


OOLIGHT


USER MANUAL

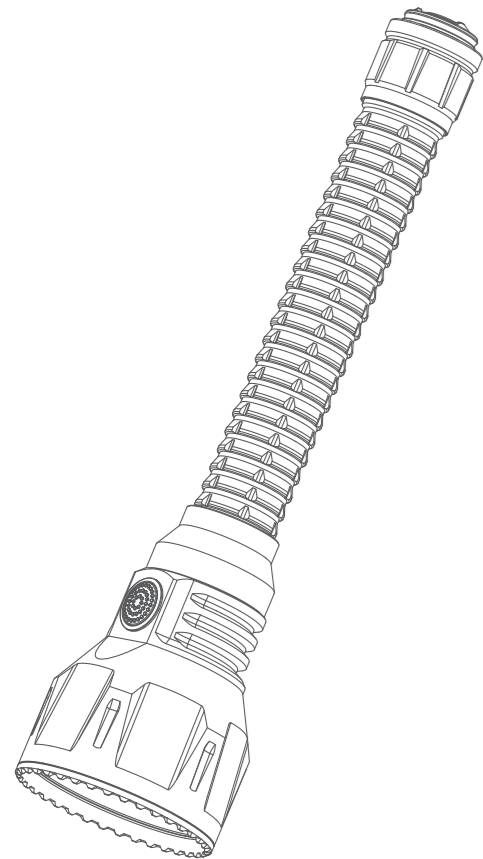

Javelot Turbo KIT


Thank you for purchasing this Olight product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

IN THE BOX

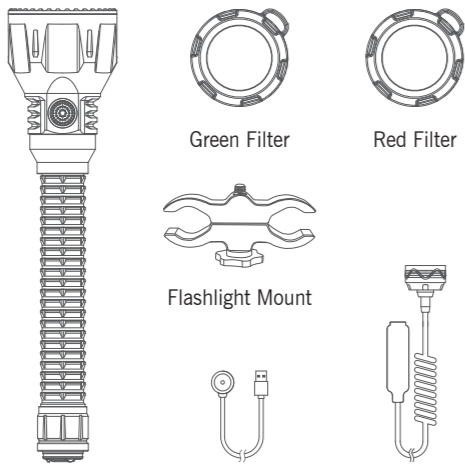

Javelot Turbo Magnetic Charging Cable Magnetic Remote Switch

SPECIFICATIONS

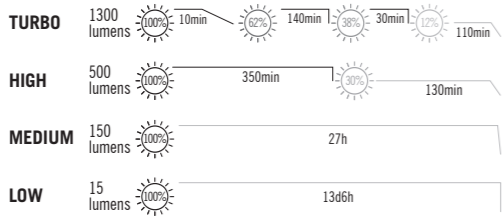

Mode	Beam Distance
TURBO	1,300m
HIGH	900m
MEDIUM	480m
LOW	140m


422,500cd 1m IPX8 (L110, 20°) (D: 48mm 405g / 14.4oz (L1255*10) 63mm (Including Battery Pack)

All performance measurements in accordance with ANSI/NEMA FL1-2009 standards. Stated data were measured indoor under 25 degrees Celsius, windless laboratory conditions. The data may vary due to environmental and heat dissipation conditions.

USB MAGNETIC CHARGING CABLE -- MCC3


Parameter	Specification
Charging cable	USB Type A - magnetic charging connector, length: 0.5m
Input	USB A - Type DC 5V 2A
Charging pattern	CC&CV
Maximum charging current	2A
Voltage of fully charged battery	4.2V±0.05V
Charge indication	Red: charging Green: full (over 95%) or disconnected with flashlight
Time to fully charge	10 hours

PRODUCT OVERVIEW

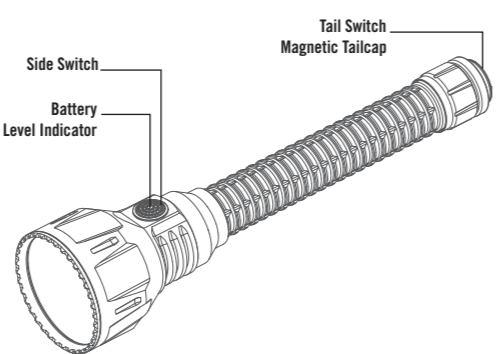


BEFORE FIRST USE

Please remove the protective film on the lens, and please also unscrew the body to remove the insulating film within the battery compartment, then screw the body back on tightly.

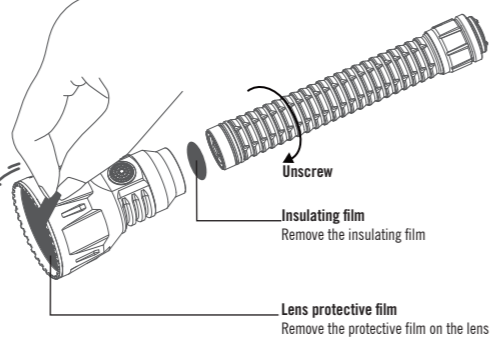


BATTERY LEVEL INDICATOR

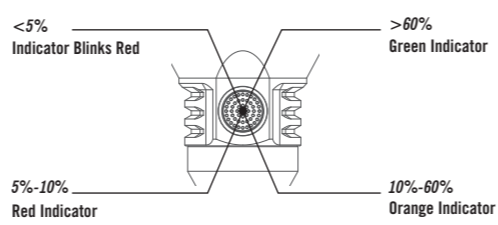

CHARGING

GREEN
Charging Completed

RED
Charging

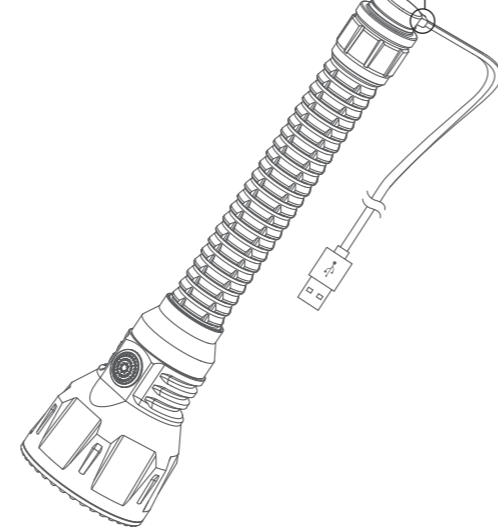

* Before first use please fully charge the product.

* Connect the USB end of the magnetic charging cable to an external USB power source, then attach the other end of the cable to the magnetic charging port of the light. It takes no more than 10 hours to fully charge the light (For reference only. When the USB power source is insufficient to provide 5V 2A power capacity, the charging time will be longer). The red indicator means charging, while the green indicator means charging completed (battery level > 95%).

* Only charge with standard MCC3. NOT compatible with other MCC.

(NED) Nederland

HOE TE BEDIENEN

ACHTERSCHAKELAAR

Constant Low-stand: Druk de achterschakelaar licht vast en de lamp gaat kort aan tot dat schakelaar wordt losgelaten.

Kortstondig Low-stand: Houdt de achterschakelaar licht vast en de lamp gaat kort aan tot dat schakelaar wordt losgelaten.

Constant Turbo-stand: Druk de achterschakelaar volledig in om de Turbo stand te activeren (1300 lumens) of om de lamp uit te zetten. Verlat de Turbo stand door nogmaals volledig op de schakelaar te drukken.

Kortstondig Turbo-stand: Houdt de achterschakelaar volledig ingedrukt en de lamp gaat kort aan in de Turbo stand tot dat de schakelaar wordt losgelaten.

ZIJSCHAKELAAR OP DE HALS

Zet de lamp aan of uit met de zijschakelaar. De lamp schijnt altijd op de laatste lichtstand dat de lamp met de zijschakelaar was uitgezet.

Als de lamp aan staat, druk dan eenmaal op de zijschakelaar om te wisselen van lichtstand. De lamp springt naar de volgende lichtstand van laag naar hoog bij elke klik op de zijschakelaar. Vanaf de Turbo stand zal de lamp terugkeren naar de Low stand (15 lumens).

(PL) Polska

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

TYLNI PRZYCIŚC

Ciągły tryb niski: szybkie naciśnięcie do połowy tylnego przycisku uruchamia tryb niski (15 lumenów) lub spowoduje wyłączenie latarki, jeżeli ta jest już włączona.

Chwilowy tryb niski: wcisnięcie do połowy i przytrzymanie tylnego przycisku uruchamia tryb niski, puszczenie przycisku spowoduje jego opuszczenie.

Ciągły tryb TURBO: szybkie pełne naciśnięcie tylnego przycisku uruchamia tryb turbo (1300 lumenów) lub spowoduje wyłączenie latarki, jeżeli ta jest już włączona. Aby wyjść z trybu turbo należy ponownie mocno nacisnąć na tylni przycisk.

Chwilowy tryb TURBO: pełne naciśnięcie i przytrzymanie tylnego przycisku uruchamia chwilowy tryb Turbo, puszczenie przycisku spowoduje wyjście z tego trybu.

PRZYCIŚC BOCZNY

Naciśnięcie przycisku bocznego uruchamia latarkę lub ją wyłącza. Latarka uruchomi się w ostatnio używanym trybie. Latarka domyślnie uruchomi się w trybie, który jako ostatni był używany, przed wyłączeniem latarki za pomocą przycisku bocznego.

Pojedyncze przycisnięcie przycisku bocznego pozwala zmienić poziom jasności. Połączysz od obecnego trybu jasności po następnym wyszły, zgodnie z ustalonym porządkiem. Gdy latarka jest w trybie TURBO, jedno kliknięcie na przycisk boczny spowoduje przejście do trybu niskiego (15 lumenów).

(DE) Deutsch

BEDIENUNG

ENDKAPPENSCHALTER

Konstanter Niedrig-Modus: Drücken Sie den Endkappenschalter schnell und nur zur Hälfte, um eine geringe Lichtleistung (15 Lumen) zu erzielen, oder schalten Sie das Licht aus (falls bereits eingeschaltet).

03

(JP) 日本語

使用方法

尾部のボタン

軽く押す場合尾部のボタンを軽く押し、低輝度（15ルーメン）の状態になります。再びボタンを押して、消灯します。

軽く押しただまにすると、自由点灯モードになります。自由点灯モードでボタンから指を離すと、消灯します。

重く押す場合部分のボタンを重く押し、高輝度（1300ルーメン）の状態になります。再びボタンを押して、消灯します。重く押しただまにすると、自由点灯モードになります。自由点灯モードでボタンから指を離すと、消灯します。

サイドボタン
電源オン/オフ：サイドボタンを長く押し、電源オン/オフにします。

メモリー機能：メモリーの明るさは電源を入れたときに出力され、サイドボタンで電源を切ったときの明るさはメモリーに保存されます。

輝度の切り替え：サイドボタンを押して輝度を順に切り替えます。

(TH) ไทย

วิธีใช้

ปุ่มด้านหลัง

กดปุ่มด้านหลังอย่างรวดเร็ว (กดสั้นๆ 15 ลูเมน) : กดปุ่มด้านหลังอย่างรวดเร็ว

กดปุ่มด้านหลังอย่างรวดเร็ว (กดสั้นๆ 15 ลูเมน) : กดปุ่มด้านหลังอย่างรวดเร็ว

กดปุ่มด้านหลังอย่างรวดเร็ว (กดสั้นๆ 1300 ลูเมน) : กดปุ่มด้านหลังอย่างรวดเร็ว

กดปุ่มด้านหลังอย่างรวดเร็ว (กดสั้นๆ 1300 ลูเมน) : กดปุ่มด้านหลังอย่างรวดเร็ว

ปุ่มด้านข้าง (ปุ่มเปิด/ปิด) : กดปุ่มด้านข้างเพื่อเปิด/ปิดไฟฉาย

ปุ่มเปิด/ปิด : กดปุ่มด้านข้างเพื่อเปิด/ปิดไฟฉาย

ปุ่มเปิด/ปิด : กดปุ่มด้านข้างเพื่อเปิด/ปิดไฟฉาย

ปุ่มเปิด/ปิด : กดปุ่มด้านข้างเพื่อเปิด/ปิดไฟฉาย

ปุ่มเปิด/ปิด : กดปุ่มด้านข้างเพื่อเปิด/ปิดไฟฉาย

ปุ่มเปิด/ปิด : กดปุ่มด้านข้างเพื่อเปิด/ปิดไฟฉาย

ปุ่มเปิด/ปิด : กดปุ่มด้านข้างเพื่อเปิด/ปิดไฟฉาย

ปุ่มเปิด/ปิด : กดปุ่มด้านข้างเพื่อเปิด/ปิดไฟฉาย

ปุ่มเปิด/ปิด : กดปุ่มด้านข้างเพื่อเปิด/ปิดไฟฉาย

ปุ่มเปิด/ปิด : กดปุ่มด้านข้างเพื่อเปิด/ปิดไฟฉาย

ปุ่มเปิด/ปิด : กดปุ่มด้านข้างเพื่อเปิด/ปิดไฟฉาย

ปุ่มเปิด/ปิด : กดปุ่มด้านข้างเพื่อเปิด/ปิดไฟฉาย

ปุ่มเปิด/ปิด : กดปุ่มด้านข้างเพื่อเปิด/ปิดไฟฉาย

ปุ่มเปิด/ปิด : กดปุ่มด้านข้างเพื่อเปิด/ปิดไฟฉาย

ปุ่มเปิด/ปิด : กดปุ่มด้านข้างเพื่อเปิด/ปิดไฟฉาย

ปุ่มเปิด/ปิด : กดปุ่มด้านข้างเพื่อเปิด/ปิดไฟฉาย

ปุ่มเปิด/ปิด : กดปุ่มด้านข้างเพื่อเปิด/ปิดไฟฉาย

Momentaner Niedrig-Modus: Halten Sie den Endkappenschalter halb gedrückt, um in den Momentary-On-Modus zu wechseln, und lassen Sie den Endkappenschalter los, um den Modus zu verlassen.

Konstanter Turbomodus: Drücken Sie den Endkappenschalter stark und schnell, um in den Turbomodus (1300 Lumen) zu gelangen, oder schalten Sie das Licht aus (falls bereits eingeschaltet). Drücken Sie den Endkappenschalter erneut stark, um den Turbomodus zu beenden.

Momentaner Turbomodus: Halten Sie den Endkappenschalter ganz gedrückt, um in den Momentary Turbo-On-Modus zu wechseln. Lassen Sie den Endkappenschalter los, um den Turbomodus zu verlassen.

DER SEITENSCHALTER BEFINDET SICH AM LAMPENKOPF

Halten Sie den Seitenschalter gedrückt, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten. Beim Einschalten wird die Helligkeitsstufe als die letzte Ausgabe gespeichert, die beim Ausschalten des Lichts über den Seitenschalter ausgewählt wurde.

Klicken Sie beim Einschalten einmal auf den Seitenschalter, um den Modus zu ändern. Klicken Sie einmal auf den Seitenschalter, um die Helligkeitsstufen zu wechseln. Die Ausgabehelligkeit wird, ausgehend von der aktuellen Helligkeit, gemäß der vorangestellten Reihenfolge auf die nächsthöhere Helligkeit eingestellt. Wenn der Ausgangsmodus der Turbomodus ist, klicken Sie einfach auf den Seitenschalter, um in den Low-Modus (15 Lumen) zu gelangen.

(HU) Magyarország

A HASZNÁLAT MÓDJA

VÉGKAPCSOLÓ

Folyamatos alacsony fényerő üzemmód: A végkapcsoló gyors félig történő lenyomásakor alacsony fényerő üzemmód (15 lumen) lép működésbe vagy a lámpa kikapcsol (ha előzőleg be volt kapcsolva).

Pillanatnyi alacsony fényerő üzemmód: A végkapcsoló félig benyomva tartásakor a lámpa pillanatnyi alacsony fényerő üzemmórára áll. A végkapcsoló felengedésekor az üzemmód kikapcsol.

Folyamatos turbó üzemmód: A végkapcsoló gyors teljes benyomásakor turbó üzemmód (1300 lumen) lép működésbe vagy a lámpa kikapcsol (ha előzőleg be volt kapcsolva). A turbó üzemmód kikapcsolása a végkapcsoló újabb erős megnyomásával végezhető.

Pillanatnyi turbó üzemmód: A kapcsoló teljes benyomásakor és nyomva tartásakor működésbe lép a pillanatnyi turbó üzemmód. A kapcsoló felengedésekor kikapcsol a turbó üzemmód.

A LÁMPANYAKON TALÁLHATÓ OLDALKAPCSOLÓ

Nyomja meg és tartsa nyomva az oldalkapcsolót a lámpa be- vagy kikapcsolásához. Połączysz od obecnego trybu jasności po następnym wyszły, zgodnie z ustalonym porządkiem. Gdy latarka jest w trybie TURBO, jedno kliknięcie na przycisk boczny spowoduje przejście do trybu niskiego (15 lumenów).

Pojedyncze przycisnięcie przycisku bocznego pozwala zmienić poziom jasności. Połączysz od obecnego trybu jasności po następnym wyszły, zgodnie z ustalonym porządkiem. Gdy latarka jest w trybie TURBO, jedno kliknięcie na przycisk boczny spowoduje przejście do trybu niskiego (15 lumenów).

Pojedyncze przycisnięcie przycisku bocznego pozwala zmienić poziom jasności. Połączysz od obecnego trybu jasności po następnym wyszły, zgodnie z ustalonym porządkiem. Gdy latarka jest w trybie TURBO, jedno kliknięcie na przycisk boczny spowoduje przejście do trybu niskiego (15 lumenów).

Pojedyncze przycisnięcie przycisku bocznego pozwala zmienić poziom jasności. Połączysz od obecnego trybu jasności po następnym wyszły, zgodnie z ustalonym porządkiem. Gdy latarka jest w trybie TURBO, jedno kliknięcie na przycisk boczny spowoduje przejście do trybu niskiego (15 lumenów).

04

BOUTON LATÉRAL

Presser et maintenir le bouton latéral pour allumer la lampe ou l'éteindre. Lorsque la lampe est allumée, le niveau de luminosité sélectionné est le dernier utilisé avec le bouton latéral.

Une fois la lampe allumée, un simple clic sur le bouton latéral permet de faire défiler les différentes niveaux de puissance lumineuse. En commençant par le niveau actuel, chaque clic permet d'avancer sur le prochain niveau de puissance. Lorsque le niveau est sur Turbo, un nouveau clic permet de revenir au mode faible (15 lumens).

(BG) Български

НАЧИН НА РАБОТА

ЗАДЕН БУТОН

Постоянно задействане слаб режим: Бърз полу-клик на бутона ще включи слабят режим 15lm.

Моментно задействане слаб режим: Полу-клик със задръжане на бутона ще задейства слабят режим. Отпуснете бутона за изключване.

Постоянно задействане турбо режим: Бърз пълен клик на бутона ще задейства турбо режимът (1300lm). Повторете за изключване.

Моментно задействане турбо режим: Пълен клик със задръжане на бутона ще задейства турбо режимът. Отпуснете бутона за изключване.

СТРАНИЧЕН БУТОН, РАЗПОЛОЖЕН НА КОРПУСА

Натиснете и задръжте бутона за вкл/изкл. При използване на този бутон се запомняват последният използван режим.

При включен фенер, единичен клик на бутона променя режимите на светене. Когато е в турбо режим с единичен клик преминавате в слаб режим (15lm).

(IT) Italia

FUNZIONAMENTO

INTERRUTTORE DI CODA

Modalità Luce Bassa Costante: Premere a metà corsa l'interruttore di coda per produrre un'emissione di luce bassa (15 lumens) o spegnere la luce (se già attivata).

Modalità Luce Bassa Momentanea: Premere a metà e tenere premuto l'interruttore di coda per accedere alla modalità di attivazione momentanea, rilasciare l'interruttore di coda per Spegnere.

Modalità Turbo Costante: Premere rapidamente e completamente l'interruttore di coda per entrare in Turbo (1300 lumens) o spegnere la luce (se già acceso). Per uscire dalla modalità turbo, premere di nuovo con forza l'interruttore di coda.

Modalità Turbo Momentanea: Premere a fondo e tenere premuto l'interruttore per accedere alla modalità Turbo momentanea. Rilasciare l'interruttore per uscire dalla modalità turbo.

INTERRUTTORE LATERALE SITUATO SUL CORPO TORCIA

Premi e tieni premuto l'interruttore laterale per accendere o spegnere la torcia. All'accensione, il livello di luminosità viene memorizzato come da ultima impostazione, se la luce è stata precedentemente spenta tramite l'interruttore laterale.

Mode Turbo constant: Rapidement, faire un appui complet sur le bouton arrière pour activer le mode Turbo (1300 lumens) ou éteindre la lampe (si elle est allumée). Pour désactiver ce mode, faire un demi appui.

Mode Turbo momentané: Faire un appui complet et rester appuyé pour activer le mode Turbo, relâcher pour éteindre.

07

(RU) Русский

Инструкция

Торцевая кнопка

Постоянное включение - минимальный режим: для постоянного включения/выключения фонаря в минимальном режиме 15 люмен слегка нажмите на торцевую кнопку без щелчка.

Кратковременное включение - минимальный режим: для кратковременного включения фонаря в минимальном режиме 15 люмен слегка нажмите и удерживайте торцевую кнопку без щелчка. Для выхода из режима отпустите кнопку.

Постоянное включение - турбо режим: для постоянного включения/выключения фонаря в турбо режиме 1300 люмен нажмите на торцевую кнопку до щелчка.

Кратковременное включение - турбо режим: для кратковременного включения фонаря в турбо режиме 1300 люмен нажмите и удерживайте торцевую кнопку до щелчка. Для выхода из режима отпустите кнопку.

Боковая кнопка

Для включения/выключения фонаря нажмите и удерживайте боковую кнопку. Фонарь запоминает последний выбранный режим, если он был выключен через боковую кнопку.

Когда фонарь включен, один раз нажмите на боковую кнопку для изменения уровня яркости. Каждое последующее нажатие на боковую кнопку будет изменять уровень яркости по кругу: минимальный – средний – максимальный, начиная с текущего. Когда фонарь включен в турбо режиме, нажмите на боковую один раз для перехода в минимальный режим 15 люмен.

(ES) Español

CÓMO OPERAR

PULSADOR TRASERO

Modo bajo constante: Presione y suelte hasta la mitad rápidamente el pulsador hasta el modo bajo (15 lumens). La linterna se quedará encendida. Repita la acción para apagarla.

Modo bajo momentáneo: Mantenga presionado el pulsador hasta la mitad sin soltarlo. Al soltarlo se apagará.

Modo Turbo constante: Presione y suelte hasta el final rápidamente el pulsador y accedará al modo Turbo (1300 lumens). La linterna se quedará encendida en modo Turbo. Repita la acción para apagarla.

Modo Turbo momentáneo: Mantenga presionado el pulsador hasta el final sin soltarlo. La linterna se encenderá en modo Turbo y se apagará cuando lo suelte.

PULSADOR LATERAL

Mantenga presionado el pulsador lateral para encender o apagar la linterna. La linterna se encenderá en el ultimo modo en que se hubiera apagado.

Con la linterna encendida, haga un click sobre el pulsador lateral para cambiar los modos. La linterna cambiará al modo de menor a mayor desde el modo en que se enciente.

05

(SK) Slovenskýjazyk

AKO POUŽÍVAŤ

KONCOVÝ SPÍNAČ

Konštantný nízky režim: Krátkym stlačením koncového vypínača vytvoríte nízky svetelný výkon (15 lúmenov) alebo zhasnete svetlo (ak je zapnuté).

Momentálny nízky režim: Polovčinným stlačením a podržaním koncového spínača vstúpite do režimu dočasného zapnutia a voľnité koncový spínač na opusenie režimu (Vypnutie).

Konštantný turbo režim: Ak chcete rýchlo zapnúť Turbo (1300 lúmenov) alebo ho vypnúť (ak už je zapnuté), rýchlo stlačte spínač na konci. Ak chcete režim turbo opustiť, stlačte spínač chvošťa znovu.

Dočasný Turbo režim: Úplným stlačením a podržaním prepínača vstúpite do režimu Momentary Turbo on. Pre ukončenie režimu Turbo uvoľnite spínač.

BOČNÝ SPÍNAČ UMIESTNENÝ NA KRK

Stlačením a podržaním bočného spínača zapnete alebo vypnete baterku. Pri zapnutí sa úroveň jasnosti uloží do pamäte ako posledný zvolený výstup pri vypnutom svetle pomocou bočného spínača.

Keď zapnete, jedným kliknutím na bočný prepínač zmeníte režim. Jedným kliknutím na bočný prepínač môžete prechádzať úrovne jasnosti. Počnúc súčasným jasom, výstupný jas vstúpi do ďalšieho vysokého jas podľa predvolenej hodnoty. Keď je výstup v režime Turbo, jedným kliknutím na bočný prepínač vstúpite do režimu nízkeho výkonu (15 lúmenov).

Keď zapnete, jedným kliknutím na bočný prepínač zmeníte režim. Jedným kliknutím na bočný prepínač môžete prechádzať úrovne jasnosti. Počnúc súčasným jasom, výstupný jas vstúpi do ďalšieho vysokého jas podľa predvolenej hodnoty. Keď je výstup v režime Turbo, jedným kliknutím na bočný prepínač vstúpite do režimu nízkeho výkonu (15 lúmenov).

Keď zapnete, jedným kliknutím na bočný prepínač zmeníte režim. Jedným kliknutím na bočný prepínač môžete prechádzať úrovne jasnosti. Počnúc súčasným jasom, výstupný jas vstúpi do ďalšieho vysokého jas podľa predvolenej hodnoty. Keď je výstup v režime Turbo, jedným kliknutím na bočný prepínač vstúpite do režimu nízkeho výkonu (15 lúmenov).

Keď zapnete, jedným kliknutím na bočný prepínač zmeníte režim. Jedným kliknutím na bočný prepínač môžete prechádzať úrovne jasnosti. Počnúc súčasným jasom, výstupný jas vstúpi do ďalšieho vysokého jas podľa predvolenej hodnoty. Keď je výstup v režime Turbo, jedným kliknutím na bočný prepínač vstúpite do režimu nízkeho výkonu (15 lúmenov).

Keď zapnete, jedným kliknutím na bočný prepínač zmeníte režim. Jedným kliknutím na bočný prepínač môžete prechádzať úrovne jasnosti. Počnúc súčasným jasom, výstupný jas vstúpi do ďalšieho vysokého jas podľa predvolenej hodnoty. Keď je výstup v režime Turbo, jedným kliknutím na bočný prepínač vstúpite do režimu nízkeho výkonu (15 lúmenov).

Keď zapnete, jedným kliknutím na bočný prepínač zmeníte režim. Jedným kliknutím na bočný prepínač môžete prechádzať úrovne jasnosti. Počnúc súčasným jasom, výstupný jas vstúpi do ďalšieho vysokého jas podľa predvolenej hodnoty. Keď je výstup v režime Turbo, jedným kliknutím na bočný prepínač vstúpite do režimu nízkeho výkonu (15 lúmenov).

Keď zapnete, jedným kliknutím na bočný prepínač zmeníte režim. Jedným kliknutím na bočný prepínač môžete prechádzať úrovne jasnosti. Počnúc súčasným jasom, výstupný jas vstúpi do ďalšieho vysokého jas podľa predvolenej hodnoty. Keď je výstup v režime Turbo, jedným kliknutím na bočný prepínač vstúpite do režimu nízkeho výkonu (15 lúmenov).

Keď zapnete, jedným kliknutím na bočný prepínač zmeníte režim. Jedným kliknutím na bočný prepínač môžete prechádzať úrovne jasnosti. Počnúc súčasným jasom, výstupný jas vstúpi do ďalšieho vysokého jas podľa predvolenej hodnoty. Keď je výstup v režime Turbo, jedným kliknutím na bočný prepínač vstúpite do režimu nízkeho výkonu (15 lúmenov).

Keď zapnete, jedným kliknutím na bočný prepínač zmeníte režim. Jedným kliknutím na bočný prepínač môžete prechádzať úrovne jasnosti. Počnúc súčasným jasom, výstupný jas vstúpi do ďalšieho vysokého jas podľa predvolenej hodnoty. Keď je výstup v režime Turbo, jedným kliknutím na bočný prepínač vstúpite do režimu nízkeho výkonu (15 lúmenov).

Keď zapnete, jedným kliknutím na bočný prepínač zmeníte režim. Jedným kliknutím na bočný prepínač môžete prechádzať úrovne jasnosti. Počnúc súčasným jasom, výstupný jas vstúpi do ďalšieho vysokého jas podľa predvolenej hodnoty. Keď je výstup v režime Turbo, jedným kliknutím na bočný prepínač vstúpite do režimu nízkeho výkonu (15 lúmenov).

Keď zapnete, jedným kliknutím na bočný prepínač zmeníte režim. Jedným kliknutím na bočný prepínač môžete prechádzať úrovne jasnosti. Počnúc súčasným jasom, výstupný jas vstúpi do ďalšieho vysokého jas podľa predvolenej hodnoty. Keď je výstup v režime Turbo, jedným kliknutím na bočný prepínač vstúpite do režimu nízkeho výkonu (15 lúmenov).

Keď zapnete, jedným kliknutím na bočný prepínač zmeníte režim. Jedným kliknutím na bočný prepínač môžete prechádzať úrovne jasnosti. Počnúc súčasným jasom, výstupný jas vst