


USER MANUAL R50 SEEKER (Cu)

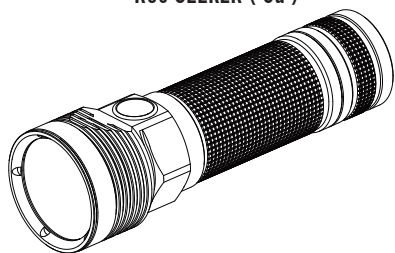

INSIDE THE BOX

R50 Seeker (Cu), USB power supply, Lanyard, Micro-USB cable, User manual

SPECIFICATIONS

Material: Copper

297 m	2500 MAX lumens	22,000cd	IPX8
1 m	Cree XHP50	1 x 26650 (customized)	
10 Hz	(L)133 x (D)42 mm	512g (including battery)	

OUTPUT & RUNTIME

Mode	Output (lumens)	Runtime
TURBO	(2500 ~ 800 lumens)	* 2 mins + 150 mins
HIGH	(1200 ~ 800 lumens)	* 12 mins + 130 mins
MEDIUM	(300 lumens)	6 hours
LOW	(50 lumens)	50 hours


* Stated data on Turbo and High mode has been measured indoor under 25 degrees Celsius, windless laboratory conditions. The data may vary due to environmental and heat dissipation conditions.

BATTERY INSTALLATION

Ensure battery is inserted with the positive (+) end pointing to the head. The flashlight will not operate with incorrectly inserted battery.

SUPPORTED BATTERY

- 1 x 26650 (included)

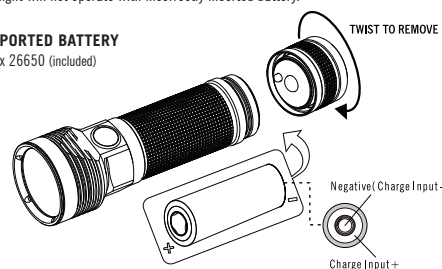

(EN) English

TURN ON/OFF: Before use, please tighten the tail-cap to close the circuit loop, click the side switch to turn flashlight on or off.

CHANGING BRIGHTNESS LEVEL: With the light on, press and hold the side switch to change the brightness level. The output will circle up then repeats low – medium – high until the switch is released.

TURBO & STROBE: To access the turbo mode, double click the side switch. To access the strobe mode, Triple click the side switch.

Memorized: The flashlight always turns on at the last memorized brightness mode. The high mode will be memorized for only 10 minutes after the light turns off, the memorized high mode will change to medium mode 10 minutes later.

LOCK OUT: With the light off, press and hold the side switch for more than 1 second, the light will turn on at low mode, keep holding the side switch 2 seconds more, the light will be locked out.

UNLOCK: Hold the side switch for approximately 3 seconds, the light will be automatically unlocked and output on low mode.

CHARGING: Connect the light to a USB power supply with the included USB cable, the red LED indicates the charging is in progress, green indicates charging completed.

(ES) Español

Encendido/Apagado: Antes del primer uso ajuste el tapón trasero para cerrar el circuito. Presione una sola vez el botón lateral para encender y apagar la linterna.

CAMBIO DE NIVEL DE INTENSIDAD: Con la linterna encendida, mantenga presionado el botón lateral para cambiar el nivel de intensidad. La intensidad comenzará a variar desde baja-media-alta hasta que usted lo suelte. Suelte el botón una vez se encuentre en la intensidad deseada.

TURBO Y STROBO: Acceso rápido al modo Turbo con doble click. Acceso rápido al modo Strobe con triple click.

Memoria: La linterna se encenderá en el modo que se encontraba en el último apagado. El modo alto permanecerá en memoria solo durante 10 minutos, luego se encenderá en el modo medio.

BLOQUEO: Con la linterna apagada, mantenga presionado el botón lateral por mas de 1 segundo. La linterna se encenderá en modo bajo, mantenga presionado durante 2 segundos mas y se bloqueará.

DES Bloqueo: Mantenga presionado el botón lateral durante 3 segundos y se encenderá en modo bajo.

CARGA: Conecte la linterna al cable USB, el contorno del Puerto de carga se encenderá en rojo indicando que está cargando. Este Puerto se tornará verde una vez completada la carga.

(IT) Italia

ON/OFF: Prima dell'uso, si prega di stringere bene il tappo di chiusura per garantire un buon contatto elettrico. Spingere e rilasciare il pulsante laterale per accendere/spengere la torcia elettrica.

CAMBIO livello di luminosità: con la torcia accesa, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per modificare il livello di luminosità. L'emissione del flusso luminoso sarà ripetuta "BASSA-MEDIA-ALTA" fino al rilascio del pulsante laterale.

TURBO & STROBO: Per accedere alla modalità turbo, eseguire un doppio clic veloce sul pulsante. Per accedere alla modalità STROBO, eseguire un triplo clic veloce sul pulsante laterale.

MEMORIA DI SETTAGGIO: La torcia si accende sempre con l'ultima modalità di flusso luminoso utilizzata prima dello spegnimento. La modalità ad ALTA luminosità viene memorizzata per soli 10 minuti dopo lo spegnimento. Passati 10 minuti dallo spegnimento, la modalità ALTA memorizzata, cambierà alla riaccensione in modalità MEDIA.

BLOCCO: Con la torcia spenta, tenere premuto il pulsante laterale per più di 1 secondo, la torcia si accende in modalità BASSA, tenere premuto il pulsante laterale oltre 2 secondi, la torcia sarà bloccata.

SBLOCCO: Tenere l'interruttore laterale per circa 3 secondi, la torcia verrà sbloccata ed il flusso di uscita sarà automaticamente selezionato nella modalità BASSA.

CARICA: Collegare la torcia ad un alimentatore USB tramite il cavo USB in dotazione, il LED di colore ROSSO indica che la carica è in corso, il colore VERDE indica la ricarica completata.

(SK) Slovensko

Pred použitím svetidla , dotiahnite zadnú časť svetidla pre roadne spojenie obvodov. Zakaždým, keď sa svetidlo zapne bude svietiť v poslednej zapamätanej intenzite.

Zmena intenzity svetlenia: pri zapnutom svetidle stlačiť a podržať bočné tlačidlo. Intenzita je od nízkej, cez strednú až po vysokú. Pustite bočné tlačidlo až vtedy keď navolit požadovanú intenzitu.

Turbo a Strobe: dvojitým stlačením, keď je svetlo vypnuté spustíte Turbo režim a trojitým stlačením spustíte Stobo. R50 si nepamätá Turbo alebo Strobe režim pokiaľ sa vypne.

Svetidlo sa stále zapne (ON) v posledne nastavenom svetelnom móde. Vysoký stupeň zostane zapamätaný iba po dobu 10 minút od vypnutia (OFF) svetidla. Nastavený vysoký stupeň sa zmení automaticky na stredný po 10 minútach od vypnutia svetidla.

Zamknutie a odomknutie: stlačiť a podržať tlačidlo po dlhšie ako 2 sekundy pokiaľ je svetlo vypnuté. Svetidlo takýmto spôsobom zamkne a rovnakým spôsobom aj odomkne.

Odomyknúť: Podržte bočné tlačidlo po dobu cca 3 sekundy, svetidlo sa odomkne a automaticky sa zapne nízky režim sveta.

Nabíjanie: odhalte Micro USB konektor, do ktorého napojíte kábel zo zástrčky. Pokiaľ svetielko svieti na zeleno svetidlo je už nabité. Zakryte Micro USB konektor, aby sa do neho nedostala voda.

(HU) Magyarország

Kérjük, az első használatbevetél alalmával húzza szorosra a lámpa hátsó zárókupakját a készenléti áramkör zárása érdekében.

BE/KI KAPCSOLÁS: A BE/KI kapcsoláshoz nyomja meg egyszer az oldalkapcsolót. A FÉNYERŐFOKIZAT MEGVÁLTOZTATÁSA: A bekapcsolt lámpán nyomja meg és tartsa nyomva az oldalkapcsolót a fényerőfokozat megváltoztatásához. A lámpa fényereje az oldalkapcsolót felengedéséig egymás után ismétlődve alacsony – közepes – erős fokozat között váltakozik. A kívánt fényerőfokozat elérésekor engedje fel az oldalkapcsolót.

TURBO & STROBOSZKÓP üzemmód: A TURBO üzemmód gyors kapcsolásához kétszeres ütemben, a STROBOSZKÓP üzemmód gyors kapcsolásához háromszor az oldalkapcsolóval.

MÉNTEÉS: Bekapcsoláskor a lámpa a kikapcsolás előtt utoljára használt fényerőfokozatra áll, de az erős fényerőfokozat a kikapcsolás után csak 10 percig marad élelmentve. A lámpa a 10 perc letele után történő visszakapcsoláskor erős fényerőfokozat helyett közepes fényerőfokozaton lép működésbe.

LEZÁRÁS: A kikapcsolt lámpán tartsa nyomva 1 másodpercnél hosszabb ideig az oldalkapcsolót az alacsony fényerőfokozatra állásához. A lámpa lezárásához tartsa tovább 2 másodpercig nyomva az oldalkapcsolót. Az oldalkapcsoló megnyomásakor a lámpa lezárt állapotára utalásként 2 másodpercig villog egy állapotjelző.

FELOLDÁS: Nyomja meg és tartsa nyomva körülbelül 3 másodpercig az oldalkapcsolót. Ekkor a lámpa alacsony fényerő üzemmódban bekapcsol.

TÖLTÉS: A mellékelt USB-kábellet csatlakoztassa a lámpát USB-tápforráshoz. A mikro-USB-port körül világlító vörös színű jelzi, hogy a töltés folyamatban van, a zöld fény a teljesen feltöltött állapotra utal.

(PL) Polska

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE: przed pierwszym użyciem upewnij się że tylna zakretka latarki jest dobrze dokręcona, zapewniając zamknięcie obwodu. Wcisnięcie włącznika włącza i wyłącza latarkę

Zmiana poziomu natężenia światła: Kiedy latarka jest włączona, wcisnij i przytrzymaj włącznik aby zmienić poziom natężenia światła. Natężenie będzie zmieniało się w cyklu niskie -> średnie -> wysokie, dopóki włącznik nie zostanie zwolniony

Tryb turbo i stroboskop: Aby włączyć tryb turbo, wcisnij włącznik szybko dwa razy. Aby włączyć tryb stroboskopu wcisnij włącznik szybko trzy razy.

Pamięć trybów: latarka zawsze włącza się w ostatnio zapamiętanym trybie. Tryb wysokiej jasności będzie zapamiętany tylko przez 10 minut, po upływie tego czasu latarka włączona zostanie w trybie średniego natężenia.

Blokowanie włącznika latarki: przy wyłączonej latarce wcisnij włącznik przez

około jedną sekundę aby włączyć tryb niskiego natężenia światła. Jeśli włącznik zostanie przytrzymany przez około dwie sekundy dłużej, latarka wyłączy się a włącznik zostanie zablokowany

Odlokowywanie: wcisnij i przytrzymaj włącznik przez około 3 sekundy. Latarka włączy się w trybie niskiej jasności

Ładowanie latarki: podłącz latarkę do portu USB za pomocą znajdującego się w komplecie przewodu. Port USB latarki zaświeci się na czerwono, informując o procesie ładowania. Zmiana koloru na zielony oznacza zakończenie procesu ładowania

(FR) France

Marche/Arrêt : Avant la première utilisation, visser le cabochon arrière à fond (sans force) pour faire contact avec l'accumulateur. 1 clic sur l'interrupteur latéral allume ou éteint la lampe.

Changement des niveaux de luminosité : Lampe allumée, appuyer et maintenir l'interrupteur latéral, les niveaux faible, moyen et fort défilent en boucle jusqu'à ce que l'interrupteur soit relâché.

TURBO & STROBOSCOPE : Pour accéder au mode turbo effectuer un double clic, pour accéder au mode stroboscope effectuer un triple clic sur le bouton latéral.

Mémoire : La lampe s'allume toujours sur le dernier niveau de luminosité utilisé. Le niveau fort sera mémorisé seulement pendant 10 mn après avoir éteint la lampe, une fois ce temps écoulé, le niveau mémorisé sera le niveau moyen.

Verrouillage: Lampe éteinte, appuyer et maintenir l'interrupteur latéral plus d'une seconde, la lampe s'allumera au niveau faible, maintenir l'interrupteur 2 secondes supplémentaires et la lampe sera verrouillée.

Déverrouillage: Appuyer et maintenir l'interrupteur latéral au moins 3 secondes, la lampe se déverrouillera automatiquement et s'allumera sur le niveau faible.

CHARGE : Connecter la lampe à une source d'alimentation USB à l'aide du câble USB fourni, led rouge indique que la charge est en cours, led verte indique que la charge est complète.

(BG) Български

Включване/Изключване ON/OFF: Преди употреба затегнете капачката, за да осигурите контакт. Натиснете страничния бутон за ВКЛ/ИЗКЛ.

Смяна на режимите на светене: След включване натиснете и задръжте страничния бутон, за да промените силата на светене. Режимите се сменят последователно нисък-среден-висок, до отпускане на бутона.

Турбо и Строб режими: За достъп до Турбо режима натиснете бутона два пъти последователно. За достъп до Строб режима натиснете бутона три пъти.

Памет: Фенерът винаги се включва в последния използван режим. Високият режим на работа се запаметява само за 10 минути след изключване на фенера. След тези 10 минути автоматично се променя на среден режим.

Заклучване: При изключен фенер натиснете и задръжте страничния бутон за повече от 1 секунда. Фенерът ще се включи в нисък режим и като продължавате да задръжате бутона натиснат за още 2 секунди фенерът ще се заключи.

Отключване: Натиснете и задръжте бутона за около 3 секунди. Фенерът ще се отключи и ще светне в нисък режим.

Зареждане: Свържете фенера към USB захранване с комплектования USB кабел. Червената светлина индикира зареждане. Зелената показва, че зареждането е приключило.

