

OLIGHT™

USER MANUAL

S1 BATON











Thank you for purchasing the Olight S1 Baton flashlight!
Please read this manual carefully before using this product.

Inside the box













S1 Baton, lanyard , manual (this manual)

Specifications

Material: A6061-T6 aluminum with class-III anodizing

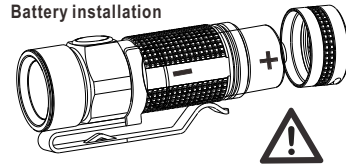
 110m	 500lumens	 3,000cd	 IPX8
 1.5m	 Cree XM-L2 CW	 1xCR123A or 1xRCR123A	
 10hz	 (L)61 x (D)21 mm	 30g excluding batteries	

Output & Runtime :3V 1500mAh CR123A (Compatible 3.7v 650mAh RCR123A)

MODE1:  High	 \approx 500 ~ 300 lm	 1.5+90 min
MODE2:  Medium	 \approx 80 lm	 6 h
MODE3:  Low	 \approx 8 lm	 40 h
MODE4:  Moonlight	 \approx 0.5 lm	 25 days

All performance claim to ANSI/NEMA FL1-2009 standard.

Battery installation



Do not use the rechargeable battery without protecting board

(EN)English

Operation instruction

To turn on the light, single-click the side switch, the flashlight outputs at the brightness level before last use, single-click again will turn the light off.

While the light is on, hold down the side switch to change the output brightness as the preset cycle of low-medium-high until the switch is released.

S1 Baton have 4 advantage function you can access by follow operations:

- Moonlight: from off state, press then hold the side switch for 1 second enables the low-lumen moonlight.
- Direct access to high: from off state, double clicks directly activate high mode.
- Strobo: while on, triple-click the side switch to activate strobe mode, any other operation will quit the strobe.
- Timer: the S1 baton contains two timer settings, the flashlight will automatically shut down when the time arrive at the setting value of timers. While on, double clicks the side switch enters into timer modes, output will present short blinks - 1 blink means a 3 minutes timer, 2 blinks mean 9 minutes timer, and swap between 3 minutes or 9 minutes by double-click the side switch again.

(中文)简体中文

操作说明：

开/关机：单按侧按键。开机时，手电输出在前次关机时的模式（暴闪除外）。

改变亮度：长按侧按键，输出转入常用的低>中>高三档循环，在期望的亮度释放选定。

你可以通过以下操作实现4个高级功能：

- 开启月光：关机状态下按侧按键1秒以上，月光开启，如前次关机为月光，单按侧键。
- 直接进入高亮：从关机快速双按侧键进入高亮
- 开启暴闪：开机情况下三按侧按键，任意按键操作退出暴闪。
- 定时关机：有两种定时时长：长定时9分钟与短定时3分钟。开机后，在当前亮度下，双按侧按键，闪一次为短定时3分钟；闪两次为长定时9分钟；计时结束自动关机。在定时过程中双按侧按键转换长定时与短定时。

(DE)Deutsch

Um das Licht anzuschalten, drücken Sie den seitlichen Schalter einmal. Die Lampe leuchtet in dem Lichtmodi, der vor dem letzten Ausschalten gewählt wurde. Erneutes Drücken des Schalters schaltet die Lampe wieder aus. Während die Lampe eingeschaltet ist, wird durch das Gedrückthalten des seitlichen Schalters die Leuchtstufe (Helligkeit) geändert. Die Leuchtstufe ändert sich hierbei in einem schwach -> mittel -> stark Helligkeitszyklus.

Die S1 Baton hat vier fortschrittliche Funktionen:

- Mondschein-Modus: Im ausgeschalteten Zustand halten Sie den seitlichen Schalter für eine Sekunde gedrückt. Die Lampe leuchtet im sparsamen Mondlicht-Modus.
- Sofort Zugriff auf höchste Leuchtstufe: Im ausgeschalteten Zustand drücken Sie den seitlichen Schalter zweimal kurz. Die Lampe schaltet sofort in den hellsten Leuchtmodus.
- Stroboskopmodus: Während die Lampe eingeschaltet ist, drücken Sie dreimal kurz hintereinander den seitlichen Schalter. Sobald Sie im Stroboskopmodus sind, kann dieser durch erneutes Drücken ausgeschaltet werden.
- Zeitschalter: Die Olight S1 Baton verfügt über 2 Zeitschaltereinstellungen - 3 Minuten und 9 Minuten - nach deren Ablauf sich die Lampe automatisch abstellt. Um in diesen Modus zu wechseln, schalten Sie die Lampe ein. Durch zweifaches Drücken des seitlichen Schalters wird der Zeitschaltermodus aktiviert. Blinkt die Lampe einmal kurz signalisiert sie den 3 Minuten Modus, dreifaches Blinken signalisiert den 9 Minuten Modus. Zwischen dem 2 und 9 Minuten Modus kann über erneutes zweimaliges Drücken des seitlichen Schalters gewechselt werden.

(ES)Español

Para encender la linterna, presione el switch lateral, la linterna se encenderá en el último nivel de potencia utilizado, presione nuevamente el switch lateral y la linterna se apagará.

Con la linterna encendida, mantenga presionado el switch lateral para cambiar el nivel de potencia en bajo-medio-alto.

S1 baton presenta 4 funciones ventajosas a las que puede acceder como sigue:

- Moonlight: Con la linterna apagada, mantenga presionado el switch lateral por 1 segundo
- Acceso directo al modo alto: con la linterna apagada haga doble click y encenderá en modo alto.
- Strobo: con la linterna encendida, haga triple click y se activará el strobo.
- Timer: la S1 contiene 2 programas de temporizador, la linterna se apagará automáticamente cuando se cumpla el tiempo establecido. Con la linterna encendida, haga doble click e ingresará a los modos de temporizador, la linterna hará pequeños parpadeos. 1 parpadeo significa temporizador de 3 minutos, y 2 parpadeos significan temporizador de 9 minutos. Puede cambiar entre 3 y 9 minutos haciendo doble click sobre el switch lateral nuevamente.

(FI)Finnish

Kytke virta päälle painamalla virtakytkintä kerran. Viimeksi käytetty tehotila kytkeytyy päälle. Sammuta virta painamalla kytkintä kerran.

Valon palautus, vaihta tehotilaa pitämällä kytkintä pitkään painettuna. Tehotilat vaihtuvat syklissä low-medium-high niin kauan kun kytkin on pohjassa. Vapauta kytkin kun haluamasi tehotila on aktiivinen.

S1 Batonissa on lisäksi 4 erikoistoimintoa joita käytetään seuraavalla tavalla:

- Moonlight: virran ollessa suljettuna, paina kytkin pohjaan 1 sekunnin ajaksi.
- Suoraan täydelle teholle: virran ollessa suljettuna, paina kytkintä nopeasti kaksi kertaa.
- Strobo-tilku: valon palautus, paina kytkintä nopeasti kolme kertaa. Vilkku sammuu painamalla kytkintä uudestaan.
- Ajastin: S1:ssä on kaksi ajastinasetusta. Valo sammuu automaattisesti asetetun ajan kuluttua. Valon palautus, paina kytkintä kahdesti peräkkäin, valo lähtää lyhyesti 1 tai 2 kertaa: 1 välähdyks = 3 minuuttia, 2 välähdyks = 9 minuuttia. Voit vaihtaa 3 ja 9 minuutin välillä tuplalla painamalla kytkintä uudestaan.

(FR)Français

Pour allumer la lampe, appuyer une seule fois sur le bouton latéral jusqu'à clic, la lampe s'allumera sur le niveau de luminosité mémorisé lors de la précédente utilisation. Effectuer un nouveau clic sur le bouton latéral pour éteindre.

Quand la lampe est allumée, appuyer et maintenir l'interrupteur latéral pour parcourir les différents modes de luminosité suivant le cycle prédéfini faible-moyen-fort, relâcher l'interrupteur pour choisir le mode désiré.

La S1 Baton dispose de 4 fonctions avancées accessibles de la manière suivante :

- Luciole : lampe éteinte, appuyer et maintenir l'interrupteur latéral pendant 1 seconde pour activer le mode très faible luminosité.
- Niveau maximum instantané : depuis la position éteinte, faire un double clic pour passer directement au mode maximum.
- Stroboscope : Quand la lampe est allumée, un triple clic sur le bouton latéral active le stroboscope. N'importe quelle autre action sur le bouton permettra de quitter ce mode.
- Minuteur : La S1 baton dispose de 2 réglages de minuterie, la lampe s'éteindra automatiquement au bout de temps programmé. Lampe allumée, un double clic sur le bouton latéral permet d'entrer dans le mode minuteur, la lampe va clignoter – 1 flash indique un délai de 3 minutes, 2 flashes indiquent un délai de 9 minutes – il est possible de choisir entre ces deux valeurs de minuterie en faisant de nouveau un double clic

(HUN)Hungarian

A lámpa bekapcsolásához egyszerűen nyomja meg a nyomógombot, a lámpa az előző használatkor megjegyzett utolsó fényerő beállításával fog világítani. Újbóli megnyomásra a lámpa kikapcsol. A lámpa bekapcsolás állapotában a nyomógomb lenyomva tartásával válthatja a fényerőt, alacsony-közepes-magas fényerőre. A kívánt fényerő eléréséig engedje el a nyomógombot.

Az S1 Baton lámpának 4 további, előnyös funkciója van, melyeket a következőképpen érhet el:

- Holdfény üzemmód: nyomja meg és tartsa lenyomva a nyomógombot 1 másodpercig, hogy a lámpa holdfény üzemmódba váltsön.

- Gyors elérés a legmagasabb fényerő fokozathoz: kikapcsoló állapotban a nyomógomb gyors kétszeri megnyomásával aktiválhatja ezt az üzemmódot.

- Villogó (stroboszóp) üzemmód: bekapcsoló állapotban a nyomógomb gyors háromszori lenyomásával villogó (stroboszóp) üzemmódba válhat. Bármely más üzemmód kiválasztásával kiléphet ebből az üzemmódból.

- Időzítő funkció: Az S1 Baton időzítő funkcióval rendelkezik, a lámpa kikapcsol a beállításnak megfelelő idő leletével. A lámpa bekapcsoló állapotban a nyomógomb kétszeri megnyomásával aktiválhatja az időzítő üzemmódot. A sikeres aktiválást a lámpa villogással jelzi vissza, 1 villanás 3 perces késleltetett kikapcsolást jelent, 2 villogás 9 perces késleltetésnek felel meg. A két késleltetési idő között a nyomógomb gyors kétszeri lenyomásával válthat.

(KO)한국어

플래쉬 라이트 옆에 위치한 전원 버튼을 누르면 마지막에 사용하였던 밝기로 켜지며, 다시 한번 누르면 꺼집니다.

라이트가 켜져 있는 상태에서 버튼을 누르고 있으면 라이트의 밝기를 Low-Medium-High로 조절 가능하며 누르고 있던 버튼을 떼면 해당 밝기로 고정됩니다.

S1 Baton 모델은 4가지의 추가 기능이 아래의 작동법에 의해 실행됩니다.

- **문라이트 기능:** 라이트가 꺼진 상태에서, 버튼을 1초간 누른 상태로 유지하면 낮은 루멘의 문라이트 기능이 실행됩니다.

- **최고 밝기로 바로가기 기능:** 라이트가 꺼진 상태에서 버튼을 더블 클릭하면 최고 밝기로 라이트를 켤 수 있습니다.

- **스트로브 모드 기능:** 라이트가 켜져 있는 상태에서, 버튼을 세 번 연속 클릭하면 스트로브(깜박거림)모드가 시행됩니다.

- **타이머 기능:** S1 Baton 모델은 타이머(시간) 셋팅이 가능합니다. 사전에 셋팅되어 있는 시간이 도달하게 되면 자동으로 라이트가 꺼집니다.

- **라이트가 켜져 있는 상태에서, 버튼을 더블 클릭하게 되면 타이머 셋팅 모드가 됩니다.**

짧은 1번의 깜박임은 3분의 시간을 나타내고 2번의 깜박임은 9분을 나타냅니다. 시간 조정은 다시 한번 더블 클릭으로 조정합니다.

(NL)Dutch

Aan en uitzetten

Druk eenmaal op de schakelaar aan de zijkant om de zaklamp aan en uit te zetten. De zaklamp onthoudt altijd de laatst gebruikte lichtsterkte en geeft deze automatisch weer bij het aanzetten van de lamp.

Helderheidsniveau/lichtsterkte aanpassen
Verander de lichtsterkte door de schakelaar vast te houden in de AAN-stand tot de gewenste modus is bereikt.

De S1 Baton kent vier handige functies:

- **Maanlicht modus:** Houdt de schakelaar één seconde vast in de UIT-stand om de zaklamp direct aan te zetten in de laagste lichtsterkte

- **Turbo modus:** Druk tweemaal op de schakelaar in de UIT-stand om de zaklamp direct aan te zetten in de hoogste lichtsterkte

- **Stroboscoop modus:** Druk driemaal op de schakelaar in de AAN-stand om de strobofunctie aan te zetten. Stop de strobofunctie door nogmaals op de schakelaar te drukken

- **Timer:** S1 Baton heeft een ingebouwde timer die de zaklamp automatisch uitschakelt na drie of negen minuten. Stel de timer in door in AAN-stand tweemaal op de schakelaar te drukken. Knippert de lamp eenmaal, dan staat de timer op drie minuten.

Knippert de lamp tweemaal, dan staat de timer op negen minuten. Verander de timer door nogmaals twee keer op de schakelaar te drukken.

(NO)Norwegian

For å slå på lykten, gi ett enkelt trykk på den sidemonterte bryteren. Lykten vil lyse på det samme nivået som den var sist brukt. Et enkelt trykk på bryteren igjen vil slå av lyset.

Mens lyset er på, hold nede den sidemonterte bryteren for å endre lysstyrke i en forhåndsbestemt syklus med lav-medium-høy til knappen slippes.

S1 Baton har 4 avanserte funksjoner du kan bruke ved å følge enkle steg:

- **Moonlight:** Fra lykten er av, trykk og hold bryteren inne i 1 sekund, dette aktiverer lav-lumen månelys.

- **Direkte tilgang til høy:** Fra lykten er av, dobbeltrykk på bryteren for å aktivere høy modus.

- **Strobe:** Mens lykten er på, trippeltrykk på bryteren for å aktivere strobe modus. Enhver annen operasjon vil avslutte strobe.

- **Timer:** S1 baton inneholder to tidsinstillinger, lykten vil automatisk slå seg av når tidsuret når den angitte tiden. Mens lykten er på, ett dobbeltrykk på bryteren aktiverer tidsmodus. Lykten vil blinke korte blink - 1 blink er 3 minutters tidsur og 2 blink er 9 minutter. Du kan endre mellom 3 minutter og 9 minutter ved å dobbeltrykke på bryteren igjen.

(PL)Polski

W celu włączenia latarki naciśnij przycisk boczny. Latarka uruchomi się z zapamiętanym poziomem jasności, ponownie naciśnięcie przycisku spowoduje jej wyłączenie.

Aby zmienić poziom jasności naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny przy uruchomionej latarce. Zmiana następuje w cyklu niski – średni – wysoki do chwili puszczenia przycisku.

S1 Baton posiada cztery funkcje dodatkowe, które są dostępne w następujący sposób:

- **Tryb Moonlight:** przy wyłączonej latarce naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny przez 1 sekundę, aby uruchomić tzw. tryb Moonlight (niskiej jasności).

- **Bezpośredni dostęp do trybu wysokiego:** przy wyłączonej latarce dwukrotnie naciśnij przycisk, aby uruchomić latarkę w trybie maksymalnej jasności.

- **Tryb strobo:** przy wyłączonej latarce naciśnij przycisk boczny trzykrotnie, aby przejść w tryb strobo. Jakakolwiek inna czynność wyłączy ten tryb.

- **Tryb czasowy (timer):** latarka S1 baton posiada tryb czasowy o dwóch ustawieniach, po wybraniu którego latarka automatycznie wyłączy się po 3 lub 9 minutach.

Przy uruchomionej latarce dwukrotnie naciśnięcie bocznego przycisku uruchomi tryb czasowy – pojedyncze mrugnięcie oznacza 3 minuty, natomiast potrójne – 9 minut.

Możesz przelazować się między ustawieniami czasu przez ponowne naciśnięcie przycisku bocznego.

(RU)Русский

УПРАВЛЕНИЕ ФОНАРЕМ:

Включение производится одиночным нажатием на кнопку в головной части, фонарь активирует последний выбранный режим работы. Выключение также осуществляется нажатием на кнопку.

Для переключения режимов необходимо при включенном фонаре нажать и удерживать кнопку: режимы яркости будут меняться циклически: минимальный-средний-максимальный. После выбора необходимо нажать кнопку.

Модель Olight S1 имеет 4

дополнительных режима:

- **Светлячок** – из выключенного состояния нажать и удерживать кнопку более 1 секунды.

- **Прямой доступ к режиму High** – из выключенного состояния двойным кликом по кнопке для активации максимального режима.

- **Стробоскоп** – при включенном фонаре тройное нажатие на кнопку активирует режим стробоскоп. Любое последующее нажатие выключит режим Строб.

- **Таймер** – в модели S1 есть 2 функции таймера, фонарь автоматически выключится после выставленного значения. Чтобы настроить таймер необходимо при включенном фонаре два раза нажать на кнопку. Далее индикация мерцаем: одно мигание значит трехминутный таймер, 2 мигания

значит девятиминутный таймер, вы можете переключаться между режимами таймера двойным нажатием на кнопку.

(SV)Swedish

För att tända ficklampan, tryck på strömbrytaren, ficklampan tänds med det senast använda effektläget. Tryck igen för att släcka ficklampan.

När ficklampan är tänd, tryck och håll ned strömbrytaren för att växla mellan de olika effektlägena låg-medium-hög. Släpp strömbrytaren när önskat effektläge är aktivt.

S1 Baton har 4 extra dolda funktioner:

- **Moonlight:** Från släckt läge, tryck och håll ned strömbrytaren 1 sekund för att aktivera moonlight-läget.

- **Snabb aktivering av hög-läge:** Från släckt läge, dubbelklicka på strömbrytaren för att aktivera hög-läge.

- **Strobe:** Från tänt läge, trippelklicka på strömbrytaren för att aktivera strobe-läget.

- **Timer:** S1 Baton har två timerinställningar. Ficklampan släcks automatiskt när valt tidsintervall löpt ut. Från tänt läge, dubbelklicka för att aktivera timerfunktionen. Aktuell timerläge indikeras med korta ljuspulser - 1 blinkning innebär en 3 minuters timer, 2 blinkningar innebär en 9 minuters timer. För att växla mellan 3- och 9 minuters timern, dubbelklicka igen på strömbrytaren.



Made in China

Olight Technology Co., Limited

Address: 2/F, Building A, B3 Block,

Fuhai Industrial Park, Fuyong, Bao'an

District, Shenzhen, China 518103

Tel: +86-755-81452608/81452618

Fax: +86-755-81452508

E-mail: service@olightworld.com



olightworld.com