

PACKAGE CONTENTS

i3T EOS, 1*AAA Alkaline battery (installed inside the flashlight)



SPECIFICATIONS

HIGH	180lumens	60m	21min
LOW	5lumens	12m	16h
CANDELA	IMPACT	WATERPROOF	THROW
900CD	1.5M	IPX8	60M
LENGTH	89mm / 3.5in		
BEZEL DIAM.	15mm / 0.59in		
WEIGHT	71g / 2.51oz (Including battery)		

*All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1-2009 Standards.

INSULATING FILM

Before first use, unscrew the tailcap and remove the insulating film

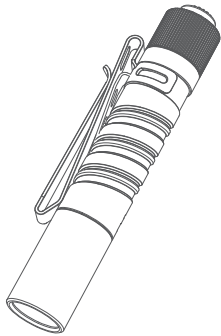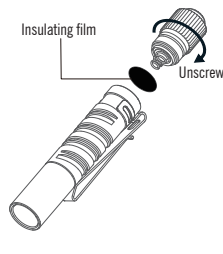


i3T EOS Stainless Steel

Thank you for purchasing this Olight product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

BATTERY INSTALLATION

If the battery needs to be changed, make sure that the positive polarity side of the battery faces toward the direction of the flashlight head (the side of the LED).

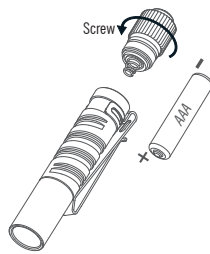

AVAILABLE BATTERIES

- 1 x 1.5V AAA alkaline battery (included)
- 1 x AAA lithium battery
- 1 x AAA NiMH battery

CONTENTS

(EN) English _ _ _ _ _ 01
 (CN) 简体中文 _ _ _ _ _ 01
 (FI) Finnish _ _ _ _ _ 01
 (NO) Norwegian _ _ _ _ _ 02
 (SV) Swedish _ _ _ _ _ 02
 (NL) Nederlands _ _ _ _ _ 02
 (PL) Polska _ _ _ _ _ 03
 (DE) Deutsch _ _ _ _ _ 03
 (HU) Magyarorszá g _ _ _ _ _ 04
 (RU) Русский _ _ _ _ _ 05
 (ES) Español _ _ _ _ _ 05
 (RO) Romanesc _ _ _ _ _ 06
 (JP) 日本語 _ _ _ _ _ 06
 (FR) Français _ _ _ _ _ 07
 (BG) български _ _ _ _ _ 07
 (IT) Italia _ _ _ _ _ 08
 (SK) Slovenský jazyk _ _ _ _ _ 08

(EN) English

When the light is first turned on, it will go to low as the default mode. Soft press without fully clicking for momentary on. Cycle through momentary low and high mode by quickly soft pressing, letting go, and soft pressing again. Deep press for constant on (you will hear a click). Continue to click on and off within 2 seconds after it was turned off to shift between low and high brightness levels. If it is turned on over 2 seconds after it was switched off, it will go directly to low mode as default again.

(CN) 简体中文

开机默认低亮,轻按按键时点亮,重按锁定亮度,连续按击改变亮度。关机超出2秒后,再次开机返回默认亮度。

(FI) Finnish

Valoa ensi kertaa käytettäessä laite siirtyy oletusarvoiseen alhaiseen tilaan. Kevyt lyhytaikainen, ei pohjaan asti suoritettu painallus kytkee laitteen hetkeksi päälle. Hetkellisen alhaisen tilan ja korkean tilan välillä voidaan siirtyä kevyesti painamalla, päästämällä painike vapaaksi ja painamalla sitten uudestaan. Paina syvempään kytkäksesi laitteen pysyvästi päälle (voit kuulla napsahduksen). Jatka painamalla päälle ja pois 2 sekunnin kuluessa sammuttamisesta siirtyäksesi alhaisen ja korkean kirkkautustason välillä. Jos laite kytketään päällä yli 2

sekunnin kuluessa sammuttamisesta, laite siirtyy oletusarvoisesti jälleen alhaiseen tilaan.

(NO) Norwegian

Når lykten først slås på, går den til lav styrke som standard modus. Trykk svakt på knappen uten å trykke den helt inn for momentan modus. Blå gjennom momentan lav og høy modus med svake trykk, slipp knappen og trykk svakt igjen. Trykk knappen helt inn for konstant lys (du hører et klikk). Fortsett å slå på og av innen 2 sekunder etter at lykten er slått av for å veksle mellom lav og høy lysstyrke. Hvis lykten slås på mer enn 2 sekunder etter at den er slått av, går den direkte til lav modus som standard igjen.

(SV) Swedish

När lampan först slås på kommer den att gå till låg som standardläge. Tryck mjukt utan att helt klicka tillfälligt. Gör tillfälligt genom lågt och högt läge genom snabb mjukpressning, släpp och tryck mjukt igen. Djuptyck konstant på (ett klick kommer höras). Fortsätt att klicka på och av inom 2 sekunder efter att den stänges av för att växla mellan låga och höga ljusstyrkor. Om den är slås på mer än 2 sekunder efter att den var avstängd, går den direkt till lågt läge som standard igen.

(NL) Nederlands

De lamp gaat standaard aan op de laagste lichtstand. Druk de schakelaar licht in zonder volledig te klikken om de

lamp kortstondig aan te zetten. Schakel tussen Kortstondig Low en Kortstondig High door de schakelaar eerst licht in te drukken, gevolgd door het los te laten en daarna snel weer licht in te drukken. Druk de schakelaar diep in (totdat het klikt) voor Constant Aan. Schakel tussen Constant Low en Constant High door de schakelaar te blijven klikken en los te laten binnen twee seconden. De lamp keert automatisch terug naar de laagste lichtstand na een onderbreking van langer dan twee seconden.

(PL) Polska

Przy pierwszym włączeniu, latarka uruchomi się domyślnie w trybie LOW. Lekkie wcisnięcie i przytrzymanie włącznika (bez kliknięcia) uruchomi latarkę w trybie chwilowym. Aby zmienić natężenie światła między LOW a HIGH w trybie chwilowym, szybko lekko nacisnij włącznik, puść, i ponownie go lekko wcisnij. Aby włączyć latarkę, nacisnij włącznik (aż usłyszysz kliknięcie). Aby przełączyć jasność między bardziej i mniej intensywną, przez 2 sekundy po wyłączeniu - klikaj na włącznik i wyłącz. Jeśli latarka zostanie wyłączona później niż 2 sekundy po jej wyłączeniu, to włączy się ponownie w trybie LOW.

(DE) Deutsch

Die Lampe wird über den Endschalter eingeschaltet, und startet beim ersten Einschalten in der niedrigsten Stufe. Durch leichtes Klicken des Schalters ohne starkes Durchdrücken kann

Momentanes Einschaltetsein aktiviert werden. Durch wiederholtes leichtes Klicken des Schalters, können unterschiedliche Helligkeitsstufen erreicht werden.-Am Momentanen Einschaltetsein, über niedrige Leuchtstufe bis hin zur hellen Leuchtstufe. Es wird jeweils der Taster losgelassen und gleich wieder leicht gedrückt. Dauer-An wird durch das Durchdrücken des Schalters erzeugt, dabei ist ein leises Klicken zu hören. Wird es innerhalb zwei Sekunden weiter geklickt, nachdem die Taschenlampe ausgeschaltet wird, kann zwischen unterschiedlichen Helligkeitsstufen gewählt werden. Wenn die Taschenlampe durch den Klick über zwei Sekunden eingeschaltet wird, danach ausgeschaltet wird, geht es direkt in den niedrigen Standard Modus über.

(HU) Magyarorszá g

A lámpa első bekapcsolásakor az alapbeállítás szerinti alacsony fényerőfokozatra áll. A kapcsoló finom, teljes kattánás nélkül megnyomásakor a lámpa rövid időre bekapcsol. A rövid ideig tartó alacsony és erős fényerőfokozat üzemzők közötti átváltás a kapcsoló gyors egymás utáni finom megnyomásával, felengedésével és újabb finom megnyomással végezhető. A lámpa folyamatos fényfel történő bekapcsolása a kapcsoló teljes lenyomásával (kattánás hallható) érhető el. A lámpa kikapcsolása után 2 másodpercen belül végzett újabb

kattanásig történő gombnyomással és felengedéssel végrehajtott visszakapcsolásakor alacsonyról erős, majd erősről alacsony fényerőfokozatra állítható. Ha a lámpa kikapcsolás utáni visszakapcsolása 2 másodpercen túl történik, a lámpa ismét az alapbeállítás szerinti alacsony fényerőfokozatra áll.

(RU) Русский

При первом включении фонарь активирует минимальный режим. Смена режима осуществляется путем нажатия на кнопку в течении 2 секунд. Если фонарь был выключен больше 2 секунд, то при включении он активирует минимальный режим. Легкое нажатие активирует минимальный режим, кратковременный режим, глубокое нажатие активирует максимальный кратковременный режим.

(ES) Español

Cuando la luz está encendida por primera vez, se irá a modo bajo como el modo por default. Circula momentáneamente por los modos bajo y alto, mediante presionar rápidamente, soltando y presionar nuevamente. Presione fuertemente para encendido constante (escucharás un click). Continúa haciendo click encendiendo y apagando durante dos segundos

después de haber apagado, se irá directamente al modo bajo por default.

(RO) Romanesc

Lanterna porneste implicite pe modul mic. Apasati usor (fara sa se auda "click") pentru a accesa modul aprins temporar - mic. Pentru a accesa modul temporar aprins - mare, apasati de doua ori usor, rapid (apasati usor-eliberati-apasati din nou usor). Apasare normala pentru a porni lanterna (se aude "click"). Pentru a trece in modul mare apasati de doua ori succesiv normal (auzind "click"). Daca lanterna sta oprita mai mult de 2 sec, urmatoarea apinere va trece in modul mic.

(JP) 日本語

初回点灯時は、既定モードのローモードで点灯します。スイッチを完全に押し込まず、軽く押すことで間欠点灯となります。この操作を素早く繰り返す、点灯/消灯する度にローとハイが切り替わります。クリック音が聞こえるまで完全にスイッチを押し込むと常時点灯となります。消灯後、2秒以内に再点灯するとローとハイのモードが切り替わります。消灯後、2秒以上経過するとデフォルトのローモードにリセットされます。

(FR) Français

Lorsque la lampe est allumée pour la première fois, elle passera au mode par défaut. Appuyez doucement sans cliquer complètement pour le moment. Faites changer les modes momentanément bas et haut en appuyant rapidement et doucement, en lâchant prise et en appuyant à nouveau doucement. Appuyez fortement la lampe pour s'allumer complètement (vous entendrez un clic). Continuez à cliquer l'interrupteur et arrêtez en 2 secondes après qu'il a été éteint pour passer entre les niveaux de luminosité faible et élevé. S'il est allumé plus de 2 secondes, la lampe s'éteint directement. La lampe s'allume de nouveau après qu'il a été éteint, il reprend le mode le plus bas par défaut.

(BG) български

Когато фенерът е включен за първи път, той винаги преминава на слаб режим. Натиснете леко, без пълно прищракване за момент. Преминавайте през слаб и висок режим с бързо меко натискане и отпускане и натискане отново. Натиснете силно за момент (ще чуете прищракване). Продължете да щракате и отпускате в рамките на 2 секунди, след като фенерът се изключи, за да преминете между нисък и висок режим на яркост. Ако

включите фенера след повече от 2 секунди след изключването му, той директно ще премине в слаб режим по дефиниция отново.

(IT) Italia

Quando la luce viene accesa per la prima volta, andrà nella modalità bassa come modalità predefinita. Premere delicatamente senza fare clic per un'accensione momentanea. Per passare attraverso la modalità momentanea bassa ed alta bisogna premere rapidamente il tasto, senza fare clic, rilasciarlo e premere di nuovo il tasto delicatamente, senza fare clic. Premere a fondo per accendere costantemente (si sentirà un clic). Continuare a fare clic su on e off entro 2 secondi dallo spegnimento per passare tra il livello di luminosità basso ed alto. Se viene accesa di nuovo dopo oltre di 2 secondi dallo spegnimento, passerà direttamente alla modalità bassa come impostazione predefinita.

(SK) Slovenský jazyk

Pri máknom stlačení spúšťa do polovice bez kliknutia sa predvolený svetelný režim zníži. Cyklickým mäkkým stláčaním vypínača do polovice (bez kliknutia) rýchlou za sebou meníte svetelný režim medzi slabým a silným jasom. Silným stláčením svetielo zapnete na trvalo (budete počuť kliknutie). Svetielo vypnete opätovným silným stláčením (začujete kliknutie),

ak do 2 sekund po vypnutí svetielo znovu zapnete zmeníte predvolený režim jasu. Ak po vypnutí zapnete svetielo po viac ako 2 sekundách svetielo sa automaticky prepne do režimu nízkeho jasu.



DANGER

- DO NOT throw the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.
- DO NOT cover the light head when the flashlight is on, or place the flashlight head on the ground. The radiation energy of the flashlight may cause damage to the flashlight itself, or even result in burning to other materials.
- DO NOT use batteries other than the ones mentioned in the "available batteries", especially rechargeable lithium batteries, otherwise it could lead to the damage of the flashlight, or unexpected danger.

WARNING

- Keep out of reach of children.
- If the light is about to be put aside for a long time or be transported, please unscrew the tailcap and remove the battery to cut off the circuit.

NOTICE

- Ensure battery is inserted with the positive (+) end pointing to the head of the flashlight (LED side).
- When the flashlight is turned on, it will go to low as the default mode. Continue to click on and off within 2 seconds after it was turned off to shift between low and high brightness levels. If it is turned on over 2 seconds after it was switched off, it will go directly to low mode as default again.
- It is normal for the flashlight not being able to reach 180 lumens when the battery voltage is too low (under 1.0V).
- It is normal for the flashlight to blink when the battery is running out.

EXCLUSION CLAUSE

Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual.

WARRANTY

Within 30 days of purchase:
Contact the original seller for repair or replacement.
Within 5 year of purchase:
Contact Olight for repair or replacement.

This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an Authorized retailer or Olight itself.

EU-DECLARATION OF CONFORMITY



EU-Declaration of Conformity can be found here: <https://olightworld.com/ec-declaration>

USA Customer Support
cs@olightstore.com

Global Customer Support
customer-service@olightworld.com

Visit www.olightworld.com to see our complete product line of portable illumination tools.