


i3T EOS Ti (Vertical Lines)

(LIMITED EDITION)

Thank you for purchasing this Olight product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

IN THE BOX

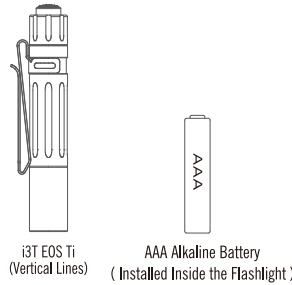


SPECIFICATIONS

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|
| | | | |
| HIGH | 180 lumens | 60m | 27min |
| LOW | 5 lumens | 12m | 16h |
| CANDELA | | IMPACT | WATERPROOF |
| 900cd | 1.5m | IPX8 | 60m |
| LENGTH | 89mm / 3.5in | | |
| BEZEL DIAM. | 15mm / 0.59in | | |
| WEIGHT | 51g / 1.80oz (Including battery) | | |

*All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1-2009 Standards.


INSULATING FILM

Before first use, unscrew the tailcap and remove the insulating film.

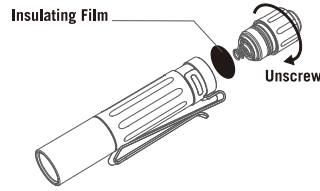

BATTERY INSTALLATION

If the battery needs to be replaced, make sure that the positive end of the new battery faces the flashlight head when you put it in.

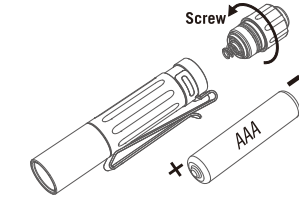

AVAILABLE BATTERIES

- 1 x 1.5V AAA alkaline battery (included)
- 1 x AAA lithium battery (compatible)
- 1 x AAA NiMH battery (compatible)



DANGER

- DO NOT shine the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.

- DO NOT cover the light head when the flashlight is on, or place the flashlight head on the ground. The radiation energy of the flashlight may cause damage to the flashlight itself, or even result in burning to other materials.
- DO NOT use batteries other than the ones mentioned in the "available batteries", especially rechargeable lithium batteries, otherwise it could lead to the damage of the flashlight, or unexpected danger.

WARNING

- Keep out of reach of children.
- If the light is about to be put aside for a long time or be transported, please unscrew the tailcap and remove the battery to cut off the circuit.

NOTICE

- Ensure battery is inserted with the positive (+) end pointing to the head of the flashlight (LED side).
- When the flashlight is turned on, it will go to low as the default mode. Continue to click on and off within 2 seconds after it was turned off to shift between low and high brightness levels. If it is turned on over 2 seconds after it was switched off, it will go directly to low mode as default again.

- It is normal for the flashlight not being able to reach 180 lumens when the battery voltage is too low (under 1.0V).
- It is normal for the flashlight to blink when the battery is running out.

EXCLUSION CLAUSE

Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual, including but not limited to using the product inconsistent with the recommended lockout mode.

CONTENTS

(EN) English 01
 (CN) 简体中文 01
 (FI) Finnish 01
 (NO) Norwegian 01
 (SV) Swedish 02
 (NL) Nederlands 02
 (PL) Polska 03
 (DE) Deutsch 03
 (HU) Magyarország 03
 (RU) Русский 04
 (ES) Español 04
 (RO) Romanesc 05
 (UA) Ukrainian 05
 (JP) 日本語 05
 (KR) 한국어 06
 (TH) ไทย 06
 (FR) Français 07
 (IT) Italiano 07
 (SK) Slovenskýjazyk 07
 (PT) Português 08

(EN) English

When the light is first turned on, it will go to low as the default mode. Soft press without fully clicking for momentary on. Cycle through momentary low and high mode by quickly soft pressing. Letting go, and soft pressing again. Deep press for constant on (you will hear a click). Continue to click on and off within 2 seconds after it was turned off to shift between low and high brightness levels. If it is turned on over 2 seconds after it was switched off, it will go directly to low mode as default again.

(CN) 简体中文

开机默认低亮,轻按按键瞬间点亮,重按锁定亮度,连续按击改变亮度。关机超出2秒后,再次开机返回默认亮度。

(FI) Finnish

Valoa ensi kertaa käytettäessä laite siirtyy oletusarvoiseen alhaiseen tilaan. Kevyt lyhytaikainen, ei pohjaan asti suoritettu painallus kytkee laitteen hetkeksi päälle. Hetkellisen alhaisen tilan ja korkean tilan välillä voidaan siirtyä kevyesti painamalla, päästämällä painike vapaaksi ja painamalla sitten uudelleen. Paina syvempään kytkääksesi laitteen pysyvästi päälle (voit kuulla napsahduksen). Jatka painamalla päälle ja pois 2 sekunnin kuluessa sammuttamisesta siirtymiseksi alhaiseen ja korkean kirkkaustason välillä. Jos laite kytketään päällä yli 2 sekunnin kuluessa sen sammuttamisesta, laite siirtyy oletusarvoisesti jälleen alhaiseen tilaan.

(NO) Norwegian

Når lykten først slås på, går den til lav styrke som standard modus. Trykk svakt på knappen uten å

trykke den helt inn for momentan modus. Bla gjennom momentan lav og høy modus med svake trykk, slipp knappen og trykk svakt igjen. Trykk knappen helt inn for konstant lys (du hører et klikk). Fortsett å slå på og av innen 2 sekunder etter at lykten er slått av for å veksle mellom lav og høy lysstyrke. Hvis lykten slås på mer enn 2 sekunder etter at den er slått av, går den direkte til lav modus som standard igjen.

(SV) Swedish

När lampan först slås på kommer den att gå till låg som standardläge. Tryck mjukt utan att helt klicka tillfälligt. Kör tillfälligt genom lågt och högt läge genom snabb mjukpressning. Släpp och tryck mjukt igen. Djuptryck konstant på (ett klick kommer höras). Fortsätt att klicka på och av inom 2 sekunder efter att den stängdes av för att växla mellan låga och höga ljusstyrkor. Om den är slås på mer än 2 sekunder efter att den var avstängd, går den direkt till lågt läge som standard igen.

(NED) Nederlands

De lamp gaat standaard aan op de laagste lichtstand. Druk de schakelaar licht in zonder volledig te klikken om de lamp kortstondig aan te zetten. Schakel tussen kortstondig Low en kortstondig High door de schakelaar eerst licht in te drukken, gevolgd door het los te laten en daarna snel weer licht in te drukken. Druk de schakelaar diep in (totdat het klikt) voor Constant Aan. Schakel tussen Constant Low en Constant High door de schakelaar te blijven klikken en los te laten binnen twee seconden. De lamp keert automatisch terug naar de laagste lichtstand na een onderbreking van langer dan twee seconden.

(PL) Polska

Przy pierwszym włączeniu, latarka uruchomi się domyślnie w trybie LOW. Lekkie wcisnięcie i przytrzymanie włącznika (bez kliknięcia) uruchomi latarkę w trybie chwilowym. Aby zmienić natężenie światła między LOW a HIGH w trybie chwilowym, szybko lekko naciśnij włącznik, puść, i ponownie go lekko wcisnij. Aby włączyć latarkę, naciśnij włącznik (aż usłyszysz kliknięcie). Aby przelać jasność między bardziej i mniej intensywną, przez 2 sekundy po wyłączeniu - klikaj na włącznik i wyłącz. Jeśli latarka zostanie włączona później niż 2 sekundy po jej wyłączeniu, to włączy się ponownie w trybie LOW.

(DE) Deutsch

Die Lampe wird über den Endschalter eingeschaltet, und startet beim ersten Einschalten in der niedrigsten Stufe. Durch leichtes Klicken des Schalters ohne starkes Durchdrücken kann Momentanes Einschaltetsein aktiviert werden. Durch wiederholtes leichtes Klicken des Tasters, können unterschiedliche Helligkeitsstufen erreicht werden: vom Momentanen Einschaltetsein über niedrige Leuchtstufen bis hin zur hellen Leuchtstufe. Es wird jeweils der Taster losgelassen und gleich wieder leicht gedrückt. Dauer-An wird durch das Durchdrücken des Schalters erzeugt, dabei ist ein leises Klicken zu hören. Wird es innerhalb einer Sekunde weiter geklickt, nachdem die Taschenlampe ausgeschaltet wird, kann zwischen unterschiedlichen Helligkeitsstufen gewährt werden. Wenn die Taschenlampe durch den Klick über zwei Sekunden eingeschaltet wird, danach ausgeschaltet wird, geht es direkt in den niedrigen Standard Modus über.

(HU) Magyarország

A lámpa első bekapcsolásakor az alapbeállítás szerinti alacsony fényerőfokozatra áll. A kapszoló finom,

teljes kattanás nélküli megnyomásakor a lámpa rövid időre bekapcsol. A rövid ideig tartó alacsony és erős fényerőfokozat üzemmódok közötti átváltás a kapszoló gyors egymás utáni finom megnyomásával, felengedésével és újabb finom megnyomásával végezhető. A lámpa folyamatos fénnel történő bekapcsolása a kapszoló teljes lenyomásával (kattanás hallható) érhető el. A lámpa kikapcsolása után 2 másodpercen belül végzett újabb kattanásig történő gombnyomással és felengedéssel végrehajtott visszakapcsolásakor alacsonyról erős, majd erősről alacsony fényerőfokozatra állítható. Ha a lámpa kikapcsolás után visszakapcsolása 2 másodpercen túl történik, a lámpa ismét az alapbeállítás szerinti alacsony fényerőfokozatra áll.

(RU) Русский

При первом включении фонарь активирует минимальный режим. Смена режима осуществляется путем нажатия на кнопку в течении 2 секунд. Если фонарь был выключен больше 2 секунд, то при включении он активирует минимальный режим. Легкое нажатие активирует минимальный кратковременный режим, глубокое нажатие активирует максимальный кратковременный режим.

(ES) Español

La luz entrará en modo de baja potencia cada vez que se conecte o después de estar apagada dos segundos o más. Pulsando suavemente se conectará temporalmente. Pulsando al fondo mantendrá el modo elegido (escuchará un click). Con pulsaciones rápidas se alterna entre el modo de potencia baja y alta.

(RO) Romanesc

Lanternă pomestie implică pe modul mic. Apasati usor (fara sa se aude "click") pentru a accesa modul aprins temporar - mic. Pentru a accesa modul temporar aprins - mare, apasati de doua ori usor, rapid (apasati usor-eliberati-apasati din nou usor). Apasarea normala pentru a porni lanternă (se aude "click"). Pentru a trece in modul mare apasati de doua ori succesiv normal (auzind "click"). Daca lanternă sta oprita mai mult de 2 sec, la urmatoarea apriudere va trece in modul mic.

(UA) Ukrainian

Коли світло вперше включено, воно знизиться як в режимі за замовчуванням. М'яке натискання для миттєвого включення. Провести через миттєво низький та високий режим швидким м'яким натисканням, відпустити і знов м'яко натиснути. Глибоке натискання для постійного включення (почуєте клік). Продовжуйте вмикати і вимикати протягом 2 хвилин, після того як пристрій був вимкнений, для чергування між низьким та високим рівнями. Якщо пристрій включити через 2 хвилини після виключення, він включиться в низькому режимі, як за замовчуванням.

(JP) 日本語

初回点灯時は、既定モードのローモードで点灯します。スイッチを完全に押し込まず、軽く押すことで間欠点灯となります。この操作を素早く繰り返して、点灯/消灯する度にローとハイが切り替わります。クリック音が聞こえるまで完全にスイッチを押し込むと常時点灯となります。消灯後、2秒以内に再点灯するとローとハイのモー

ドが切り替わります。消灯後、2秒以上経過するとデフォルトのローモードにリセットされます。

(KR) 한국어

작동 방법 전원 ON/OFF 스위치를 끝까지 '딸깍' 하는 소리가 날 정도로 깊게 눌러주면 지속적인 조사를 전원이 켜지며 다시 끝까지 누르면 전원이 꺼집니다. 2 초안에 다시 클릭 시 로우와 하이 모드 밝기가 순차적으로 켜지며 전원이 꺼지고 2초 경과 후, 전원을 켜면 밝기 초기값인 로우 모드로 켜집니다 (라이트를 처음 켤 때, 빛의 밝기는 초기값인 로우 모드입니다)

일시적 조명 ON/OFF

스위치를 끝까지 누르지 않고 가볍게 클릭한채 유지하면 일시적으로 조명이 켜지며 손을 떼면 꺼집니다. 로우 모드가 켜진 상태에서, 다시 가볍게 클릭한채 유지하면 하이 모드로 일시적 조명키가 됩니다. (로우와 하이 모드가 매 클릭 시 순차적으로 변경됩니다)

(TH) ไทย

วิธีการใช้งาน เมื่อเปิดเครื่องครั้งแรก ไฟจะอยู่ในระดับต่ำเป็นโหมดเริ่มต้น ให้กดเบา ๆ โดยไม่ต้องกดเสียงดังคลิกอีกครั้ง รวมไปถึงโหมดไฟต่ำและสูงโดยกดยาวกว่า ๑ วินาทีจนเริ่มปล่อย แล้วกดเบา ๆ อีกครั้ง การคลิกเพื่อไฟที่ติดครั้ง (คุณจะได้ยินเสียงคลิก) คลิกเปิดและปิดต่อไปภายใน 2 วินาทีหลังจากปิด เพื่อสลับระดับความสว่างด้านและสูง หากเปิดในนานกว่า 2 วินาทีหลังจากปิดเครื่อง จะเข้าสู่โหมดไฟต่ำโดยตรงตามค่าเริ่มต้นอีกครั้ง

(FR) Français

Lorsque la lampe est allumée pour la première fois, elle passera au mode par défaut. Appuyez doucement sans cliquer complètement pour le moment. Faites changer les modes momentanément bas et haut en appuyant rapidement et doucement, en lâchant fort et en appuyant à nouveau doucement. Appuyez fermement la lampe pour s'allumer complètement (vous entendrez un clic). Continuez à cliquer l'interrupteur et arrêtez en 2 secondes après qu'il a été éteint pour passer entre les niveaux de luminosité faible et élevé. S'il est allumé plus de 2 secondes, la lampe s'éteint directement, la lampe s'allume de nouveau après qu'il a été éteint, il reprend le mode le plus bas par défaut.

(IT) Italiano

Quando la luce viene accesa per la prima volta, andrà nella modalità bassa come modalità predefinita. Premere delicatamente senza fare clic per un'accensione momentanea. Per passare attraverso la modalità momentanea bassa ed alta bisogna premere rapidamente il tasto, senza fare clic, rilasciato e premere di nuovo il tasto delicatamente, senza fare clic. Premere a fondo per accendere costantemente (si sentirà un clic). Continuare a fare clic su on e off entro 2 secondi dallo spegnimento per passare tra il livello di luminosità basso ed alto. Se viene accesa di nuovo dopo oltre di 2 secondi dallo spegnimento, passerà direttamente alla modalità bassa come impostazione predefinita.

(SK) Slovenskýjazyk

Pri mátkom stlačení spúšťa do polovice bez kliknutia sa predvolený svetelný režim zníži. Cyklickým mátkým stláčaním vypínača do polovice (bez kliknutia) rýchlo

za sebou meníte svetelný režim medzi slabým a silným jasom. Silným stlačením svetidlo zapnete na trvalo (budete počuť kliknutie). Svetidlo vypnete opätovným silným stlačením (začujete kliknutie), ak do 2 sekund po vypnutí svetidla znovu zapnete zmeníte predvolený režim jasu. Ak po vypnutí zapnete svetidlo po viac ako 2 sekundách svetidlo sa automaticky prepne do režimu nízkeho jasu.

(PT) Português

No primeiro acionamento, sua lanterna ativará luz baixa. Para obter a luz momentânea pressione levemente. Cicle entre a luz momentânea baixa e alta pressionando rapidamente, soltando e pressionando novamente. Pressione totalmente (até ouvir um Click) para o modo constante. Continue pressionando ligar e desligar entre 2 segundos apos desligada para alterar entre luz baixa e alta. Se acionada em 2 segundos apos desligada, retornará ao modo baixo inicial.

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Contact the original seller for repair or replacement.

Within 5 years of purchase: Contact Olight for repair or replacement.

This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegration, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an authorized retailer or Olight itself.

USA Customer Support
cs@olightstore.com

Global Customer Support
contact@olightworld.com

Visit www.olightworld.com to see our complete product line of portable illumination tools.

OOLIGHT
Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd.
4th Floor, Building 4, Kegu Industrial Park, No 6 Zhongnan Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China.

Made in China

