


**OOLIGHT**

## USER MANUAL

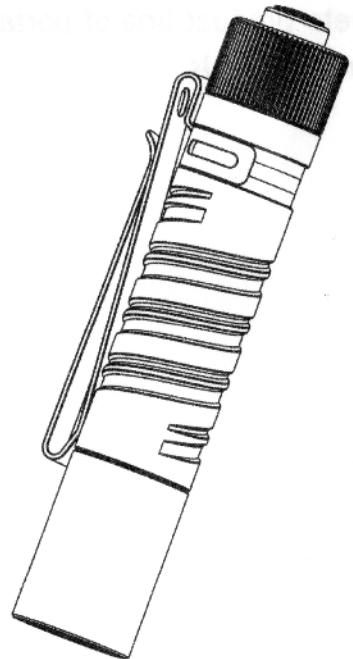

### i5T EOS Brass


(LIMITED EDITION)

Thank you for purchasing this Olight Product.  
Please read this manual carefully before use and  
keep it for future reference!

### PACKAGE CONTENTS



i5T EOS




AA Alkaline battery  
(installed inside  
the flashlight)

### SPECIFICATIONS

**HIGH** 300lumens



**LOW** 15lumens



1.5m



910cd



60m




IPX8

3.74\*0.7in  
95\*17.8mm

3.58oz  
101.5g  
Including battery


\* All above specifications are test results based on  
ANSI/NEMA FL1-2009 Standards.

TEAR HERE TO TAKE OUT THE PRODUCT AND  
DEOXIDIZER.

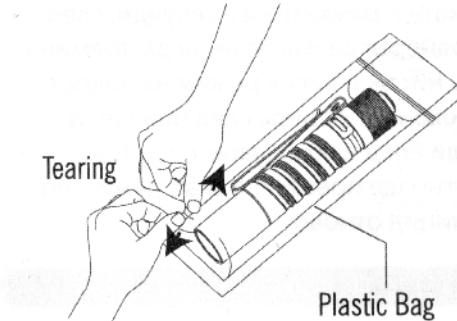


### INSULATING FILM

Before first use, unscrew the tailcap and remove the insulating film.

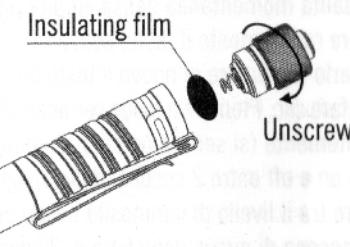

### BATTERY INSTALLATION

If the battery needs to be changed, make sure that the positive polarity side of the battery faces toward the direction of the flashlight head (the side of the LED).

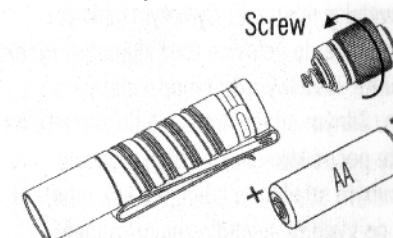

### AVAILABLE BATTERIES

- 1 x 1.5V AA alkaline battery (included)
- 1 x AA NiMH battery (compatible)



## DANGER

- DO NOT throw the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.
- DO NOT cover the light head when the flashlight is on, or place the flashlight head on the ground. The radiation energy of the flashlight may cause damage to the flashlight itself, or even result in burning to other materials.
- Please DO NOT use batteries other than the ones mentioned in the "available batteries", especially rechargeable lithium batteries, otherwise it could lead to the damage of the flashlight, or unexpected danger.

## WARNING

- Keep out of reach of children.
- If the light is about to be put aside for a long time or be transported, please unscrew the tailcap and remove the battery to cut off the circuit.

## NOTICE

- Ensure battery is inserted with the positive (+) end pointing to the head of the flashlight (LED side).
- When the flashlight is turned on, it will go to low as the default mode. Continue to click on and off within 2 seconds after it was turned off to shift between low and high brightness levels. If it is turned on over 2 seconds after it was switched off, it will go directly to low mode as default again.
- It is normal for the flashlight not being able to reach 300 lumens when the battery voltage is too low (under 1.2V).

## CONTENTS

( EN ) English	01
( CHS ) 简体中文	01
( FI ) Finnish	01
( NO ) Norwegian	01
( SV ) Swedish	02
( NED ) Nederland	02
( PL ) Polska	02
( DE ) Deutsch	03
( HU ) Magyarország	03
( RU ) Русский	04
( ES ) Español	04
( RO ) Romanesc	04
( UA ) Ukrainian	05
( JP ) 日本語	05
( TH ) ຖໍາຍາ	06
( FR ) Français	06
( BG ) български	06
( IT ) Italia	07
( SK ) Slovenský jazyk	07

### ( EN ) English

When the light is first turned on, it will go to low as the default mode. Soft press without fully clicking for momentary on. Cycle through momentary low and high mode by quickly soft pressing, letting go, and soft pressing again. Deep press for constant on (you will hear a click). Continue to click on and off within 2 seconds after it was turned off to shift between low and high brightness levels. If it is turned on over 2 seconds after it was switched off, it will go directly to low mode as default again.

### ( CHS ) 简体中文

开机默认低亮，轻按按键瞬时点亮，重按锁定亮度，连续按击改变亮度。关机超出2秒后，再次开机返回默认亮度。

### ( FI ) Finnish

Valoa ensi kertaa käytettäessä laite siirtyy oletusarvoiseen alhaiseen tilaan. Kevyt lyhytaikainen, ei pojaan asti suoritettu painallus kytkee laitteen hetkeksi päälle. Hetkellisen alhaisen tilan ja korkean tilan välillä voidaan siirtyä kevyesti painamalla, päästämällä painike vapaaksi ja painamalla sitten uudestaan. Paina syvempään kytkeäksesi laitteen pysyvästi päälle (voit kuulla napsahduksen). Jatka painamalla päälle ja pois 2 sekunnin kuluessa sammattamisesta siirtyäksesi alhaiseen ja korkean kirkkaustason välillä. Jos laite kytkeytääni päällä yli 2 sekunnin kuluttua sen sammattamisesta, laite siirtyy oletusarvoisesti jälleen alhaiseen tilaan.

### ( NO ) Norwegian

Når lykten først slås på, går den til lav styrke som standard modus. Trykk svakt på knappen uten å trykke den helt inn for momentan modus. Bla gjennom momentan lav og høy modus med svake trykk, slipp

01

knappen og trykk svakt igjen. Trykk knappen helt inn for konstant lys (du hører et klikk). Fortsett å slå på og slå innen 2 sekunder etter at lykten er slått av for å veksle mellom lav og høy lysstyrke. Hvis lykten slås på mer enn 2 sekunder etter at den er slått av, går den direkte til lav modus som standard igjen.

### ( SV ) Swedish

När lampen först slås på kommer den att gå till låg som standardläge. Tryck mjukt utan att helt klicka tillfälligt. Kör tillfälligt genom lågt och högt läge genom snabb mjukpressning, släpp och tryck mjukt igen. Djuptryck konstant på (ett klick kommer höras). Fortsätt att klicka på och av inom 2 sekunder efter att den ständes av för att växla mellan låga och höga ljusstyrkor. Om den är slås på mer än 2 sekunder efter att den var avstängd, går den direkt till lågt läge som standard igen.

### ( NED ) Nederland

De lamp gaat standaard aan op de laagste lichtstand. Druk de schakelaar licht in zonder volledig te klikken om de lamp kortstondig aan te zetten. Schakel tussen Kortstondig Low en Kortstondig High door de schakelaar eerst licht in te drukken, gevolgd door het los te laten en daarna snel weer licht in te drukken. Druk de schakelaar diep in (totdat het klikt) voor Constant Aan. Schakel tussen Constant Low en Constant High door de schakelaar te blijven klikken en los te laten binnen twee seconden. De lamp keert automatisch terug naar de laagste lichtstand na een onderbreking van langer dan twee seconden.

### ( PL ) Polska

Przy pierwszym włączeniu, latarka uruchomi się domyślnie w trybie LOW. Lekkie wcisnięcie i przytrzymaniełącznika (bez kliknięcia) uruchomi latarkę w trybie chwilowym. Aby zmienić natężenie

02

światła między LOW a HIGH w trybie chwilowym, szybko lekko naciśnij włacznik, puść, i ponownie go lekko wciśnij. Aby włączyć latarkę, naciśnij włacznik (aż usłyszysz kliknięcie). Aby przełączać jasność między bardziej i mniej intensywną, przez 2 sekundy po wyłączeniu - klikaj na włacz i wylacz. Jeśli latarka zostanie włączona później niż 2 sekundy po jej wyłączeniu, to włączy się ponownie w trybie LOW.

#### ( DE ) Deutsch

Die Lampe wird über den Endschalter eingeschaltet, und startet beim ersten Einschalten in der niedrigsten Stufe. Durch leichtes Klicken des Schalters ohne starkes Durchdrücken kann Momentanes Eingeschaltetsein aktiviert werden. Durch wiederholtes leichtes Klicken des Tasters, können unterschiedliche Helligkeitsstufen erreicht werden: vom Momentanen Eingeschaltetsein, über niedrige Leuchtstufe bis hin zur hellen Leuchtstufe. Es wird jeweils der Taster losgelassen und gleich wieder leicht gedrückt. Dauer-An wird durch das Durchdrücken des Schalters erzeugt, dabei ist ein leises Klicken zu hören. Wird es innerhalb zwei Sekunden weiter geklickt, nachdem die Taschenlampe ausgeschaltet wird, kann zwischen unterschiedlichen Helligkeitsstufen gewählt werden. Wenn die Taschenlampe durch den Klick über zwei Sekunden eingeschaltet wird, danach ausgeschaltet wird, geht es direkt in den niedrigen Standard Modus über.

#### ( HU ) Magyarország

A lámpa első bekapcsoláskor az alapbeállítás szerinti alacsny fényerőfokozatra áll. A kapcsoló finom, teljes kattanás nélküli megnyomásakor a lámpa rövid időre bekapcsol. A rövid ideig tartó alacsny és erős fényerőfokozat üzemmódok közötti átváltás a kapcsoló gyors egymás utáni finom megnyomásával, felengedésével és újabb finom megnyomásával végezhető. A lámpa folyamatos fénnyel történő bekapcsolása a kapcsoló

teljes lenyomásával (kattanás hallható) érhető el. A lámpa kikapcsolása után 2 másodpercen belül végzett újabb kattanásig történő gombnyomással és felengedéssel végrehajtott visszakapcsolásakor alacsnyről erős, majd erősről alacsny fényerőfokozatra állítható. Ha a lámpa kikapcsolás utáni visszakapcsolása 2 másodpercen túl történik, a lámpa ismét az alapbeállítás szerinti alacsny fényerőfokozatra áll.

#### ( RU ) Русский

При первом включении фонарь активирует минимальный режим. Смена режима осуществляется путем нажатия на кнопку в течении 2 секунд. Если фонарь был выключен больше 2 секунд, то при включении он активирует минимальный режим. Легкое нажатие активирует минимальный кратковременный режим, глубокое нажатие активирует максимальный кратковременный режим.

#### ( ES ) Español

Cuando la luz esté encendida por primera vez, se irá a modo bajo como el modo por default. Circula momentáneamente por los modos bajo y alto, mediante presionar rápidamente, soltando y presionar nuevamente. Presione fuertemente para encendido constante (escucharás un click). Continúa haciendo click encendiendo y apagando durante dos segundos después de haber apagado, se irá directamente al modo bajo por default.

#### ( RO ) Românesc

Lanterna porneste implicit pe modul mic. Apasati usor (fara sa se auda "click") pentru a accesa modul aprins temporar - mic. Pentru a accesada modul temporar aprins – mare, apasati de doua ori usor,

rapid (apasati usor - eliberati - apasati din nou usor). Apsasare normala pentru a porni lanterna (se audă "click"). Pentru a trece in modul mare apasati de doua ori succesiiv normal (auzind "click"). Daca lanterna sta oprită mai mult de 2 sec, la urmatoarea aprindere va trece in modul mic.

#### ( UA ) Ukrainian

При першому увімкненні вмикається Низький режим (за замовчуванням). Неповне натискання активує миттєвий режим, щоб вимкнути ліхтар відпустіть кнопку. Змінійте низький та високий рівень миттєвого режиму, швидко неглибоко натискаючи, відпускаючи та знову натискаючи. Глибоко натисніть щоб увімкнути ліхтар у постійному режимі (ви почуете клапання). Продовжуйте вмикати / вимикати ліхтар протягом 2 секунд після вимкнення, щоб переходити між низьким та високим рівнем яскравості. При увімкненні через більше ніж 2 секунди після його вимкнення, він знову перейде в низький режим як за замовчуванням.

#### ( JP ) 日本語

初めて点灯させると、デフォルトのlowモードで点灯します。

スイッチを軽く押すと押している間だけ点灯し、素早く押して手を離し、再度押すと、瞬時にlowモードとhighモードを切り替えることができます。

スイッチを深く押し込むと、押し込んでいる間は点灯状態を維持します。(クリック音がします。)

ライトをオフにしてから2秒以内オンとオフにすると、lowモードとhighモードに切り替わります。

ライトをオフにしてから2秒以上経ってから点灯すると、デフォルトのlowモードに戻ります。

#### ( TH ) ไทย

เมื่อเปิดไฟฉาย  
ไฟฉายจะเริ่มต้นทำงานที่แสงระดับต่ำเป็นค่ามาตรฐาน  
ไฟฉายสามารถเปลี่ยนรูปแบบการทำงานได้ด้วย การกดสวิตช์หรือพับด้ามไว้ในช่วงหนึ่ง (ไม่ต้องกดสุดให้ถังคลิก)  
และสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้โดยกดสวิตช์ไว้ให้สุด (จะมีเสียงดังคลิก)  
ท่านสามารถเปลี่ยนระดับแสงระหว่างระดับต่ำและสูงได้โดย  
กดสวิตช์หรือพับด้ามไว้ในช่วงหนึ่ง แล้วปล่อย  
แล้วกดใหม่ก็จะเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน  
หรือปิดไฟด้วยการพับด้ามไว้ในช่วงหนึ่ง 2 วินาที  
จะต้องแม่เหล็กจะเปลี่ยนไปภาวะต่อ ตัวแม่เหล็ก

#### ( FR ) Français

Lorsque la lampe est allumée pour la première fois, elle passera au mode par défaut. Appuyez doucement sans cliquer complètement pour le moment. Faites changer les modes momentanément bas et haut en appuyant rapidement et doucement, en lâchant prise et en appuyant à nouveau doucement. Appuyez fortement la lampe pour s'allumer complètement (vous entendrez un clic). Continuez à cliquer l'interrupteur et arrêt en 2 secondes après qu'il a été éteint pour passer entre les niveaux de luminosité faible et élevé. S'il est allumé plus de 2 secondes, la lampe s'éteint directement. la lampe s'allume de nouveau après qu'il a été éteint, il reprend le mode le plus bas par défaut.

#### ( BG ) български

Когато фенерът е включен за първи път, той винаги преминава на слаб режим. Натиснете леко, без пълно прищракване за момент. Преминавайте през слаб и висок режим с бързо меко натискане и отпускане и натискане отново.

Натиснете силно за момент (ще чуете прищракване). Продължете да щракате и отпускате в рамките на 2 секунди, след като фенерът се изключи, за да преминете между нисък и висок режим на яркост. Ако включите фенера след повече от 2 секунди след изключването му, той директно ще премине в слаб режим по дефиниция отново.

#### ( IT ) Italia

Quando la luce viene accesa per la prima volta, andrà nella modalità bassa come modalità predefinita. Premere delicatamente senza fare clic per un'accensione momentanea. Per passare attraverso la modalità momentanea bassa ed alta bisogna premere rapidamente il tasto, senza fare clic, rilasciarlo e premere di nuovo il tasto delicatamente, senza fare clic. Premere a fondo per accendere costantemente (si sentirà un clic). Continuare a fare clic su on e off entro 2 secondi dallo spegnimento per passare tra il livello di luminosità basso ed alto. Se viene accesa di nuovo dopo oltre di 2 secondi dallo spegnimento , passerà direttamente alla modalità bassa come impostazione predefinita.

#### ( SK ) Slovenský jazyk

Pri mäkkom stlačení spúšťte do polovice bez kliknutia sa predvolený svetelný režim zníži. Cyklickým mäkkým stlačaním vypínača do polovice (bez kliknutia) rýchlo za sebou meníte svetelný režim medzi slabým a silným jasom. Silným stlačením svietidlo zapnete na trvalo (budete počuť kliknutie). Svietidlo vypnete opäťovným silným stlačením (začujete kliknutie), ak do 2 sekúnd po vypnutí svietidlo znova zapnete zmeníte predvolený režim jasu. Ak po vypnutí zapnete svietidlo po viac ako 2 sekundách svietidlo sa automaticky prepne do režimu nízkeho jasu.

## WARRANTY

**Within 30 days of purchase:** Return to the original seller for repair or replacement.

**Within 5 years of purchase:** Return to Olight for repair or replacement.

This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an Authorized retailer or Olight itself.



## EU-DECLARATION OF CONFORMITY



EU-Declaration of Conformity  
can be found here:  
<https://olightworld.com/ec-declaration>

## USA Customer Support

cs@olightstore.com

## Global Customer Support

customer-service@olightworld.com

Visit [www.olightworld.com](http://www.olightworld.com) to see our complete product line of portable illumination tools.

**OLIGHT**

Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd

4th Floor, Building 4, Kegu Industrial Park, No 6  
Zhongnan Road, Changan Town, Dongguan City,  
Guangdong, China.

A. 12, 29, 2020  
3.0413.6010.9008

Made in China

