


USER MANUAL

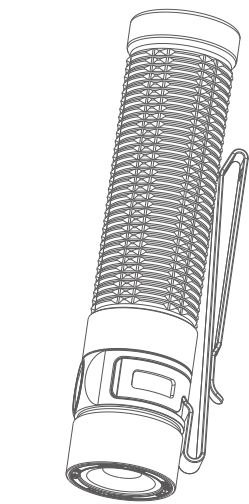

Baton 3 Pro Max
A powerful compact rechargeable side switch flashlight.

IN THE BOX



Table 1: Flashlight

WARM WHITE CCT: 3000-4000K CRI:70
TURBO 2,000 lumens 1min 240min
HIGH 660 lumens 243min 80min
MEDIUM 100 lumens 23h
LOW 12 lumens 180h
MOONLIGHT 1 lumen 60 days
4082cd 135m
IPX8 1.5m Working temperature 9-49°C
1.4x 4.0in 101.02in OR6-217C50 148g/5.22oz (including battery)
5295cd 145m

Table 2: USB Magnetic charging cable

Cable length 0.5m
Input USB-A 5V 2A
Output C/CCK 4.2V=0.05V 2.0A
Time to fully charge About 4 hours

Figure 1

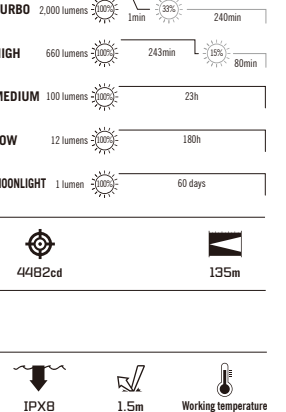


Figure 2

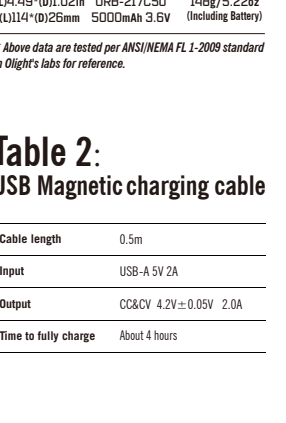


Figure 3

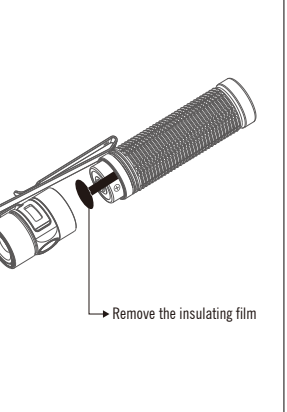


Figure 4

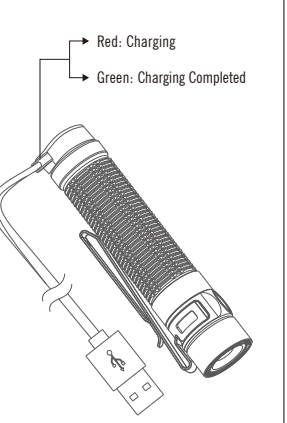


Figure 5

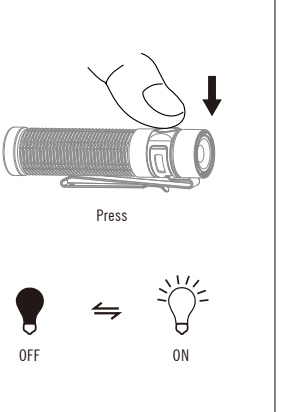


Figure 6

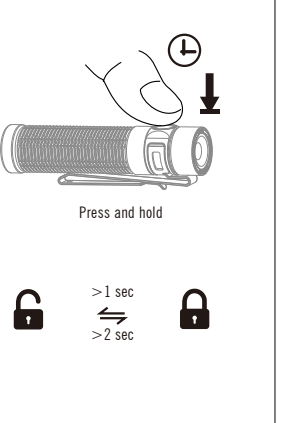


Figure 7

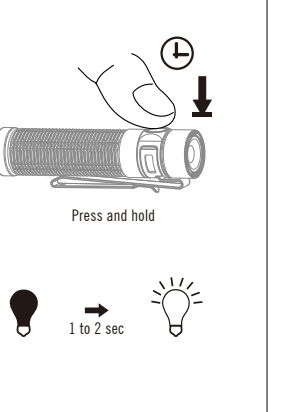


Figure 8

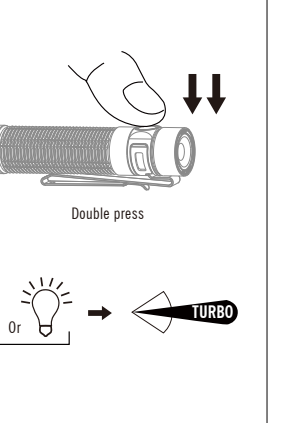


Figure 9

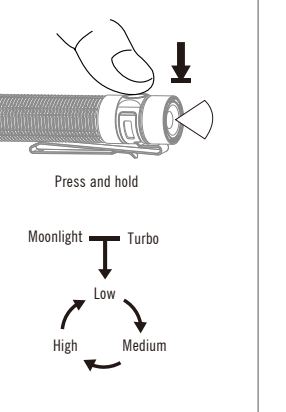


Figure 10-1

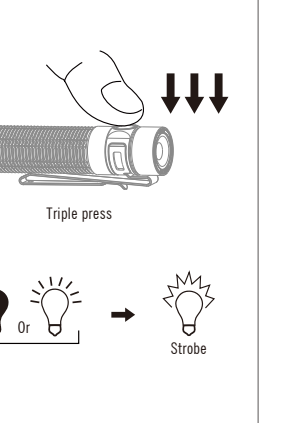


Figure 10-2

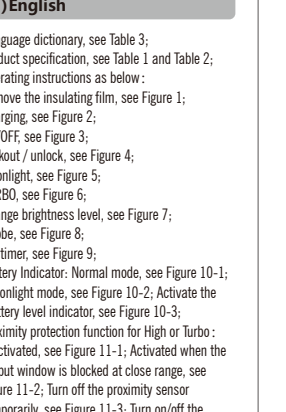


Figure 10-3

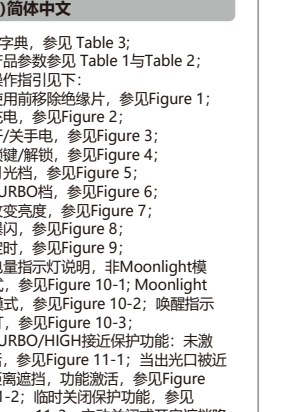


Figure 11-1

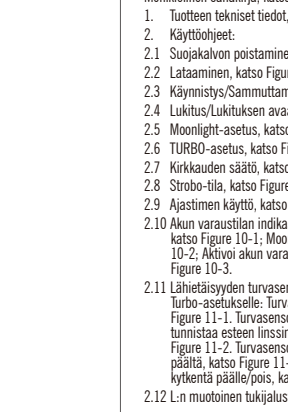


Figure 11-2

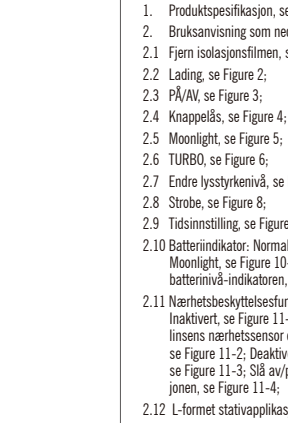


Figure 11-3

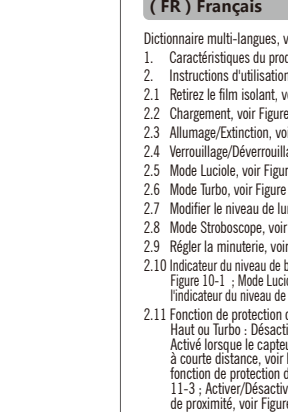


Figure 11-4

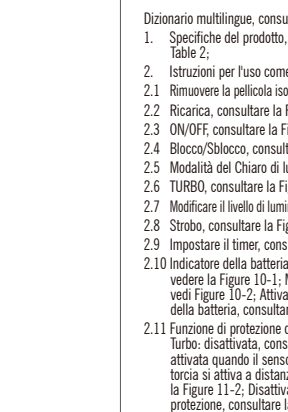


Figure 12

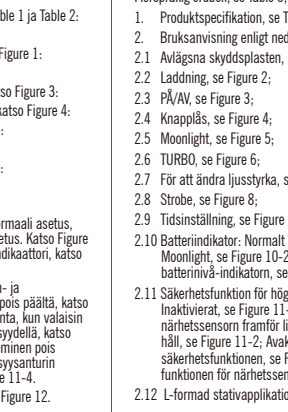


Figure 13

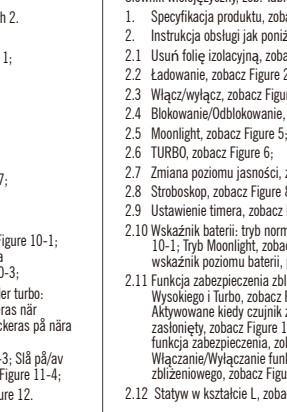


Figure 14

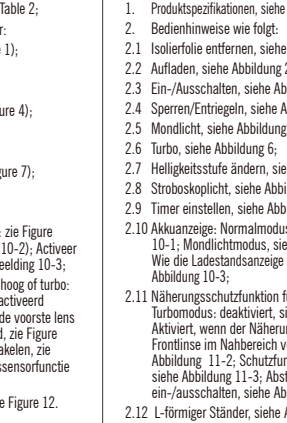


Figure 15

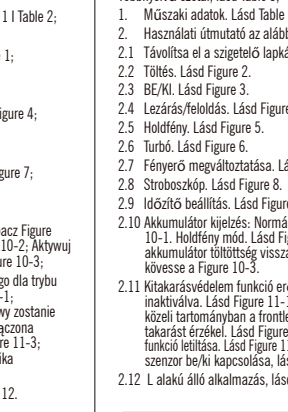


Figure 16

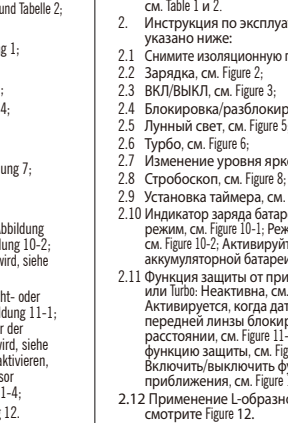


Figure 17

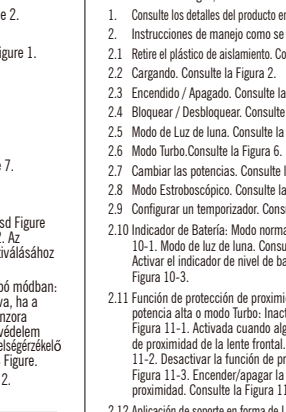


Figure 18

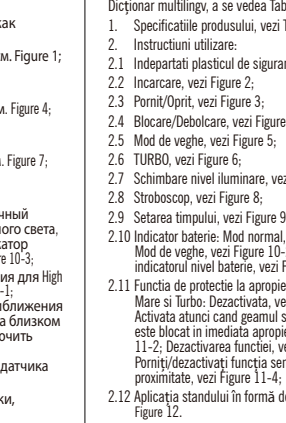


Figure 19

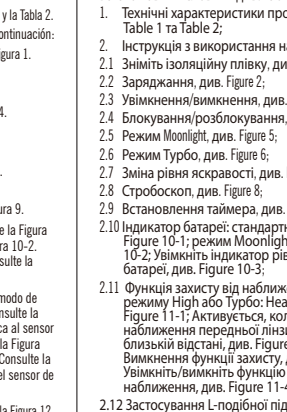


Figure 20

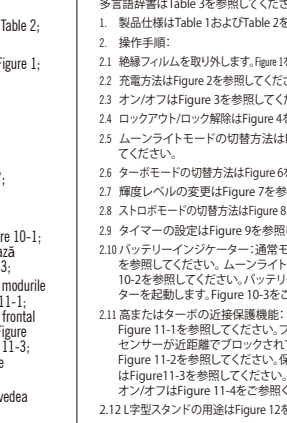


Figure 21


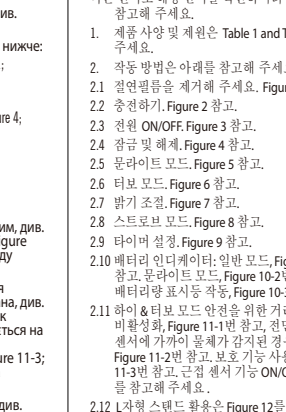


Figure 22

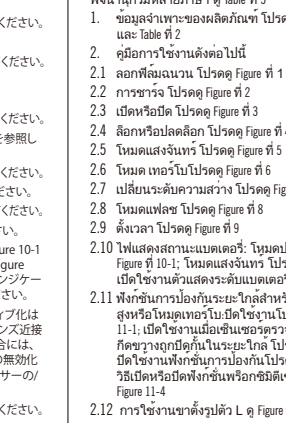

CONTENTS

- (EN) English 01
- (CN) 简体中文 01
- (FI) Finnish 02
- (NO) Norwegian 02
- (SV) Swedish 03
- (NL) Nederlands 03
- (PL) Polska 04
- (DE) Deutsch 04
- (HU) Magyarország 05
- (RU) Русский 05
- (ES) Español 06
- (RO) Romanesc 06
- (UA) Ukrainian 07
- (JP) 日本語 07
- (KR) 한국어 08
- (TH) ไทย 08
- (FR) Français 09
- (IT) Italiano 09
- (SK) Slovenskýjazyk 10
- (PT) Português 10

Table 3

EN	Moonlight	Low	Medium	High	Turbo	Strobe	Press	Double press	Press and hold	Triple press	Blink once	Blink twice
CN	月光档	低档	中档	高档	极亮档	爆闪	单击	双击	长按	三击	闪烁一次	闪烁二次
FI	Moonlight-tila	Low-tila	Medium-tila	High-tila	Turbo-tila	Strobo	Napauta	Kaksoisnapauta	Paina ja pidä painettuna	Kolmoisnapauta	Vilkuta kerran	Vilkuta kaksi kertaa
NO	Moonlight låge	Lav modus	Medium modus	Høy modus	Turbo modus	Blink modus	Trykk	Trykk to ganger	Hold inne	Trykk tre ganger	Blink en gang	Blink to ganger
SV	Moonlight läge	Lågläge	Mellanläge	Högläge	Turboläge	Blixt läge	Tryck	Dubbeltryck	Tryck och håll	Trippel tryck	Blinka en gång	Blinka två gånger
NL	Maanlicht modus	Lage Modus	Gemiddelde Modus	Hoge Modus	Turbo Modus	Stroboscoop	Druk	Dubbel drukken	Houd ingedrukt	Diemaal drukken	Knipper één keer	Knipper twee keer
PL	Tryb moonlight	Tryb niski	Tryb sredni	Tryb wysoki	Tryb turbo	Strobe	Naciśnij	Naciśnij dwa razy	Naciśnij i przytrzymaj	Naciśnij trzy razy	Mrużga raz	Mrużga dwa razy
DE	Moonlight-Modus	Niedriger Modus	Mittlerer Modus	Hoher Modus	Turbo-Modus	Strobe	Drücken	Zweimal drücken	Gedrückt halten	Dreimal drücken	Blinkt einmal	Blinkt zweimal
HU	Holdfény mód	Alacsony mód	Közepes mód	Magas mód	Turbo mód	Stroboszkóp	Megnyomás	Dupla megnyomás	Nyomva tartás	Trippla megnyomás	Egy pislogás	Két pislogás
RU	Режим муныйт	Минимальный режим	Средний режим	Максимальный режим	Турбо режим	Режим стробоскоп	Нажмите	Двойное нажатие	Нажмите и удерживайте	Тройное нажатие	Мигание один раз	Мигание два раза
ES	Modo de luz de luna	Modo de potencia baja	Modo de potencia media	Modo de potencia alta	Modo turbo	Estroboscópio	Presione	Presione dos veces	Mantenga presionado	Presione tres veces	Parpadee una vez	Parpadee dos veces
RO	Mod de veghe	Mod mic	Mod mediu	Mod mare	Mod turbo	Stroboscop	Apăsare	Apăsare dublă	Apăsati și mențineți apăsat	Apăsare triplă	Clipește o dată	Clipește de două ori
UA	Режим Moonlight	Режим Low	Режим Medium	Режим High	Турбо-режим	Режим стробоскопа	Прес	Подвійне натискання	Натисніть і утримуйте	Трійне натискання	Один раз моргнути	Двічі моргнути
JP	ムーンライトモード	ローモード	メディアムモード	ハイモード	ターボモード	ストロボモード	プレス	ダブルプレス	押し続ける	トリプルプレス	一度点滅	二度点滅
KR	문라이트 모드	로우 모드	미디어 모드	하이 모드	터보 모드	스트로브	누르기	2번 누르기	길게 누르기	3번 누르기	1번 깜빡임	2번 깜빡임
TH	โหมดแสงจันทร์	โหมดความสว่างต่ำ	โหมดความสว่างกลาง	โหมดความสว่างสูง	โหมดเทอร์โบ	การกระพริบ	กด	กดสองครั้ง	กดค้างไว้	กดสามครั้ง	กะพริบหนึ่งครั้ง	กะพริบสองครั้ง
FR	Mode Luciole	Mode Faible	Mode Moyen	Mode Haut	Mode Turbo	Stroboscope	Appuyez	Double pression	Appuyez et maintenez	Triple pression	Cignote une fois	Cignote deux fois
IT	Modalità chiaro di luna	Modalità bassa	Modalità media	Modalità alta	Modalità Turbo	Strobo	Premere	Premere due volte	Premere e tenere premuto	Premere tre volte	Lampeggia una volta	Lampeggia due volte
SK	mesačný svit	slaby režim	stredný režim	vysoký režim	turbo režim	stroboskop	Stlačenie	Dvojité stlačenie	Stlačenie a podržanie	Trojité stlačenie	Jedno žmurknutie	Dve žmurknutie
PT	Modo Luar	Modo baixo	Modo Médio	Modo alto	Modo turbo	Strobo	Pressionar	Pressionar duas vezes	Mantêr pressionado	Pressionar três vezes	Piscar uma vez	Piscar duas vezes

Table 3

EN	Moonlight	Low	Medium	High	Turbo	Strobe	Press	Double press	Press and hold	Triple press	Blink once	Blink twice
CN	月光档	低档	中档	高档	极亮档	爆闪	单击	双击	长按	三击	闪烁一次	闪烁二次
FI	Moonlight-tila	Low-tila	Medium-tila	High-tila	Turbo-tila	Strobo	Napauta	Kaksoisnapauta	Paina ja pidä painettuna	Kolmoisnapauta	Vilkuta kerran	Vilkuta kaksi kertaa
NO	Moonlight låge	Lav modus	Medium modus	Høy modus	Turbo modus	Blink modus	Trykk	Trykk to ganger	Hold inne	Trykk tre ganger	Blink en gang	Blink to ganger
SV	Moonlight läge	Lågläge	Mellanläge	Högläge	Turboläge	Blixt läge	Tryck	Dubbeltryck	Tryck och håll	Trippel tryck	Blinka en gång	Blinka två gånger
NL	Maanlicht modus	Lage Modus	Gemiddelde Modus	Hoge Modus	Turbo Modus	Stroboscoop	Druk	Dubbel drukken	Houd ingedrukt	Diemaal drukken	Knipper één keer	Knipper twee keer
PL	Tryb moonlight	Tryb niski	Tryb sredni	Tryb wysoki	Tryb turbo	Strobe	Naciśnij	Naciśnij dwa razy	Naciśnij i przytrzymaj	Naciśnij trzy razy	Mrużga raz	Mrużga dwa razy
DE	Moonlight-Modus	Niedriger Modus	Mittlerer Modus	Hoher Modus	Turbo-Modus	Strobe	Drücken	Zweimal drücken	Gedrückt halten	Dreimal drücken	Blinkt einmal	Blinkt zweimal
HU	Holdfény mód	Alacsony mód	Közepes mód	Magas mód	Turbo mód	Stroboszkóp	Megnyomás	Dupla megnyomás	Nyomva tartás	Trippla megnyomás	Egy pislogás	Két pislogás
RU	Режим муныйт	Минимальный режим	Средний режим	Максимальный режим	Турбо режим	Режим стробоскоп	Нажмите	Двойное нажатие	Нажмите и удерживайте	Тройное нажатие	Мигание один раз	Мигание два раза
ES	Modo de luz de luna	Modo de potencia baja	Modo de potencia media	Modo de potencia alta	Modo turbo	Estroboscópio	Presione	Presione dos veces	Mantenga presionado	Presione tres veces	Parpadee una vez	Parpadee dos veces
RO	Mod de veghe	Mod mic	Mod mediu	Mod mare	Mod turbo	Stroboscop	Apăsare	Apăsare dublă	Apăsati și mențineți apăsat	Apăsare triplă	Clipește o dată	Clipește de două ori
UA	Режим Moonlight	Режим Low	Режим Medium	Режим High	Турбо-режим	Режим стробоскопа	Прес	Подвійне натискання	Натисніть і утримуйте	Трійне натискання	Один раз моргнути	Двічі моргнути
JP	ムーンライトモード	ローモード	メディアムモード	ハイモード	ターボモード	ストロボモード	プレス	ダブルプレス	押し続ける	トリプルプレス	一度点滅	二度点滅
KR	문라이트 모드	로우 모드	미디어 모드	하이 모드	터보 모드	스트로브	누르기	2번 누르기	길게 누르기	3번 누르기	1번 깜빡임	2번 깜빡임
TH	โหมดแสงจันทร์	โหมดความสว่างต่ำ	โหมดความสว่างกลาง	โหมดความสว่างสูง	โหมดเทอร์โบ	การกระพริบ	กด	กดสองครั้ง	กดค้างไว้	กดสามครั้ง	กะพริบหนึ่งครั้ง	กะพริบสองครั้ง
FR	Mode Luciole	Mode Faible	Mode Moyen	Mode Haut	Mode Turbo	Stroboscope	Appuyez	Double pression	Appuyez et maintenez	Triple pression	Cignote une fois	Cignote deux fois
IT	Modalità chiaro di luna	Modalità bassa	Modalità media	Modalità alta	Modalità Turbo	Strobo	Premere	Premere due volte	Premere e tenere premuto	Premere tre volte	Lampeggia una volta	Lampeggia due volte
SK	mesačný svit	slaby režim	stredný režim	vysoký režim	turbo režim	stroboskop	Stlačenie	Dvojité stlačenie	Stlačenie a podržanie	Trojité stlačenie	Jedno žmurknutie	Dve žmurknutie
PT	Modo Luar	Modo baixo	Modo Médio	Modo alto	Modo turbo	Strobo	Pressionar	Pressionar duas vezes	Mantêr pressionado	Pressionar três vezes	Piscar uma vez	Piscar duas vezes

Table 3

EN	Moonlight	Low	Medium	High	Turbo	Strobe	Press	Double press	Press and hold	Triple press	Blink once	Blink twice
CN	月光档	低档	中档	高档	极亮档	爆闪	单击	双击	长按	三击	闪烁一次	闪烁二次
FI	Moonlight-tila	Low-tila	Medium-tila	High-tila	Turbo-tila	Strobo	Napauta	Kaksoisnapauta	Paina ja pidä painettuna	Kolmoisnapauta	Vilkuta kerran	Vilkuta kaksi kertaa
NO	Moonlight låge	Lav modus	Medium modus	Høy modus	Turbo modus	Blink modus	Trykk	Trykk to ganger	Hold inne	Trykk tre ganger	Blink en gang	Blink to ganger
SV	Moonlight läge	Lågläge	Mellanläge	Högläge	Turboläge	Blixt läge	Tryck	Dubbeltryck	Tryck och håll	Trippel tryck	Blinka en gång	Blinka två gånger
NL	Maanlicht modus	Lage Modus	Gemiddelde Modus	Hoge Modus	Turbo Modus	Stroboscoop	Druk	Dubbel drukken	Houd ingedrukt	Diemaal drukken	Knipper één keer	Knipper twee keer
PL	Tryb moonlight	Tryb niski	Tryb sredni	Tryb wysoki	Tryb turbo	Strobe	Naciśnij	Naciśnij dwa razy	Naciśnij i przytrzymaj	Naciśnij trzy razy	Mrużga raz	Mrużga dwa razy
DE	Moonlight-Modus	Niedriger Modus	Mittlerer Modus	Hoher Modus	Turbo-Modus	Strobe	Drücken	Zweimal drücken	Gedrückt halten	Dreimal drücken	Blinkt einmal	Blinkt zweimal
HU	Holdfény mód	Alacsony mód	Közepes mód	Magas mód	Turbo mód	Stroboszkóp	Megnyomás	Dupla megnyomás	Nyomva tartás	Trippla megnyomás	Egy pislogás	Két pislogás
RU	Режим муныйт	Минимальный режим	Средний режим	Максимальный режим	Турбо режим	Режим стробоскоп	Нажмите	Двойное нажатие	Нажмите и удерживайте	Тройное нажатие	Мигание один раз	Мигание два раза
ES	Modo de luz de luna	Modo de potencia baja	Modo de potencia media	Modo de potencia alta	Modo turbo	Estroboscópio	Presione	Presione dos veces	Mantenga presionado	Presione tres veces	Parpadee una vez	Parpadee dos veces
RO	Mod de veghe	Mod mic	Mod mediu	Mod mare	Mod turbo	Stroboscop	Apăsare	Apăsare dublă	Apăsati și mențineți apăsat	Apăsare triplă	Clipește o dată	Clipește de două ori
UA	Режим Moonlight	Режим Low	Режим Medium	Режим High	Турбо-режим	Режим стробоскопа	Прес	Подвійне натискання	Натисніть і утримуйте	Трійне натискання	Один раз моргнути	Двічі моргнути
JP	ムーンライトモード	ローモード	メディアムモード	ハイモード	ターボモード	ストロボモード	プレス	ダブルプレス	押し続ける	トリプルプレス	一度点滅	二度点滅
KR	문라이트 모드	로우 모드	미디어 모드	하이 모드	터보 모드	스트로브	누르기	2번 누르기	길게 누르기	3번 누르기	1번 깜빡임	2번 깜빡임
TH	โหมดแสงจันทร์	โหมดความสว่างต่ำ	โหมดความสว่างกลาง	โหมดความสว่างสูง	โหมดเทอร์โบ	การกระพริบ	กด	กดสองครั้ง	กดค้างไว้	กดสามครั้ง	กะพริบหนึ่งครั้ง	กะพริบสองครั้ง
FR	Mode Luciole	Mode Faible	Mode Moyen	Mode Haut	Mode Turbo	Stroboscope	Appuyez	Double pression	Appuyez et maintenez	Triple pression	Cignote une fois	Cignote deux fois
IT	Modalità chiaro di luna	Modalità bassa	Modalità media	Modalità alta	Modalità Turbo	Strobo	Premere	Premere due volte	Premere e tenere premuto	Premere tre volte	Lampeggia una volta	Lampeggia due volte
SK	mesačný svit	slaby režim	stredný režim	vysoký režim	turbo režim	stroboskop	Stlačenie	Dvojité stlačenie	Stlačenie a podržanie	Trojité stlačenie	Jedno žmurknutie	Dve žmurknutie
PT	Modo Luar	Modo baixo	Modo Médio	Modo alto	Modo turbo	Strobo	Pressionar	Pressionar duas vezes	Mantêr pressionado	Pressionar três vezes	Piscar uma vez	Piscar duas vezes

Table 3

EN	Moonlight	Low	Medium	High	Turbo	Strobe	Press	Double press	Press and hold	Triple press	Blink once	Blink twice
CN	月光档	低档	中档	高档	极亮档	爆闪	单击	双击	长按	三击	闪烁一次	闪烁二次
FI	Moonlight-tila	Low-tila	Medium-tila	High-tila	Turbo-tila	Strobo	Napauta	Kaksoisnapauta	Paina ja pidä painettuna	Kolmoisnapauta	Vilkuta kerran	Vilkuta kaksi kertaa
NO	Moonlight låge	Lav modus	Medium modus	Høy modus	Turbo modus	Blink modus	Trykk	Trykk to ganger	Hold inne	Trykk tre ganger	Blink en gang	Blink to ganger
SV	Moonlight läge	Lågläge	Mellanläge	Högläge	Turboläge	Blixt läge	Tryck	Dubbeltryck	Tryck och håll	Trippel tryck	Blinka en gång	Blinka två gånger
NL	Maanlicht modus	Lage Modus	Gemiddelde Modus	Hoge Modus	Turbo Modus	Stroboscoop	Druk	Dubbel drukken	Houd ingedrukt	Diemaal drukken	Knipper één keer	Knipper twee keer
PL	Tryb moonlight	Tryb niski	Tryb									