

M1T RAIDER

Thank you for purchasing this Olight Product. Before use, please read the manual carefully!

PACKAGE CONTENTS

M1T Raider, OLIGHT CR123A Lithium battery (Installed inside the flashlight), Lanyard, User Manual


SPECIFICATIONS

	MODE 1		MODE 2	
	CR123A	RCR123A	CR123A	RCR123A
	500 ~ 300 LUMENS		5 LUMENS	
	97M		10M	
	5+120 MINS	5+65 MINS	100 HRS	50 HRS
	2,350 CD	97 M	1 x RCR123A or 1 x CR123A	MAX 500 lumens
	1.5 M	Luminus SST40 CW	(L)91 x (D)21 mm (L)3.58 x (D)0.83 in	IPX8
				65 g/2.29 oz including battery

All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1-2009 Standards.

BATTERY INSTALLATION

If the battery needs to be changed, make sure that the positive polarity side of the battery faces toward the direction of the flashlight head (the side of the LED).

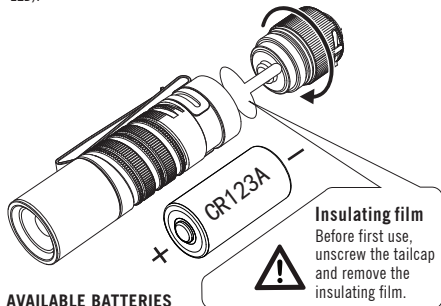

AVAILABLE BATTERIES

- 1 x CR123A Lithium BATTERY
- 1 x RCR123A Lithium BATTERY (must have protection board)

CONTENTS

- (EN) English - - - - -01
- (CHS) 简体中文 - - - - -01
- (FI) Finnish - - - - -01
- (NO) Norwegian - - - - -02
- (SV) Swedish - - - - -02
- (NED) Nederland - - - - -03
- (PL) Polska - - - - -03
- (DE) Deutsch - - - - -04
- (HU) Magyarorszá - - - - -04
- (RU) Русский - - - - -05
- (ES) Español - - - - -06
- (RO) Romanesc - - - - -06
- (JP) 日本語 - - - - -06
- (FR) Français - - - - -07
- (BG) Български - - - - -08
- (IT) Italia - - - - -08
- (SK) Slovenský jazyk - - - - -09

(EN) English

When the light is first turned on, it will go to low as the default mode. Soft press without fully clicking for momentary on. Cycle through momentary low and high mode by quickly soft pressing, letting go, and soft pressing again. Deep press for constant on (you will hear a click). Continue to click on and off within 2 seconds after it was turned off to shift between low and high brightness levels. If it is turned on over 2 seconds after it was switched off, it will go directly to low mode as default again.

(CHS) 简体中文

开机默认低亮, 轻按按键瞬时点亮, 重按锁定亮度, 连续按击改变亮度。关机超出2秒后, 再次开机返回默认亮度。

(FI) Finnish

Valoa ensi kertaa käytettäessä laite siirtyy oletusarvoiseen alhaiseen tilaan. Kevyt lyhytaikainen, ei pohjaan asti suoritetu painallus kytkee laitteen hetkeksi päälle. Hetkellisen alhaisen tilan ja korkean tilan välillä voidaan siirtyä kevyesti painamalla, päästämällä painike vapaaksi ja painamalla sitten uudestaan. Paina syvempään kytkemäksesi laitteen pysyvästi päälle (voit kuulla napsahduksen). Jatka painamalla päälle ja pois 2 sekunnin kuluessa sammuttamisesta siirtymäksesi alhaisen ja korkean kirkkaustason välillä. Jos

laite kytketään päällä yli 2 sekunnin kuluessa sen sammuttamisesta, laite siirtyy oletusarvoisesti jälleen alhaiseen tilaan.

(NO) Norwegian

Når lykten først slås på, går den til lav styrke som standard modus. Trykk svakt på knappen uten å trykke den helt inn for momentan modus. Bla gjennom momentan lav og høy modus med svake trykk, slipp knappen og trykk svakt igjen. Trykk knappen helt inn for konstant lys (du hører et klikk). Fortsett å slå på og av innen 2 sekunder etter at lykten er slått av for å veksle mellom lav og høy lysstyrke. Hvis lykten slås på mer enn 2 sekunder etter at den er slått av, går den direkte til lav modus som standard igjen.

(SV) Swedish

När lampan först slås på kommer den att gå till låg som standardläge. Tryck mjukt utan att helt klicka tillfälligt. Kör tillfälligt genom lågt och högt läge genom snabb mjukpressning, släpp och tryck mjukt igen. Djuptryck konstant på (ett klick kommer höras). Fortsätt att klicka på och av inom 2 sekunder efter att den stängdes av för att växla mellan låga och höga ljusstyrkor. Om den är slås på mer än 2 sekunder efter att den var avstängd, går den direkt till

lågts läge som standard igen.

(NED) Nederland

De lamp gaat standaard aan op de laagste lichtstand. Druk de schakelaar licht in zonder volledig aan te zetten. Schakel tussen Kortstondig Low en Kortstondig High door de schakelaar eerst licht in te drukken, gevolgd door het los te laten en daarna snel weer licht in te drukken. Druk de schakelaar diep in (totdat het klikt) voor Constant Aan. Schakel tussen Constant Low en Constant High door de schakelaar te blijven klikken en los te laten binnen twee seconden. De lamp keert automatisch terug naar de laagste lichtstand na een onderbreking van langer dan twee seconden.

(PL) Polska

Przy pierwszym włączeniu, latarka uruchomi się domyślnie w trybie LOW. Lekkie wcisnięcie i przytrzymanie włącznika (bez kliknięcia) uruchomi latarkę w trybie chwilowym. Aby zmienić natężenie światła między LOW a HIGH w trybie chwilowym, szybko lekko naciśnij włącznik, puść, i ponownie go lekko wcisnij. Aby włączyć latarkę, naciśnij włącznik (aż usłyszysz kliknięcie). Aby przełączyć jasność między bardziej i mniej intensywną, przez 2 sekundy po wyłączeniu - klikaj na włącz i wyłącz. Jeśli latarka zostanie

włączona później niż 2 sekundy po jej wyłączeniu, to włączy się ponownie w trybie LOW.

(DE) Deutsch

Die Lampe wird über den Endschalter eingeschaltet, und startet beim ersten Einschalten in der niedrigsten Stufe. Durch leichtes Klicken des Schalters ohne starkes Durchdrücken kann Momentanes Eingeschaltetein aktiviert werden. Durch wiederholtes leichtes Klicken des Tasters, können unterschiedliche Helligkeitsstufen erreicht werden. vom Momentanen Eingeschaltetein, über niedrige Leuchtstufe bis hin zur hellen Leuchtstufe. Es wird jeweils der Taster losgelassen und gleich wieder leicht gedrückt. Dauer-An wird durch das Durchdrücken des Schalters erzeugt, dabei ist ein leises Klicken zu hören. Wird es innerhalb zwei Sekunden weiter geklickt, nachdem die Taschenlampe ausgeschaltet wird, kann zwischen unterschiedlichen Helligkeitsstufen gewählt werden. Wenn die Taschenlampe durch den Klick über zwei Sekunden eingeschaltet wird, danach ausgeschaltet wird, geht es direkt in den niedrigen Standard Modus über.

(HU) Magyarorszá

A lámpa első bekapcsoláskor az alapbeállítás szerinti alacsony fényerőfokozatra áll. A kapcsoló

finom, teljes kattanás nélkül megnyomásakor a lámpa rövid időre bekapcsol. A rövid ideig tartó alacsony és erős fényerőfokozat üzemmódok közötti átváltás a kapcsoló gyors egymás utáni finom megnyomásával, felengedésével és újabb finom megnyomásával végezhető. A lámpa folyamatos fényvel történő bekapcsolása a kapcsoló teljes lenyomásával (kattanás hallható) érhető el. A lámpa kikapcsolása után 2 másodpercen belül végzett újabb kattanásig történő gombnyomással és felengedéssel végrehajtott visszakapcsolásakor alacsonyról erős, majd erősről alacsony fényerőfokozatra állítható. Ha a lámpa kikapcsolás utáni visszakapcsolása 2 másodpercen túl történik, a lámpa ismét az alapbeállítás szerinti alacsony fényerőfokozatra áll.

(RU) Русский

При первом включении фонарь активирует минимальный режим. Смена режима осуществляется путем нажатия на кнопку в течении 2 секунд. Если фонарь был выключен больше 2 секунд, то при включении он активирует минимальный режим. Легкое нажатие активирует минимальный кратковременный режим, глубокое нажатие

5

активирует максимальный кратковременный режим.

(ES) Español

Quando la luz esté encendida por primera vez, se irá a modo bajo como el modo por default. Circula momentáneamente por los modos bajo y alto, mediante presionar rápidamente, soltando y presionar nuevamente. Presione fuertemente para encendido constante (escucharás un click). Continúa haciendo click encendiendo y apagando durante dos segundos después de haber apagado, se irá directamente al modo bajo por default.

(RO) Romanesc

Lanterna porneste implicat pe modul mic. Apasati usor (fara sa se auda "click") pentru a accesa modul aprins temporar - mic. Pentru a accesa modul temporar aprins - mare, apasati de doua ori usor, rapid (apasati usor-eliberati-apasati din nou usor). Apasarea normala pentru a porni lanterna (se aude "click"). Pentru a trece in modul mare apasati de doua ori succesiv normal (auzind "click"). Daca lanterna sta oprita mai mult de 2 sec, la urmatoarea apinere va trece in modul mic.

(JP) 日本語

初回点灯時は、既定モードのローモードで点灯します。

6

スイッチを完全に押し込みます、軽く押すことで間欠点灯となります。この操作を素早く繰り返して、点灯/消灯する度にローとハイが切り替わります。クリック音が聞こえるまで完全にスイッチを押し込みます。消灯後、2秒以内に再点灯するとローとハイのモードが切り替わります。消灯後、2秒以上経過するとデフォルトのローモードにリセットされます。

(FR) Français

Lorsque la lampe est allumée pour la première fois, elle passera au mode par défaut. Appuyez doucement sans cliquer complètement pour le moment. Faites changer les modes momentanément bas et haut en appuyant rapidement et doucement, en lâchant prise et en appuyant à nouveau doucement. Appuyez fortement la lampe pour s'allumer complètement (vous entendrez un clic). Continuez à cliquer l'interrupteur et arrêtez en 2 secondes après qu'il a été éteint pour passer entre les niveaux de luminosité faible et élevé. S'il est allumé plus de 2 secondes, la lampe s'éteint directement.

la lampe s'allume de nouveau après qu'il a été éteint, il reprend le mode le plus bas par défaut.

7

(BG) Български

Когато фенерът е включен за първи път, той винаги преминава на слаб режим. Натиснете леко, без пълно прищрафване за момент. Преминавайте през слаб и висок режим с бързо меко натискане и отпускане и натискане отново. Натиснете силно за момент (ще чуете прищрафване). Продължете да щракате и отпускате в рамките на 2 секунди, след като фенерът се изключи, за да преиниете между нисък и висок режим на яркост. Ако включите фенера след повече от 2 секунди след изключването му, той директно ще преиниете в слаб режим по дефиниция отново.

(IT) Italia

Quando la luce viene accesa per la prima volta, andrà nella modalità bassa come modalità predefinita. Premere delicatamente senza fare clic per un'accensione momentanea. Per passare attraverso la modalità momentanea bassa ed alta bisogna premere rapidamente il tasto, senza fare clic, rilasciarlo e premere di nuovo il tasto delicatamente, senza fare clic. Premere a fondo per accendere costantemente (si sentirà un clic). Continuare a fare clic su on e off

8

entro 2 secondi dallo spegnimento per passare tra il livello di luminosità basso ed alto. Se viene accesa di nuovo dopo oltre di 2 secondi dallo spegnimento, passerà direttamente alla modalità bassa come impostazione predefinita.

(SK) Slovenský jazyk

Pri mäkkom stlačení spúšte do polovice bez kliknutia sa predvolený svetelný režim zníži. Cyklickým mäkkým stláčaním vypínača do polovice (bez kliknutia) rýchlo za sebou meníte svetelný režim medzi slabým a silným jasom. Silným stláčením svietidla zapnete na trvalo (budete počuť kliknutie). Svietidlo vypnete opätovným silným stláčením (začujete kliknutie), ak do 2 sekúnd po vypnutí svietidla znovu zapnete zmeníte predvolený režim jasu. Ak po vypnutí zapnete svietidlo po viac ako 2 sekundách svietidlo sa automaticky prepne do režimu nízkeho jasu.

⚠ Danger

- Do NOT throw the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.
- Do NOT cover the light head when the flashlight is on, or place the flashlight head on the ground. The radiation energy of the flashlight may cause damage to the flashlight itself, or even result in burning to other materials.
- Please do NOT cover a flashlight

9

that is on. The generated heat can cause burning or even unpredictable disasters.

- Please do NOT use rechargeable lithium battery without protection circuit which could lead to the damage of the battery or unexpected danger.

⚠ Warning

- Keep out of reach of children.
- When the flashlight is working on the high mode, the surface temperature can reach 50°C. Please switch off the flashlight temporarily or turn it to low mode.
- If the light is about to be put aside for a long time or be transported, please unscrew the tail cap for half a circle to cut off the circuit.

NOTICE

- Ensure battery is inserted with the positive (+) end pointing to the head of the flashlight (LED side).
- When the flashlight is turned on, it will go to low as the default mode. Continue to click on and off within 2 seconds after it was turned off to shift between low and high brightness levels. If it is turned on over 2 seconds after it was switched off, it will go directly to low mode as default again.
- It is normal for the flashlight not being able to reach high mode (500 lumens) and automatically step down to low when the battery voltage is too low.
- It is normal for the flashlight to blink when the battery is running out.

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Return to the original seller for repair or replacement.
Within 5 years of purchase: Return to Olight for repair or replacement.

Battery Warranty: Olight offers a one year warranty for all rechargeable batteries.

This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an Authorized retailer or Olight itself.

EU-DECLARATION OF CONFORMITY



EU-Declaration of Conformity can be found here CE:
<https://olightworld.com/ec-declaration>

USA Customer Support
CS@olightstore.com

Global Customer Support
Customer-service@olight-world.com

Visit www.olightworld.com to see our complete product line of portable illumination tools.



LEARN MORE

OLIGHT

Olight Technology Co., Limited

Address: 5th Floor, Building A2,
Fuhai Information Harbor, Fuhai
Subdistrict, Bao'an District,
Shenzhen, China 518103

Made In China



VL 05, 08, 2018

3.0024.6010.9900

www.DrMemory.com/Olight