


USER MANUAL

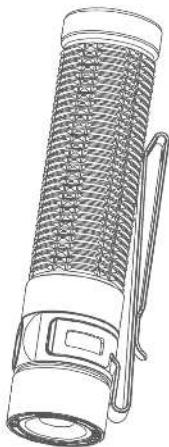

Prototype

Baton 3 Pro Max

A powerful compact rechargeable side switch Flashlight.

OLIGHT

IN THE BOX

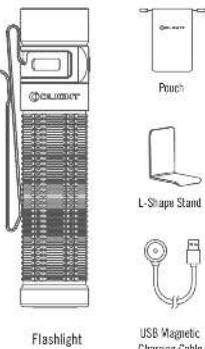


Table 1: Flashlight Prototype

COOL WHITE CCT: 5700~6700K CRI:70
NEUTRAL WHITE CCT: 4000~5200K CRI:70

TURBO 2500 lumens 10min 120m
HIGH 800 lumens 185min 75m
MEDIUM 100 lumens 19h
LOW 15 lumens 150h
MOONLIGHT 1 lumens 47 days

4492cd 135m

IPXB 1.5m Working temperature
0~40°C

0.4/0.9g/1.02m DFB-217C40A 148g/5.22oz
(L)147/0.25mm 4000mAh 3.6V
(Including Battery)

* Above data are tested per ANSI/NEMA FL J-2009 standard
in Olight's labs for reference.

5295cd 145m

WARM WHITE CCT: 3000~4000K CRI:70

TURBO 7000 lumens 20min 180m
HIGH 600 lumens 185min 75m
MEDIUM 100 lumens 19h
LOW 15 lumens 150h
MOONLIGHT 1 lumens 47 days

4492cd 135m

IPXB 1.5m Working temperature
0~40°C

Prototype
0.4/0.9g/1.02m DFB-217C40A 148g/5.22oz
(L)147/0.25mm 4000mAh 3.6V
(Including Battery)

4492cd 135m

IPXB 1.5m Working temperature
0~40°C

0.4/0.9g/1.02m DFB-217C40A 148g/5.22oz
(L)147/0.25mm 4000mAh 3.6V
(Including Battery)

4492cd 135m

IPXB 1.5m Working temperature
0~40°C

0.4/0.9g/1.02m DFB-217C40A 148g/5.22oz
(L)147/0.25mm 4000mAh 3.6V
(Including Battery)

4492cd 135m

IPXB 1.5m Working temperature
0~40°C

0.4/0.9g/1.02m DFB-217C40A 148g/5.22oz
(L)147/0.25mm 4000mAh 3.6V
(Including Battery)


4492cd 135m

IPXB 1.5m Working temperature
0~40°C

0.4/0.9g/1.02m DFB-217C40A 148g/5.22oz
(L)147/0.25mm 4000mAh 3.6V
(Including Battery)


4492cd 135m

Figure 1

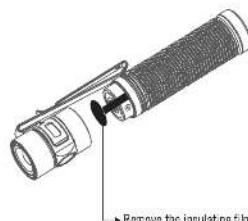

Remove the insulating film


Figure 2

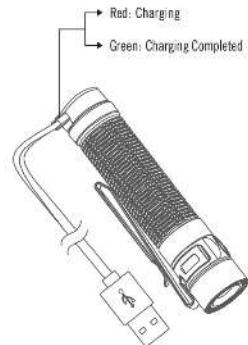

Red: Charging

Green: Charging Completed

Figure 3

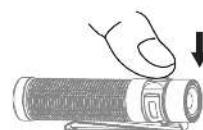

Press

OFF

ON


Figure 5



Press and hold

1 to 2 sec

Figure 4

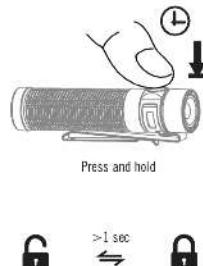


Press and hold

>1 sec

>2 sec

Figure 7

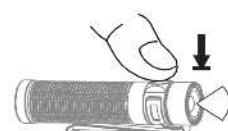

Press and hold

Moonlight

Turbo

Low

Medium

High


Figure 6



Double press

TURBO








Figure 8

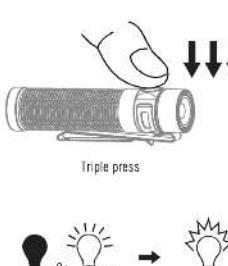

Triple press

TURBO

Strobe

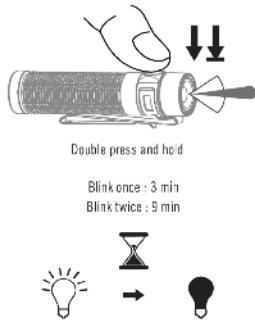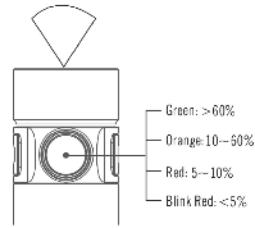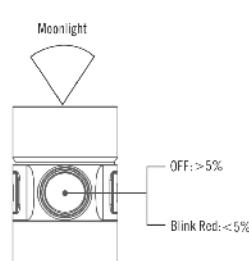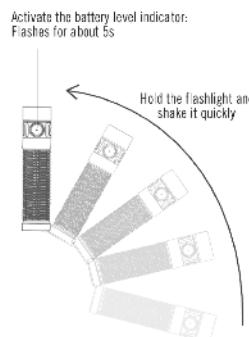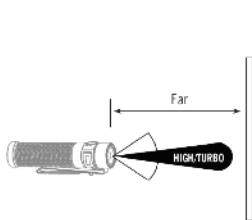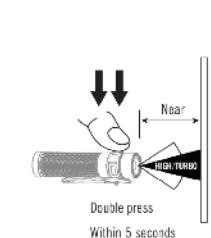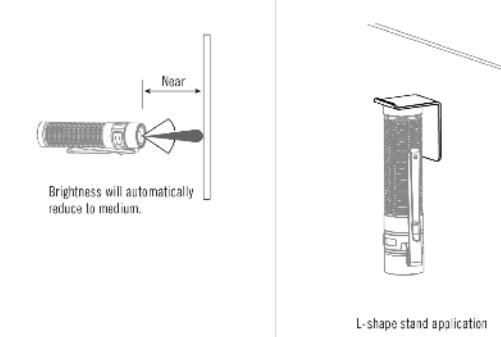Figure 9**Figure 10-1****Figure 10-2****Figure 10-3****Figure 11-1****Figure 11-3****Figure 11-2****CONTENTS**

(EN) English	01
(CN) 简体中文	01
(FI) Finnish	02
(NO) Norwegian	02
(SV) Swedish	03
(NL) Nederlands	03
(PL) Polska	04
(DE) Deutsch	04
(HU) Magyarország	05
(RU) Русский	05
(ES) Español	06
(RO) Românesc	06
(UA) Українська	07
(JP) 日本語	07
(KR) 한국어	08
(TH) ຖໍາວ	08
(FR) Français	09
(IT) Italiano	09
(SK) Slovenský jazyk	10
(PT) Português	10

(EN) English

- Multi-language dictionary, see Table 3;
- Product specification, see Table 1 and Table 2;
 - Operating instructions as below:
 - Remove the insulating film, see Figure 1;
 - ON/OFF, see Figure 3;
 - Lockout/unlock, see Figure 4;
 - Moonlight, see Figure 5;
 - TURBO, see Figure 6;
 - Change brightness level, see Figure 7;
 - Strobe, see Figure 8;
 - Set timer, see Figure 9;
 - Battery Indicator, Normal mode, see Figure 10-1; Moonlight mode, see Figure 10-2. Activate the battery level indicator, see Figure 10-3;
 - Proximity protection function for High or Turbo; Inactivated, see Figure 11-1; Activated when the output window is blocked at close range, see Figure 11-2; Disable protection function, see Figure 11-3;
 - L-shape stand application, see Figure 12.
- (CN) 简体中文**
- 多语言字典, 参见 Table 3;
- 产品参数见 Table 1 与 Table 2;
 - 操作指引见下:
 - 移除绝缘膜, 参见 Figure 1;
 - 开关, 参见 Figure 3;
 - 锁定/解锁, 参见 Figure 4;
 - 月光灯, 参见 Figure 5;
 - TURBO档, 参见 Figure 6;
 - 亮度调节, 参见 Figure 7;
 - 爆闪, 参见 Figure 8;
 - 定时, 参见 Figure 9;
 - 电池指示器, 正常模式, 参见 Figure 10-1; 月光模式, 参见 Figure 10-2. 激活电池水平指示器, 参见 Figure 10-3;
 - 高或Turbo档的接近保护功能: 未激活, 参见 Figure 11-1; 当出光口被近距离遮挡, 功能激活, 参见 Figure 11-2; 临时关闭保护功能, 参见 Figure 11-3;
 - L型支架应用, 参见 Figure 12.

(FI) Finnish

- Monikielinen sanakirja, katso Table 3;
- Tuotteen tekniset tiedot, katso Table 1 ja Table 2;
 - Käyttöohjeet:
 - Suojaavien poistaminen, katso Figure 1;
 - Lataaminen katso Figure 2;
 - Käynnistys/Sammuttaminen, katso Figure 3;
 - Lukitus/Lukitukseen avautuminen, katso Figure 4;
 - Moonlight-asetus, katso Figure 5;
 - TURBO-asetus, katso Figure 6;
 - Kiireiden lähtö, katso Figure 7;
 - Strabo-tia, katso Figure 8;
 - Ajastimen käyttö, katso Figure 9;
 - Auton varauustilan indikaattori: Normaali asetus, valso Figure 10-1; Moonlight-asetus. Katso Figure 10-2. Aktivoi alun varauustilan indikaattori, katso Figure 10-3.
 - Lähellisyysdien turvamerkkien High- ja Turbo-asetukset. Turvamerkki pois päältä, katso Figure 11-1. Turvamerkin toiminta: kun valaisin tunnistaa eteeni irtisanomisen lähettilä sydällä, katso Figure 11-2. Turvamerkin lyhennetyn osan lähtö, katso Figure 11-3.
 - L-muotoinen tukiakseli, katso Figure 12.

(NO) Norwegian

- Ferspåking ordbok, se Table 3.
- Produktspesifikasjon, se Table 1 og 2;
 - Bruksanvisning som nedenfor:
 - Fjern isolasjonsfilmen, se Figure 1;
 - Lading, se Figure 2;
 - PÅ/VÅ, se Figure 3;
 - Knappslås, se Figure 4;
 - Moonlight, se Figure 5;
 - TURBO, se Figure 6;
 - Endre lysstyrkenivå, se Figure 7;
 - Strobe, se Figure 8;
 - Tidsinnstilling, se Figure 9;
 - Batteriindikator, Normal modus, se Figure 10-1; Moonlight/HIGH 接近保护功能: 未激活, 参见 Figure 11-1; 激活后当出光口被近距离遮挡, 功能激活, 参见 Figure 11-2; 临时关闭保护功能, 参见 Figure 11-3;
 - L-formet stativapplikasjon, se Figure 12.

01

02

(SK) Slovenský jazyk

Viacjazyčný slovník, pozrite Table 3:

1. Špecifikácia výrobku, pozri Table 1 a Table 2;
2. Návod na odédanie akto je viac na rište:
- 2.1 Odstráňte izolačné vrstvy, pozrite Figure 1;
- 2.2 Nabijanie, pozrite Figure 2;
- 2.3 ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ, pozrite Figure 3;
- 2.4 Zámknuté/Odomknuté, pozrite Figure 4;
- 2.5 Mesáčné svetlo, pozrite Figure 5;
- 2.6 TURBO, pozrite Figure 6;
- 2.7 Zmena dvojnéj farby, pozrite Figure 7;
- 2.8 Stroboskop, pozrite Figure 8;
- 2.9 Nasvetenie časovača, pozrite Figure 9;
- 2.10 Indikátor batérie: Normálny režim, pozrite Figure 10-1; Režim mesiacného svetla, pozrite Figure 10-2; Aktívny indikátor stavu batérie, pozrite Figure 10-3;
- 2.11 Funkcia ochrany priblíženia pre High alebo Turbo: Reakcia novinky, pozrite Figure 11-1; Akciu vovana, keď je saťmať priblíženie prečne; ščítavky zablokované načítavky, pozri Figure 11-2; Funkcia vynulovanie ochrany, pozri Figure 11-3;
- 2.12 Aplikácia v stojane, ištar L, pozrite Figure 12.

(PT) Português

Dicionário multi língue, consulte a Table 3;

1. Especificação do produto, veja a tabela 1 e 2.
2. Instruções de operação abaixo:
- 2.1 Remoção de filme isolante, veja a Figure 1;
- 2.2 Carrapagando, veja a Figure 2;
- 2.3 LIGAR/DESLIGAR, veja a Figure 3;
- 2.4 Bloqueio/desbloqueio, veja a Figure 4;
- 2.5 Moonlight, veja a Figure 5;
- 2.6 TURBO, veja a Figure 6;
- 2.7 Mude o nível de brilho, veja a Figure 7;
- 2.8 Estroboscópio, veja a Figure 8;
- 2.9 Defina o temporizador, veja a Figure 9;
- 2.10 Indicador de Bateria: Modo normal, veja a Figure 10-1; Modo Moonlight, veja a Figure 10-2; Ative o indicador do nível da bateria, consulte a Figure 10-3;
- 2.11 Função de proteção de proximidade para Alto ou Turbo: Desativado, veja a Figure 11-1; Ativado quando o sensor de proximidade da lente frontal está bloqueado a curta distância, veja a Figure 11-2; Desative a função de proteção, veja a Figure 11-3;
- 2.12 Ação de suporte em forma de L, consulte a Figure 12.

10

Table 3
Multi-language dictionary

EN	Moonlight	Low	Medium	High	Turbo	Strobe	Press	Double press	Press and hold	Triple press	Blink once	Blink twice
CN	月光档	低档	中档	高档	极亮档	爆闪	单击	双击	长按	三击	闪烁一次	闪烁二次
FI	Moonlight-lila	Lav-lila	Medium-lila	High-lila	Turbo-lila	Strobo	Napsauta	Kaksisnapauta	Paina ja pidä pa nettuna	Kolmoisnapauta	Vilkuta koran	Vilkuta kaksikertaa
NO	Moonlight modus	Lav modus	Medium modus	Hey modus	Turbo modus	Blink modus	Trykk	Trykk to ganger	Hold inne	Trykk tre ganger	Blink en gang	Blink to ganger
SV	Moonlight läge	Lågläge	Mellanläge	Högt läge	Turholäge	Blink läge	Tryck	Dubbeltryck	Tryck och håll	Trippel Tryck	Blinka en gång	Blinka två gånger
NL	Maanlicht modus	Lage Modus	Gemiddele Modus	Hoge Modus	Turbo Modus	Stroboscoop	Druk	Dubbel drukken	Houd ingedrukt	Driemaal drukken	Knipper één keer	Knipper twee keer
PL	Tryb światła księżyca	Tryb niski	Tryb średni	Tryb wysoki	Tryb turbo	Strobo	Naciśnij	Naciśnij dwa razy	Naciśnij i przytrzymaj	Naciśnij trzy razy	Mruga raz	Mruga dwa razy
DE	Moonlight-Modus	Niedriger Modus	Mittlerer Modus	Hoher Modus	Turbo-Modus	Strobo	Drücken	Zweimal Drücken	Gedrückt halten	Dreimal drücken	Blinkt einmal	Blinkt zweimal
HU	Holofény mód	Alacsony mód	Középos mód	Magas mód	Turbó mód	Stroboszkóp	Magnitomás	Dupla magnitomás	Nyomva tartás	Trip a megnyomás	Egy pislogás	Két pislogás
RU	Режим лунного света	Минимальный режим	Средний режим	Максимальный режим	Турбо режим	Режим стробоскоп	Нажмите	Двойное нажатие	Нажмите и удерживайте	Тройное нажатие	Нажмите один раз	Нажмите два раза
ES	Modo de luz de luna	Modo de potencia baja	Modo de potencia media	Modo de potencia alta	Modo turbo	Estroboscópio	Presione	Presione dos veces	Mantenga presionado	Presione tres veces	Parpadee una vez	Parpadee dos veces
RO	Mod de veghe	Mod mic	Mod mediu	Mod mare	Mod turbo	Stroboscop	Apăsaște	Apăsașă dublă	Apăsașă și mențineți apăsat	Apăsașă triplă	Clipșește o dată	Clipșește de două ori
UA	Режим Moonlight	Режим Low	Режим Medium	Режим High	Турбо-режим	Режим стробоскопа	Прес	Подлійте	Написання і утримувайте	Пограйте написання	Один раз моргніти	Двічі моргніти
JP	ムーンライトモード	ロー モード	メディア モード	ハイ モード	ターボ モード	ストロボ モード	プレス	ダブル プレス	押しました	トリプル プレス	一度 反応	二度 反応
KR	문라이트 모드	저 모드	미디엄 모드	하이 모드	터보 모드	스토보 모드	누르기	2번 누르기	한계 누르기	3번 누르기	1번 깜빡임	2번 깜빡임
TH	โหมดไฟฟ้า月球	โหมดไฟฟ้าต่ำ	โหมดไฟฟ้ากลาง	โหมดไฟฟ้าสูง	โหมดทอร์บอ	กรอบวงกลม	กด	กดสองครั้ง	กดค้างไว้	กดสามครั้ง	กดไฟฟ้า月球ครั้งเดียว	กดไฟฟ้า月球สองครั้ง
FR	Mode Lucide	Mode Faible	Mode Moyen	Mode Haut	Mode Turbo	Stroboscope	Appuyez	Double pression	Appuyez et maintenez	Triple pression	Cliquez une fois	Cliquez deux fois
IT	Modalità chiaro di luna	Modalità bassa	Modalità media	Modalità alta	Modalità Turbo	Strobo	Premere	Premere due volte	Premere e tenere premuto	Premere tre volte	Lampaggio una volta	Lampaggio due volte
SK	mesačné svetlo	slaby režim	stredný režim	vysoký režim	turbo režim	stroboskop	Sláčenie	Dvojité sláčenie	Sláčenie a podržanie	Trojité sláčenie	Jedno žmuknutie	Dve žmuknutia
PT	Modo Luar	Modo baixo	Modo médio	Modo alto	Modo turbo	Strobo	Pressionar	Pressionar duas vezes	Mantener pressionado	Pressionar três vezes	Piscar uma vez	Piscar duas vezes

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Contact the original seller for repair or replacement.

Within 5 years of purchase: Contact Olight for repair or replacement.

Battery warranty: Olight offers a one-year warranty for all rechargeable batteries.

MCC magnetic USB charging cable: One year.

For any of the fragile or low-value fittings not covered above, like lanyard and clip, you can contact the post-sale within 30 days of the purchase, if it has any quality drawback or damage under normal use condition. If such drawback or damage occurs after 30 days of the purchase or under abnormal use condition, we will only offer conditional quality assurance as appropriate.

USA Customer Support
cs@olightstore.com

Global Customer Support

customer-service@olightworld.com

Visit www.olightworld.com to see our complete product line of portable illumination tools.

OLIGHT

Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd

4th Floor, Building 4, Kegu Industrial Park, No 5
Zhongnan Road, Changta Town, Dongguan City,
Guangdong, China.

Made in China



3.4000.0473

A. 8, 25, 2022