



Baton Pro Ti (LIMITED EDITION)

Thank you for purchasing this Olight Product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.

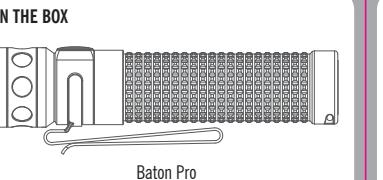


IN THE BOX

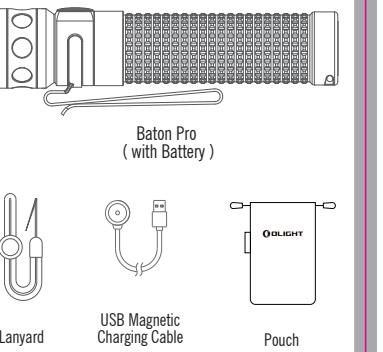

SPECIFICATIONS

Material: Titanium(main body), Stainless steel pocket clip.

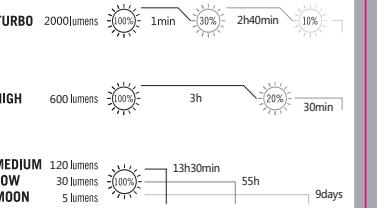


TURBO	HIGH	MEDIUM	LOW
132m	70m	30m	15m
4,350cd	1.5m		
(L)4.25 x (D)0.98in		133g / 4.69oz	
(L)108 x (D)25mm		(Including Battery)	

* All performance measurements in accordance with ANSI/NEMA FL1-2009 standards. The tests are performed using the battery included in the flashlight.


SUPPORTED BATTERIES

* The flashlight is equipped with a customized 18650 rechargeable battery. In case of emergency, 2 x CR123A batteries or other brand's 18650 battery with built-in protection board can be used (but charging and advertised outputs are not supported).


PRODUCT OVERVIEW

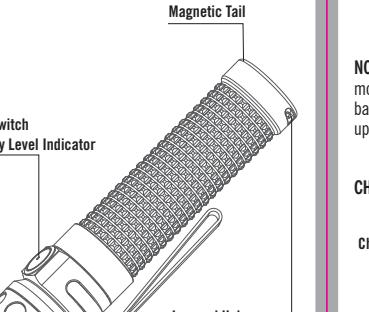

BEFORE FIRST USE

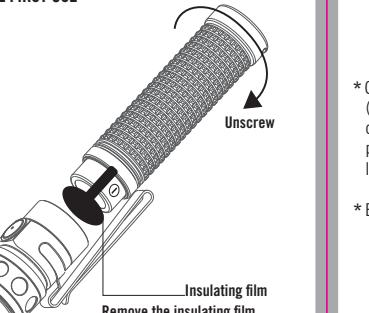


BATTERY LEVEL INDICATOR

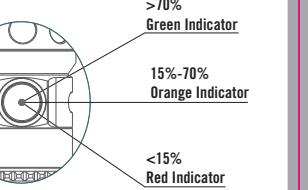

NOTE: Under moonlight, when the battery power is more than 15%, the indicator won't turn on; when the battery power is less than 15%, the indicator will light up red.

CHARGING

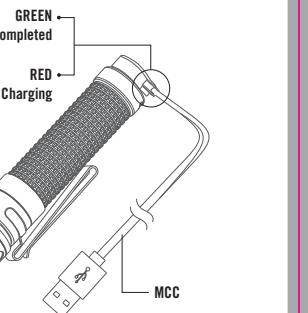

* Connect the magnetic USB end of the charging cable (MCC) to an external USB power source, then attach the other end of the magnetic charging cable to the charging port. It takes no more than 4.5 hours to fully charge the light.

* Before first use please fully charge the product.

CONTENTS

(EN) English	01
(CHS) 简体中文	02
(FI) Finnish	02
(NO) Norwegian	03
(SV) Swedish	04
(NED) Nederland	05
(PL) Polska	06
(DE) Deutsch	08
(HU) Magyarország	09
(RU) Русский	11
(ES) Español	12
(RO) Românesc	13
(JP) 日本語	14
(FR) Français	16
(BG) Български	17
(IT) Italia	18

(EN) English

HOW TO OPERATE

ON/OFF: Single click the side switch to turn the light on/off. When the light is turned on, it will return to the previous brightness level selected before the light was turned off. (Only the moonlight, low, medium and high mode can be memorized when the flashlight is switched off. The turbo mode is memorized as high mode. The strobe mode cannot be memorized).

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the flashlight is on, press and hold the side switch to automatically cycle through the moonlight, low, medium, high, and low modes. The mode is selected when the side switch has been released.

MOONLIGHT: When the flashlight is off, press and hold the side switch for about one second to access the moonlight mode.

DIRECT ACCESS TO TURBO: Enter and exit Turbo mode: quickly double click the side switch to enter Turbo mode, and quickly double-click the side switch again to exit Turbo mode. When the memorized mode is on high, quickly double-click the side switch to exit Turbo mode and switch to medium mode. When the memorized mode is Medium, Low, or Moonlight, quickly double click the side switch to exit turbo mode and switch to the previously memorized mode.

STROBE: When the flashlight is on, triple-click the side switch to activate strobe mode. To quit this mode, single click or press and hold the switch.

TIMER: The Baton Pro has a long (9 minutes) and short (3 minutes) timer when the light needs to be automatically turned off. When the flashlight is on, double click and hold the side switch under the current brightness level to access the timer settings. A single blink accesses the short timer while two blinks accesses the long timer. The flashlight will automatically turn off when the timer is up. After the timer is set, double click and hold the side switch to shift the timer settings. When the timer is up and the user is about to enter the timer again, the light will return to the last timer setting.

LOCKOUT/UNLOCK: When the flashlight is off, press and hold the side switch (for about 2 seconds) to access the button lockout mode (the flashlight will enter the moonlight mode first and will then switch off to signal the lockout mode). Under the lockout mode, press and hold the switch for less than one second without releasing it. The red indicator below the switch will be on for a short time to signal that the light is still in a lockout mode. To unlock it, keep holding switch for over one second until the moonlight mode is on again.

(CHS) 简体中文

操作

开/关机：单按按键开、关机。开机时，手电点亮在记忆存储的亮度。(月光、低、中、高亮档在关机时记忆，Turbo记忆为高，Strobe不记忆)。

改变亮度：长按按键改变亮度，输出从当前亮度开始，按月光->低->中->高->低顺序改变，释放按键选定亮度。

开启月光：关机状态下按住按键1秒以上，月光开启，如前次关机为月光，单按按键。

Turbo与返回：快速双按按键进入Turbo，再次双按返回，如记忆档为高亮档或中亮档，输出中亮档。如记忆档为低亮或月光，输出记忆档位。

开启爆闪：快速连按按键三次或以上进入爆闪，单按或长按操作退出爆闪。

定时关机：手电可设置两种指定的点亮时间：长定时（9分钟）与短定时（3分钟）。开机后，在当前亮度下，双按按键并保持，输出闪一次为短定时，闪两次为长定时，计时结束自动关机。在计时过程快速双按按键并保持转换定时设置。第一次定时结束后，再次进入定时设置，使用前次定时时长。

锁键与解锁：关机状态下，按住按键（约2秒）直至见到月光熄灭，手电进入锁键状态。对于非解锁操作，按键底部红色指示灯短时间亮起提示。按住按键（约1秒）直至手电亮起月光，手电自动解锁。

(FI) Finnish

KÄYTÖÖHÖJJEET

PÄÄLLE/POIS: Paina sivussa olevaa nappia kytkeäksi valon pääle/pois. Kun valo on kytketty sääs päälle, se palaa aiemmin valitun kirkaustason mukaisena. (Vain tilat yövalo, himmeä, keskitaso ja kirkas voidaan tallentaa muistiin, kun taskulamppu on sammutettu. Turbo tallennetaan muistiin "kirkas"-tilaan. Strobovaloa ei voida tallentaa muistissa).

VAIHDAA KIRKASTUSTASOA: Kun taskulamppu on päällä, paina ja pidä sivun virtanappia pohjassa välttääksesi automaattisesti yövalo, himmeä, keskitaso ja kirkas -tilojen välillä. Tila valitaan vapauttamalla virtanappi.

MOONLIGHT TILA: Valaisimen ollessa sammukissa paina kytintä pitkään pohjassa. Valaisin sytyttää moonlight tilaan, eli alhaisimpaan tehotilaan. Tehotila pysyy muistissa.

s'eteindra automatiquement lorsque la minuterie sera écoulée. Après que la minuterie ait été réglée, double-cliquez et maintenez enfoncé l'interrupteur latéral pour commuter les réglages de la minuterie. Lorsque la minuterie est écoulée et que l'utilisateur est sur le point d'entrer à nouveau dans la minuterie, la lumière reviendra au dernier réglage de minuterie.

VERROUILLAGE/DEVERROUILLAGE: Lorsque la lampe est éteinte, presser et maintenir le bouton (pendant environ 2 secondes) pour activer le verrouillage (la lampe s'allumera sur le mode luciole avant de s'éteindre pour signaler le verrouillage). Dans le mode verrouillage, presser et maintenir le bouton pendant moins d'une seconde. Le voyant rouge sous le bouton s'allumera pour signaler que le verrouillage est encore actif. Pour déverrouiller, presser et maintenir le bouton pendant plus d'une seconde ce qui ré-activera le mode luciole.

(BG) Български

НАЧИН НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ: Натиснете страничния бутон веднъж, за да включите или изключите фенера. При включване на фенера, нивото на яркот ще бъде същото като преди изключването. (При изключване на фенера могат да се запаметят само следните режими: Лунна светлина, Слаб, Среден, Силен. Турбо режимът не се запаметява като Силен. Близък режимът не може да бъде запаметен).

СМЯНА НА НИВОТО НА ЯРКОСТТА: Когато фенерът е включен, задръжте страничния бутон, за да превключите автоматично между следните режими Лунна светлина, Слаб, Среден, Силен. Режимът се избира, когато пуснете бутона.

ЛУНЕН РЕЖИМ: Когато фенерът е изключен, натиснете и задръжте за малко над една секунда, за да влезете в лунен режим. Ако запаметеният режим е този, просто натиснете бутона за достъп до него.

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТУРБО РЕЖИМА: С бърз двоен клик на страничния бутон ще включите турбо режима. С последващ двоен клик, ще излезете от турбо режима.

Когато е запаметен високият режим, с бърз двоен клик излезте от турбо и превключете на среден режим. Ако е запаметен среден, нисък или лунен режим, използвайте бърз двоен клик за излизане от турбо режима и превключване на предишния запаметен режим.

ФЛАШ: Бързо натиснете три пъти, за да влезете във флаш режим. За да излезете от него, трябва да натиснете веднъж или да натиснете и да задържите страничния бутон.

ТАЙМЕР: Baton Pro има продължителен (9 минути) и кратък (3 минути) таймер, когато фенерът трябва да бъде изключен автоматично. Когато фенерът е включен, натиснете два пъти и задръжте страничния бутон при текущото ниво на яркот, за да влезете в настройките на таймера. Единичното премигане активира краткия таймер, а двойното премигване активира продължителния таймер. Когато времето на таймера изтече, фенерът ще се изключи автоматично. Когато включите таймера, натиснете два пъти и задръжте страничния бутон, за да промените настройките на таймера. Когато времето на таймера изтече и преди потребителят да го настрои отново, фенерът ще се върне към последните настройки на таймера.

ЗАКЛЮЧВАНЕ/ОТКЛЮЧВАНЕ: Когато фенерът е изключен, натиснете и задръжте страничния бутон за около две секунди, за да стигнете до режим за заключване (фенерът първо ще влезе в лунен режим, след което ще се изключи, за да сигнализира за заключването). В този режим, натиснете и задръжте страничния бутон за по-малко от секунда без да отпускате. Червеният индикатор под бутона ще се включи за кратко, за да сигнализира, че фенерът все още е в режим заключване. За отключване натиснете бутона за над секунда, за да влезете отново в лунен режим.

(IT) Italia

MODO DI UTILIZZO

ON/OFF: Cliccare una volta l'interruttore laterale per

accendere/ spegnere la luce. Quando la luce viene accesa, torna automaticamente al livello di luminosità selezionato prima che venisse spenta. (Solo le modalità luce lunare, bassa, media e alta possono essere memorizzate quando la torcia è spenta. La modalità turbo è memorizzata come modalità alta. La modalità strobo non può essere memorizzata).

MODIFICA DEL LIVELLO DI LUMINOSITÀ: Quando la torcia è accesa, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per passare attraverso il ciclo automatico di modalità luce lunare, bassa, media e alta, e bassa. La modalità viene selezionata quando l'interruttore laterale viene rilasciato.

MODO LUNARE: Quando la torcia è spenta, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per oltre un secondo per accedere alla modalità lunare. Se la modalità memorizzata è quella lunare, basta cliccare l'interruttore per accedervi.

ENTRARE ED USCIRE DALLA MODALITÀ TURBO: Fare rapidamente doppio clic sull'interruttore laterale per entrare in modalità Turbo e rapidamente fare nuovamente doppio clic sull'interruttore laterale per uscire dalla modalità Turbo. Quando la modalità memorizzata è alta, fare rapidamente doppio clic sull'interruttore laterale per uscire dalla modalità Turbo e passare alla modalità media. Quando la modalità memorizzata è Media, Bassa o notturna, fare rapidamente doppio clic sull'interruttore laterale per uscire dalla modalità turbo e passare alla modalità precedentemente memorizzata.

STROBO: Premere velocemente tre volte l'interruttore laterale per attivare la modalità strobo. Per uscire da questa modalità, cliccare una volta e tenere premuto l'interruttore.

TIMER: Baton Pro ha un timer lungo (9 minuti) e breve (3 minuti) per lo spegnimento automatico della luce. Mentre la torcia è accesa, cliccare due volte e tenere premuto l'interruttore laterale nel livello corrente di luminosità per accedere alle impostazioni del timer. Un singolo scatto permette l'accesso al timer breve, mentre un doppio scatto permette l'accesso al timer lungo. La torcia si spegnerà automaticamente allo scadere del timer. Dopo l'impostazione del timer, cliccare due volte e tenere premuto l'interruttore laterale per passare tra le impostazioni del timer. Se il timer è scaduto e l'utente lo vuole attivare nuovamente, la luce tornerà alle ultime impostazioni di timer inserite.

BLOCCO/SBLOCCO: Quando la torcia è spenta, premere e

tenere premuto l'interruttore laterale (per circa 2 secondi) per accedere la tasto di blocco (la torcia entrerà in modalità lunare prima e poi si spegnerà per segnalare di modalità di blocco). In modalità di blocco, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per meno di un secondo senza rilasciarlo, l'indicatore rosso sotto l'interruttore si accenderà per un breve momento per segnalare la non-operazione di sbloccare. Per sbloccare, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per oltre un secondo finché la modalità lunare diventa di nuovo attiva.



DANGER

- Do NOT throw the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.
- Do NOT cover the light head when the flashlight is on, or place the flashlight head on the ground. The radiation energy of the flashlight may cause damage to the flashlight itself, or even result in burning to flammable objects.
- Do NOT separate the battery from the flashlight. The included rechargeable battery has extremely strong discharge power. For example, the external conductor short circuit battery may lead to overheat, combustion, or even cause unexpected disasters.
- The battery can only be charged while installed in the flashlight. When charging, please use the provided charger for your light or a compatible Olight charger.

WARNING

- Keep out of reach of children.
- When the flashlight is working on the Turbo mode, the surface temperature can reach 50°C. Please switch off the flashlight temporarily or turn it to low mode.
- If the light is about to be put aside for a long time or be transported, please unscrew the body for half a circle to cut off the circuit.
- Do not use the turbo mode continuously when the environmental temperature is high in case the flashlight body is too hot to hold.
- Ensure the battery is inserted with the negative (-) end pointing to the head of the flashlight (LED side).
- Store the battery with care; if the battery needs to be changed, please take good care of the battery taken out. Do not mix it with the conductive metals.

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Contact the original seller for repair or replacement.

Within 5 years of purchase: Contact Olight for repair or replacement.

Battery Warranty: Olight offers a one year warranty for all rechargeable batteries.

This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an Authorized retailer or Olight itself.

USA Customer Support

cs@olightstore.com

Global Customer Support

Customer-service@olightworld.com

Visit www.olightworld.com to see our complete product line of portable illumination tools.

EU-DECLARATION OF CONFORMITY



EU-Declaration of Conformity can be found here CE:
<https://olightworld.com/ec-declaration>



Olight Technology Co., Limited

5th Floor, Building A2, Fuhai Information Harbor,
Fuhai Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen,
China 518103
Made in China



A. 10. 16. 2019

www.DrMemory.com/Olight