


OOLIGHT


USER MANUAL

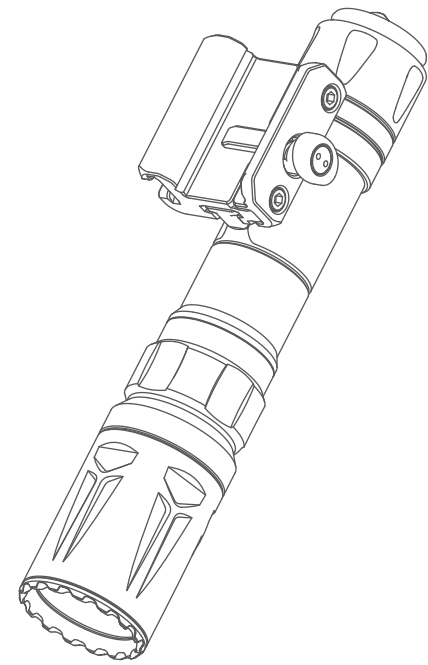


Odin Turbo

Thank you for purchasing this Olight Product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!


IN THE BOX



Odin Turbo (With Battery)



Pic Rail Mount USB Magnetic Charging Cable Magnetic Remote Switch

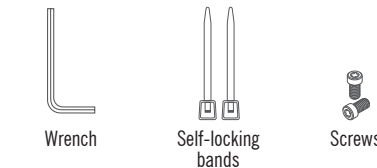

Wrench Self-locking bands Screws

SPECIFICATIONS



1,050m 275.625cd 1.5m IPXB



(L)6.1"(D)1.22in 8.7Boz/249g (Including Battery)
(L)155*(D)31mm

All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1-2009 Standard. The tests are performed using the battery included in the light. The product obeys the IEC 60825-1:2014 standard and 21 CFR 1040.10 requirement.



Max Output: < 0.39 mW @ 440~455nm wavelength

USB MAGNETIC CHARGING CABLE -- MCC3


Parameter	Specification
Charging cable	USB type A - magnetic charging connector, length: 0.5m
Input	USB A - Type DC 5V 2A
Charging pattern	CC&CV
Maximum charging current	2A
Voltage of fully charged battery	4.2V±0.05V
Time to fully charge	5.5 hours (For reference only. When the USB power source is insufficient to provide 5V 2A power capacity, the charging time will be longer)
Charge indication	Red: charging Green: full (over 95%) or disconnected with flashlight

PRODUCT OVERVIEW



BATTERY INSTALLATION

Before first use, unscrew the tailcap and remove the insulating film within the battery compartment before screwing the tailcap back on tightly. If the battery needs to be replaced, make sure that the positive end of the new battery faces the flashlight head when you put it in.

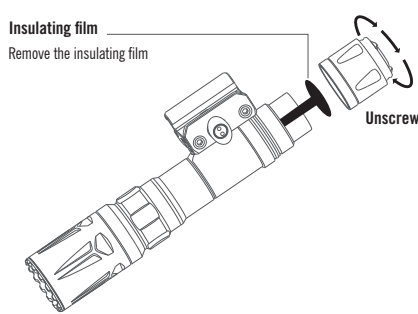

AVAILABLE BATTERIES

- 1 x customized 5000mAh 21700 rechargeable lithium battery

VIBRATING POWER INDICATOR


It helps to alert if the battery is low (power ≤ 20%, vibrate once every 5 minutes; power ≤ 10%, vibrate once per minute; power ≤ 5%, vibrate once every 10 seconds).




- * Before first use please fully charge the product.
- * Connect the USB end of the magnetic charging cable to an external USB power source, then attach the other end of the cable to the charging port of the light (best charging efficiency with a USB power source of no less than 10W (5V 2A)). The red indicator means charging, while the green indicator means charging completed (battery level > 95%).
- * Only charge with standard MCC3, not compatible with other MCC.

PRODUCT INSTALLATION


- Loosen the screws and install the rail mount in its desired position, then tighten the screws.

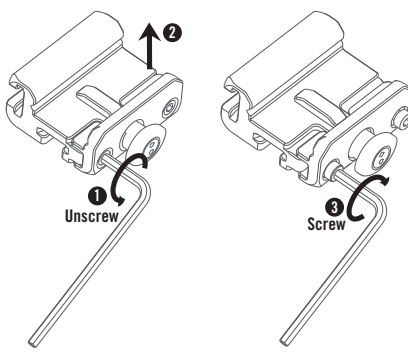


- Slide the product into the rail mount until you hear a click, then turn the button 90 degrees clockwise as the mark shows to fix the product.

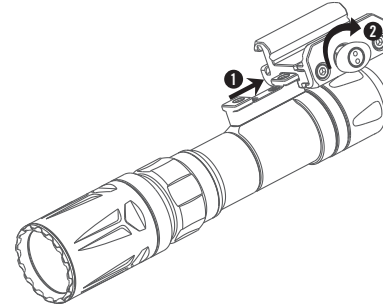

- Rotate the button 90 degrees counterclockwise to unlock the product as the mark shows.

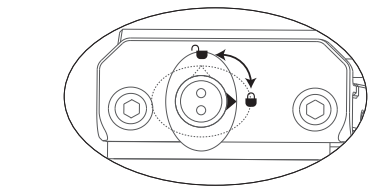


- Press the button and remove the product.

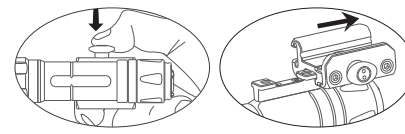

REMOTE SWITCH INSTALLATION

- Attach the magnetic remote switch to the tail of the product (make sure the detent ring of the remote switch is unlocked).

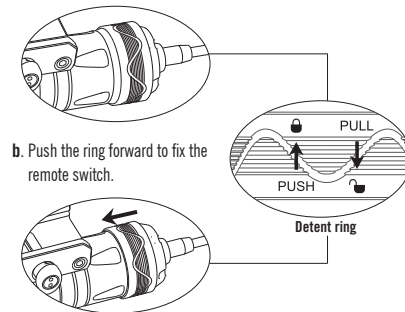

RISK GROUP 2

CAUTION Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not stare at operating lamp. May be harmful to the eyes.

WARNING
Complies with FDA performance standards for laser products except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3., as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.

CONTENTS

(EN) English	01
(CHS) 简体中文	01
(FI) Finnish	01
(NO) Norwegian	01
(SV) Swedish	01
(NED) Nederland	02
(PL) Polska	02
(DE) Deutsch	02
(HU) Magyarország	02
(RU) Русский	03
(ES) Español	03
(RO) Romanesc	03
(UA) Ukrainian	03
(JP) 日本語	04
(KR) 한국	04
(TH) ไทย	04
(FR) Français	04
(BG) Български	04
(IT) Italia	05
(SK) Slovenský jazyk	05

(EN) English

HOW TO OPERATE

Click the tail switch lightly to produce a low light output or press the tail switch hard to produce a high light output.

Single click (click and release quickly) the tail switch to turn the flashlight on or off.

When you press and hold the switch, the flashlight will be in momentary mode; when you release the tail switch, it will turn off.

(CHS) 简体中文

如何操作手电

轻按输出低亮档，重按输出高亮档；
单按（按下并快速释放）开启或关闭手电；
长按并保持，手电开启，按键释放时手电同步关闭。

(FI) Finnish

VALAISIMEN KÄYTTÖ

Käytä alhaista valotehoa painamalla kytkintä kevyesti ja korkeaa valotehoa painamalla kytkintä kovaa.

Kytke valaisin päälle ja pois päältä painamalla kytkintä kerran lyhyesti.

Käytä valaisinta hetkellisesti pitämällä kytkintä käytön ajan painettuna. Valo sammuu kun kytkin vapautetaan.

(NO) Norwegian

HVORDAN BRUKE

Klikk lett på bryteren for å produsere et svakt lys, eller trykk hardt på bryteren for høy lyseffekt.

Enkelt klikk (klikk og slipp raskt) på bryteren for å slå lommelykten av eller på.

Når du trykker og holder inne bryteren, vil lommelykten være i øyeblikkelig modus, når du slipper bryteren, vil den slå seg av.

(SV) Swedish

BYTA EFFEKTLÄGE

Klicka på knappen lätt och lampan kommer lysa med svag styrka eller klicka på knappen hårt för att lampan ska lysa med hög ljusstyrka. Klicka en gång (tryck släpp snabbt) på knappen för att tända/släcka lampan.
När du klickar och håller ned knappen, kommer lampan tändas momentant, när du släpper knappen, stöcknar lampan.

(NED) Nederland

HOE TE BEDIENEN

Klik zachtjes op de staartschakelaar om een laag lichtrendement te produceren of druk hard op de staartschakelaar om een hoog lichtrendement te produceren.

Eén keer klikken (snel klikken en loslaten) op de staartschakelaar om de zaklamp in of uit te schakelen.

Als u de schakelaar ingedrukt houdt, bevindt de zaklamp zich in tijdelijke modus; als u de staartschakelaar loslaat, wordt deze uitgeschakeld.

(PL) Polska

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

lekko wciśnięcie tylnego przycisku spowoduje uruchomienie latarki w trybie najniższym. Mocno wciśnięcie tylnego przycisku spowoduje włączenie trybu najwyższego.

Pojedyncze wciśnięcie tylnego przycisku spowoduje włączenie lub wyłączenie latarki.

Wciśnięcie i przytrzymanie tylnego przycisku spowoduje chwilowe włączenie, puszczenie przycisku wyłączy latarkę.

(DE) Deutsch

BEDIENUNG

Apasati butonul usor pentru a porni in modul mic sau apasati butonul ferm (tara) pentru a porni modul maxim.

Apasare normala (apasati scurt apoi eliberati) pentru a porni sau opri lanterna.

Atunci cand apasati și mentineti apasat butonul, lanterna va intra în mod iluminare momentan; la eliberarea butonului din spate lanterna se va stinge.

(RO) Romanesc

MOD DE OPERARE

Apasati butonul usor pentru a porni in modul mic sau apasati butonul ferm (tara) pentru a porni modul maxim.

Apasare normala (apasati scurt apoi eliberati) pentru a porni sau opri lanterna.

Atunci cand apasati și mentineti apasat butonul, lanterna va intra în mod iluminare momentan; la eliberarea butonului din spate lanterna se va stinge.

(UA) Ukrainian

Як працює

Легке натискання на торцеву кнопку вмикатиме режим яскравості; сильніше натискання переводить ліхтарик у стандартний режим світіння.

A kapcsoló benyomásának és nyomva tartásának idejére a lámpa bekapcsol, majd a kapcsoló felengedésekor kikapcsol.

(RU) Русский

Инструкция

Легкое нажатие активирует режим 90 люмен, полное нажатие активирует режим 330 люмен.

Для вкл/выкл фонаря необходимо быстро нажать и отпустить торцевую кнопку.

Если нажать и удерживать кнопку, фонарь будет гореть до тех пор, пока Вы ее не отпустите.

(ES) Español

CÓMO OPERAR

Pulse suavemente el interruptor remoto para producir poca luz de salida o pulse fuerte el interruptor remoto para producir mucha luz de salida.

Un Sólo Clic (pulse brevemente) el interruptor remoto para encender o apagar la linterna.

Cuando mantiene pulsado el interruptor, la linterna estará en modo momentáneo; Cuando suelta el interruptor remoto, se apaga.

(FR) Français

COMMENT L'UTILISER

Presser légèrement le bouton arrière pour activer le niveau de sortie faible ou presser plus fort pour activer le mode fort.

Un simple clic (presser et relâcher rapidement) allume et éteint la lampe.

Lorsque vous pressez et maintenez le bouton, la lampe s'active momentanément; lorsque vous relâchez le bouton la lampe s'éteint.

(BG) Български

Начин на работа

Леко задействане на бутон за слаб режим и пълно задействане за силен режим.

Единичен бърз клик – включване/изключване.

(JP) 日本語

使用方法

テールスイッチを軽く押すとLowモードで常時点灯。強く押すとHighモードで点灯します。

テールスイッチをシングルクリック（クリックして素早く離す）するとライトが点灯・消灯します。

テールスイッチを長押しすると（指はスイッチから離さないまま）ライトが点灯します、スイッチを離すと消灯します。

(KR) 한국

작동 방법

후면 스위치를 가볍게 클릭하면 저출력 라이트가 켜지며 스위치를 끝까지 눌러주면 고�출력 라이트가 켜집니다.

1회 클릭(손을 빠르게 놓았다 땀)으로 전원을 ON/OFF합니다.

스위치를 클릭한 채로 유지하면 라이트는 일시적으로 켜지고 스위치에서 손을 떼면 바로 꺼집니다.

(TH) ไทย

วิธีการควบคุมไฟฉาย

อยู่หลังไฟฉายสามารถกดปุ่มได้โดยการกดตัวชี้ท้ายนิ้วหรือเบา

สำหรับการเปิดปิดไฟฉาย ทำได้โดยการกดตัวชี้ท้ายนิ้วปล่อย ไฟฉายจะเปิด หรือคลิกครั้งเดียวไฟฉาย

ส่วนการเปิดหรือปิดชั่วคราว ได้โดยการกดตัวชี้ท้ายนิ้วครั้งหนึ่งค้างไว้ ไฟฉายจะติด และไฟฉายจะดับเมื่อปล่อยตัวชี้ท้าย

(FR) Français

COMMENT L'UTILISER

Presser légèrement le bouton arrière pour activer le niveau de sortie faible ou presser plus fort pour activer le mode fort.

Un simple clic (presser et relâcher rapidement) allume et éteint la lampe.

Lorsque vous pressez et maintenez le bouton, la lampe s'active momentanément; lorsque vous relâchez le bouton la lampe s'éteint.

(BG) Български

Начин на работа

Леко задействане на бутон за слаб режим и пълно задействане за силен режим.

Единичен бърз клик – включване/изключване.

Задействане и задържане на бутон за моментно задействане. При отпускане на бутон фенера се изключва.

(IT) Italia

FUNZIONAMENTO

Premere leggermente l'interruttore posteriore per produrre un'emissione di luce bassa o premere con forza l'interruttore posteriore per produrre un'elevata emissione di luce.

Con un solo clic (fare clic e rilasciare rapidamente) l'interruttore posteriore per accendere o spegnere la torcia elettrica.

Quando si tiene premuto l'interruttore, la torcia si trova in modalità momentanea; quando si rilascia l'interruttore, si spegne.

(SK) Slovenský jazyk

AKO POUŽIŤ

Ľahko stlačte spínač koncovky, aby ste dosiahli slabý svetelný výkon, alebo stlačte silnejšie koncový spínač, aby ste dosiahli vysoký svetelný výkon.

Jedným kliknutím (rýchlym kliknutím a uvoľnením) koncovým spínačom zapnete alebo vypnete svetlido.

Keď stlačíte a podržíte spínač, svetlido bude vo chvíľkovom režime; pri uvoľnení koncového spínača sa vypne.

EU-DECLARATION OF CONFORMITY



EU-Declaration of Conformity can be found here: <https://olightworld.com/ec-declaration>

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Contact the original seller for repair or replacement.

Within 5 years of purchase: Contact Olight for repair or replacement.

Battery warranty: Olight offers a one year warranty for all rechargeable batteries.

USB magnetic charging cable: One year.

For any of the fragile or low-value fittings not covered above, like wrench and self-locking bands, you can contact the post-sale within 30 days of the purchase, if it has any quality drawback or damage under normal use condition. If such drawback or damage occurs after 30 days of the purchase or under abnormal use condition, we will only offer conditional quality assurance as appropriate.

USA Customer Support

cs@olightstore.com

Global Customer Support

customer-service@olightworld.com

Visit www.olightworld.com to see our complete product line of portable illumination tools.

OOLIGHT

Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd

4th Floor, Building 4, Kegu Industrial Park, No 6 Zhongnan Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China.

Made in China



3.0042.6010.9000 A. 01. 20. 2021