


# READ ME

## BLADE DETACHMENT


- 1 As shown in the figure, please eject the scalpel blade with forceps.



- 2 Make sure that one side of the blade is above the lug on the shank.




- 3 Clamp the blade and pull it forward carefully until the blade is completely free of the shank.




## LOCKING AND UNLOCKING OF KEYCHAIN

### FIRST STAGE

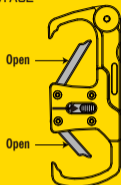


Push the slider to the right to unlock both the long and short bars.

### SECOND STAGE

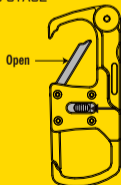

Push the slider to the middle to unlock the long bar and lock the short bar.

### THIRD STAGE



Push the slider to the left to lock both the long and short bars.



- EN** • Not rated for climbing.  
• Keep out of reach of children.  
• This blade is very sharp. Improper use may cause injuries.
- DE** • Nicht zum Klettern geeignet.  
• Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.  
• Diese Klinge ist sehr scharf. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen führen.
- FR** • Ne pas utiliser pour l'escalade.  
• Conservez ce couteau hors de portée des enfants.  
• La lame du couteau est très tranchante, une utilisation incorrecte peut causer des blessures.

- IT** • Non idoneo per l'arrampicata.  
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
• Questa lama è molto affilata. Un uso improprio può causare lesioni.
- ES** • No destinada a escalar.  
• Mantener fuera del alcance de los niños.  
• La cuchilla está muy afilada. El uso inadecuado puede causar lesiones.
- KP** • 등반용 카라비너가 아님.  
• 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관해주시고 부상음.  
• 칼날이 매우 날카롭습니다. 사용 시 주의 부탁드립니다.
- TH** • ไม่เหมาะสำหรับการปีน  
• ไม่ควรเก็บผลิตภัณฑ์นี้ไว้กับมือเด็ก  
• มีดเล่มนี้คมมาก การใช้งานที่ไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
- JP** • 登山用ではありませんので、クライミングなどには使用しないでください。  
• お子様の手が届くところに保管しないでください。  
• この刃物は非常に鋭いものです。誤った使い方をすると、怪我をする可能性があります。