


# USER MANUAL



## IN THE BOX

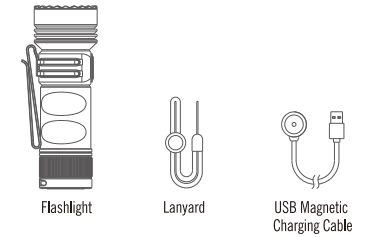

Flashlight

Lanyard

USB Magnetic Charging Cable

Table 1: Flashlight

COOL WHITE	CCT: 5700~6700K	CRI:70		
NEUTRAL WHITE	CCT: 4000~5000K	CRI:70		
TURBO	1,200 lumens	3.5min	63min	22min
HIGH	480 lumens	72min	21min	
MEDIUM	120 lumens	5h20min		
LOW	15 lumens	33h30min		
MOONLIGHT	2 lumens	12days		
UV	Optical Power(Typ.): 740mW Max Runtime: 95min Wavelength(Typ.): 365nm			

Table 2: USB Magnetic charging cable

Cable length	0.5m
Input	USB A-type 5V 1A
Output	CC&CV 4.2V=0.05V 1.0A
Time to fully charge	About 1.5 hours

Figure 1

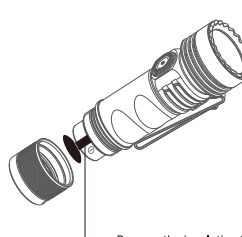


Figure 2

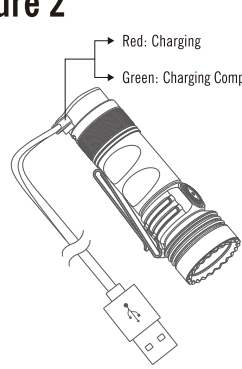


Figure 3

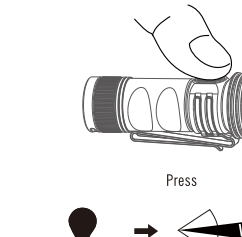


Figure 4

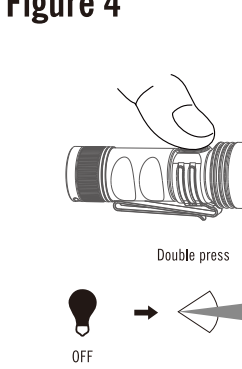


Figure 5

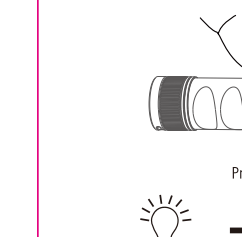


Figure 6

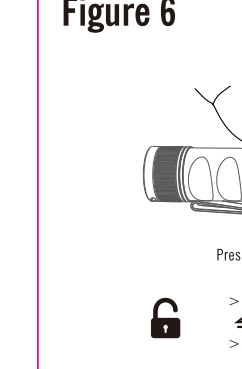


Figure 7

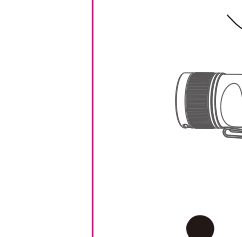


Figure 8

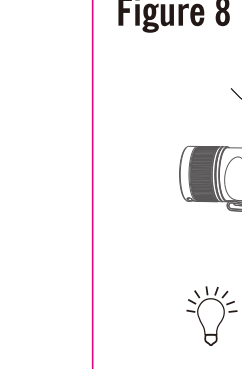


Figure 9

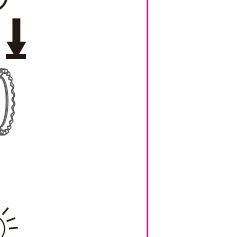


Figure 10

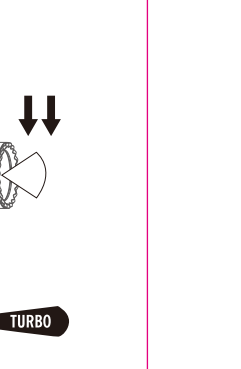


Figure 11

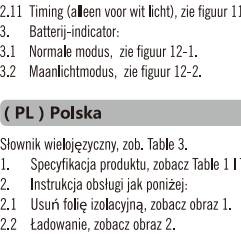


Figure 12-2



## CONTENTS

(EN) English	01
(CN) 简体中文	01
(FI) Finnish	02
(NO) Norwegian	02
(SV) Swedish	03
(NL) Nederlands	03
(PL) Polska	04
(DE) Deutsch	04
(HU) Magyarorszag	05
(RU) Русский	05
(ES) Español	06
(RO) Românesc	07
(UA) Ukrainian	07
(JP) 日本語	08
(KR) 한국어	09
(TH) ไทย	09
(FR) Français	10
(IT) Italiano	11
(SK) Slovenskýjazyk	11
(PT) Português	12

## (EN) English

Multi-language dictionary, see Table 3.  
1. Refer to Table 1 and Table 2 for product parameters.  
2. Operating instructions are below:  
2.1 Remove the insulating film, see Figure 1.  
2.2 Charging, see Figure 2.  
2.3 Turn on the white light mode, see Figure 3.  
2.4 Turn on the UV light mode, see Figure 4.  
2.5 Turn it off, see Figure 5.  
2.6 Lockout / unlock, see Figure 6.  
2.7 Moonlight (only for white light mode), see Figure 7.  
2.8 TURBO (only for white light mode), see Figure 8.  
2.9 Change brightness level (only for white light mode), see Figure 9.  
2.10 Strobe (only for white light mode), see Figure 10.  
2.11 Set timer (only for white light mode), see Figure 11.  
3. Battery Indicator:  
3.1 Normal mode, see Figure 12-1.  
3.2 Moonlight mode, see Figure 12-2.

## (CN) 简体中文

多语言字典, 参见 Table 3.  
1. 产品参数参见 Table 1 与 Table 2.  
2. 操作指引如下:  
2.1 使用前移除绝缘绿片, 参见 Figure 1.  
2.2 充电, 参见 Figure 2.  
2.3 开启白光模式, 参见 Figure 3.  
2.4 开启紫外光模式, 参见 Figure 4.  
2.5 关机, 参见 Figure 5.  
2.6 锁键/解锁, 参见 Figure 6.  
2.7 月光档 (仅限于白光模式), 参见 Figure 7.  
2.8 TURBO 档 (仅限于白光模式), 参见 Figure 8.  
2.9 改变亮度 (仅限于白光模式), 参见 Figure 9.  
2.10 爆闪 (仅限于白光模式), 参见 Figure 10.  
2.11 定时 (仅限于白光模式), 参见 Figure 11.  
3. 电量指示灯说明:  
3.1 非Moonlight模式, 参见 Figure 12-1.  
3.2 Moonlight模式, 参见 Figure 12-2.

## (NO) Norwegian

Flerspråklig ordbok, se Table 3.  
1. Produktspesifikasjon, se Table 1 og 2.  
2. Bruksanvisning som nedenfor:  
2.1 Fjern isolasjonsfilmen, se Figure 1.  
2.2 Lading, se Figure 2.  
2.3 Slå på modusen for hvitt lys, se Figure 3.  
2.4 Slå på UV-lysmodus, se Figure 4.  
2.5 Slå den av, se Figure 5.  
2.6 Lås/lås opp, se Figure 6.  
2.7 Månellys (kun for hvitt lysmodus), se Figure 7.  
2.8 Turbo-modus (kun for hvitt lysmodus), se Figure 8.  
2.9 Endre lysstyrken (kun for hvitt lysmodus), se Figure 9.  
2.10 Stroboskop (kun for hvitt lysmodus), se Figure 10.  
2.11 Tidsstyring (kun for hvitt lysmodus), se Figure 11.  
3. Batteriindikator omskriving:  
3.1 Normaltilstand, se Figure 12-1.  
3.2 Månelys, se Figure 12-2.

## (SV) Swedish

Flerspråkig ordbok, se Table 3.  
1. Produktspecificationer, se Tabell 1 och 2.  
2. Bruksanvisning enligt nedan:  
2.1 Avlägsna skyddsfilmen, se Figure 1.  
2.2 Laddning, se Figure 2.  
2.3 Aktivera ljusläget (endast tillgängligt i vitt-läge), se Figure 3.  
2.4 Aktivera UV-ljusläget (endast tillgängligt i vitt-läge), se Figure 4.  
2.5 Släck ljuset, se Figure 5.  
2.6 Lås av/aktivering, se Figure 6.  
2.7 Månelys (endast tillgängligt i vitt-läge), se Figure 7.  
2.8 Turbo (endast tillgängligt i vitt-läge), se Figure 8.  
2.9 Justera ljusstyrkan (endast tillgängligt i vitt-läge), se Figure 9.  
2.10 Stroboskop (endast tillgängligt i vitt-läge), se Figure 10.  
2.11 Tidsinställning (endast tillgängligt i vitt-läge), se Figure 11.  
3. Batteriindikator omskrivning:  
3.1 Normalläge, se Figure 12-1.  
3.2 Månelys, se Figure 12-2.

## (NL) Nederlands

Meertalig woordenboek, zie Table 3.  
1. Product specificaties, zie tabel 1 en tabel 2.  
2. Gebruiksaanwijzing zoals hieronder:  
2.1 Verwijder de isolatiefilm, zie figure 1.  
2.2 Ladowanie, zie figur 2.  
2.3 Schakel de wiflichtmodus in, zie figur 3.  
2.4 Schakel de UV-lichtmodus in, zie figur 4.  
2.5 Schakel hem uit, zie figur 5.  
2.6 Blokkeer/Odblokkeer, zie figur 6.  
2.7 Månelys (alleen voor witte lichtmodus), zie figur 7.  
2.8 Turbo-modus (alleen voor witte lichtmodus), zie figur 8.  
2.9 Zet de helderheid aan (alleen voor witte lichtmodus), zie figur 9.  
2.10 Stroboscoop (alleen voor witte lichtmodus), zie figur 10.  
2.11 Timing (alleen voor witte lichtmodus), zie figur 11.  
3. Batterij indicator omschrijving:  
3.1 Normaal modus, zie figur 12-1.  
3.2 Månelys, zie figur 12-2.

## (IT) Italiano

Dizionario multilingue, consultare la Tabella 3.  
1. Fare riferimento alla Tabella 1 e alla Tabella 2 per i parametri del prodotto.  
2. Istruzioni per l'uso come di seguito:  
2.1 Rimuovere la pellicola isolante, vedere Figura 1.  
2.2 Ricaricare, vedere Figura 2.  
2.3 Attivare la modalità luce bianca, vedere Figura 3.  
2.4 Attivare la modalità luce UV, vedere Figura 4.  
2.5 Spegnerla, vedere Figura 5.  
2.6 Bloccare/sbloccare, vedere Figura 6.  
2.7 Modalità strobo (solo per modalità luce bianca), vedere Figura 7.  
2.8 Turbo (solo per modalità luce bianca), vedere Figura 8.  
2.9 Modificare la luminosità (solo per modalità luce bianca), vedere Figura 9.  
2.10 Strobe (solo per modalità luce bianca), vedere Figura 10.  
2.11 Temporizzazione (solo per modalità luce bianca), vedere Figura 11.  
3. Indicatore di batteria:  
3.1 Modalità normale, vedere Figura 12-1.  
3.2 Modalità del Chiaro di Luna, vedere Figura 12-2.

## (SK) Slovenskýjazyk

Viacjazyčný slovník, pozrite Table 3.  
1. Parametre produktu nájdete v tabuľke 1 a tabuľke 2.  
2. Návod na ovládanie ako je vidno nižšie:  
2.1 Odstráňte izolačnú vrstvu, pozri obrázok 1.  
2.2 Nabíjanie, pozri obrázok 2.  
2.3 Zapnite režim bieleho svetla, pozri obrázok 3.  
2.4 Zapnite režim UV svetla, pozri obrázok 4.  
2.5 Vypnite ho, pozri obrázok 5.  
2.6 Zamknutie/odmknutie, pozri obrázok 6.  
2.7 Mesačné svetlo (len pre režim bieleho svetla), pozri obrázok 7.  
2.8 Turbo (len pre režim bieleho svetla), pozri obrázok 8.  
2.9 Zmena jas (len pre režim bieleho svetla), pozri obrázok 9.  
2.10 Stroboskop (len pre režim bieleho svetla), pozri obrázok 10.  
2.11 Timing (kun for hvitt lysmodus), se Figure 11.  
3. Beskrivelse av batteriindikator:  
3.1 Normal modus, se Figure 12-1.  
3.2 Moonlight, se Figure 12-2.

## (PT) Português

Dicionário multilíngue, consulte a Tabela 3.  
1. Consulte a Tabela 1 e a Tabela 2 para obter os parâmetros do produto.  
2. Instruções de operação abaixo:  
2.1 Remova o filme isolante, consulte a Figura 1.  
2.2 Carregamento, consulte a Figura 2.  
2.3 Para ligar o modo de luz branca, consulte a Figura 3.  
2.4 Para ligar o modo de luz UV, consulte a Figura 4.  
2.5 Para desligar, consulte a Figura 5.  
2.6 Bloqueio/desbloqueio, consulte a Figura 6.  
2.7 Luz (somente para o modo de luz branca), consulte a Figura 7.  
2.8 Turbo (somente para o modo de luz branca), consulte a Figura 8.  
2.9 Alterar o brilho (somente para o modo de luz branca), consulte a Figura 9.  
2.10 Strobe (somente para o modo de luz branca), consulte a Figura 10.  
2.11 Temporização (somente para o modo de luz branca), consulte a Figura 11.  
3. Indicador de Bateria:  
3.1 Modo normal, consulte a Figura 12-1.  
3.2 Modo Moonlight, consulte a Figura 12-2.

## Table 3

EN	Moonlight	Low	Medium	High	Turbo	Strobe	Press	Double press	Press and hold	Triple press	Blink once	Blink twice	White Light	UV Light
CN	月光档	低档	中档	高档	极亮档	爆闪	单击	双击	长按	三击	闪烁一次	闪烁二次	白光	紫外光线
FI	Moonlight-tila	Low-tila	Medium-tila	High-tila	Turbo-tila	Strobo	Napauta	Kaksinaapauta	Paina ja pidä painettuna	Kolmosinaapauta	Vilkuta kerran	Vilkuta kaksi kertaa	Valkoinen valo	UV-valo
NO	Moonlight modus	Lav modus	Medium modus	Høy modus	Turbo modus	Blink modus	Trykk	Trykk to ganger	Hold inne	Trykk tre ganger	Blink en gang	Blink to ganger	Hvitt lys	UV-lys
SV	Moonlight läge	Lågläge	Mellanläge	Högt läge	Turboläge	Blink läge	Tryck	Dubbeltryck	Tryck och håll	Trippel tryck	Blinka en gång	Blinka två gånger	Vitt ljus	UV-ljus
NL	Maanlicht modus	Lage Modus	Gemiddelde Modus	Hoge Modus	Turbo Modus	Stroboscoop	Druk	Dubbel drukken	Houd ingedrukt	Driemaal drukken	Knipper één keer	Knipper twee keer	Wit licht	(UV)Ultraviolet licht
PL	Tryb moonlight	Tryb niski	Tryb średni	Tryb wysoki	Tryb turbo	Strobe	Naciśnij	Naciśnij dwa razy	Naciśnij i przytrzymaj	Naciśnij trzy razy	Mrużąc raz	Mrużąc dwa razy	światło białe	światło UV
DE	Mondlicht-Modus	Niedriger Modus	Mittlerer Modus	Hoher Modus	Turbo-Modus	Strobe	Drücken	Zweimal drücken	Gedrückt halten	Dreimal drücken	Blinkt einmal	Blinkt zweimal	Weißes Licht	UV Licht
HU	Månelys mód	Alacsony mód	Közepes mód	Magas mód	Turbo mód	Stroboszkóp	Megnyomás	Megnyomás	Nyomva tartás	Megnyomás	Egy pislogás	Két pislogás	fehér fény	UV fény
RU	Режим мунылайт	Минимальный режим	Средний режим	Максимальный режим	Турбо режим	Режим стробоскоп	Нажмите	Двойное нажатие	Нажмите и удерживайте	Тройное нажатие	Мигание один раз	Мигание два раза	Белый свет	Ультрафиолетовый свет
ES	Modo luz de luna	Modo de potencia baja	Modo de potencia media	Modo de potencia alta	Modo turbo	Estroboscópico	Presione	Presione dos veces	Mantenga presionado	Presione tres veces	Parpadee una vez	Parpadee dos veces	luz blanca	Luz UV
RO	Mod de veghe	Mod mic	Mod medium	Mod mare	Mod turbo	Stroboscop	Apăsare	Apăsare dublă	Apăsare și menține apăsat	Apăsare triplă	Clipește o dată	Clipește de două ori	Lumina alba	Lumina UV
UA	Режим Мунлайт	Режим Low	Режим Medium	Режим High	Турбо-режим	Режим стробоскопа	Прес	Подвійне натискання	Натисніть і утримуйте	Трійне натискання	Один раз моргнути	Двічі моргнути	біле світло	ультрафіолетове світло
JP	ムーンライトモード	ローモード	メデアムモード	ハイモード	ターボモード	ストロボモード	プレス	ダブルプレス	押しとめる	トリプルプレス	二度点滅	ホワイトライト	UVライト	
KR	문라이트 모드	로우 모드	미디엄 모드	하이 모드	터보 모드	스트로브	누르기	2번 누르기	강제 누르기	3번 누르기	1번 깜빡임	2번 깜빡임	화이트 라이트	UV 라이트
TH	โหมดแสงจันทร์	โหมดความสว่างต่ำ	โหมดความสว่างกลาง	โหมดความสว่างสูง	โหมดเทอร์โบ	กระพริบ	กด	กดสองครั้ง	กดค้างไว้	กดสามครั้ง	กระพริบหนึ่งครั้ง	กระพริบสองครั้ง	แสงสีขาว	แสงสว่าง UV
FR	Mode Lucide	Mode Faible	Mode Moyen	Mode Élevé	Mode Turbo	Stroboscope	Appuyer	Double pression	Appuyer et maintenir	Triple pression	Cliqnote une fois	Cliqnote deux fois	Lumière blanche	Lumière UV
IT	Modalità chiaro di luna	Modalità bassa	Modalità media	Modalità alta	Modalità Turbo	Strobo	Premere	Premere due volte	Premere e tenere premuto	Premere tre volte	Lamppeggio due volte	Lamppeggio due volte	Luce bianca	Luce UV
SK	mesačný svit	slabý režim	stredný režim	vyšoký režim	turbo režim	stroboskop	Stlačenie	Dvojité stlačenie	Stlačenie a podržanie	Trojité stlačenie	Jedno žmurknutie	Dve žmurknutie	biele svetlo	UV svetlo
PT	Modo Luar	Modo baixo	Modo Médio	Modo alto	Modo turbo	Strobo	Pressionar	Pressionar duas vezes	Mantir pressionado	Pressionar três vezes	Piscar uma vez	Piscar duas vezes	Luz branca	Luz UV

## WARRANTY

Within 30 days of purchase: Contact the original seller for repair or replacement.  
Within 5 years of purchase: Contact Olight for repair or replacement.  
Battery warranty: Olight offers a one-year warranty for all rechargeable batteries.  
USB magnetic charging cable: One year.  
This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an authorized retailer or Olight itself.  
USA Customer Support: cs@olightstore.com  
Global Customer Support: contact@olightworld.com  
Visit [www.olightworld.com](http://www.olightworld.com) to see our complete product line of portable illumination tools.  
Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd.  
4th Floor, Building 4, Keju Industrial Park, No 6 Zhongnan Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China.  
Made in China  
CE FC UK CA RoHS  
CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B)  
3.4000.0582 B. 10. 09. 2023