

PL-MINI VALKYRIE 2


Thank you for purchasing this Olight Product. Before use, please read the manual carefully!

INSIDE THE BOX

PL-MINI VALKYRIE 2, T6/T8 Socket Head Wrench, Picatinny (Mil-std-1913) Rail Mount, MCC Special (Magnetic Charging Cable), User Manual


SPECIFICATIONS

Material: 6061-T6 aluminum alloy, Type III hard anodizing.

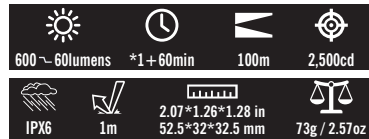


CHARGING


Before your first use, fully charge the light with the supplied magnetic charging cable. When the battery level is low while turned on, the side indicator will turn red. Please charge again at that time.

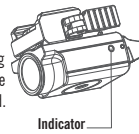

1. Connect the provided magnetic charging cable to a USB power source or any USB port.
2. Connect the round magnetic end of the charger to the magnetic port on the bottom of the PL-Mini 2.

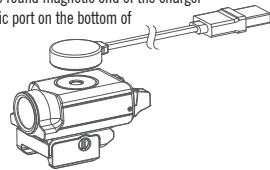

3. The indicator on the charging cable is red while charging and will turn green when fully charged.

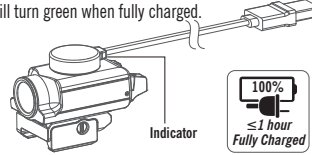

LIGHT INSTALLATION

Check your firearm compatibility and choose the correct sized rail adapter:

This light can be installed on a MIL-STD-1913 or Glock style rail with an available notch. The Glock adapter labeled GL is already installed, which can be immediately used on all Glock sized rails. For firearms using Picatinny (mil-std-1913) rails, the user must replace the GL adapter with the included 1913 adapter using the screws and socket head wrench provided in the package.

CONTENTS

(EN) English	01
(FI) Finnish	01
(NO) Norwegian	01
(SV) Swedish	02
(NED) Nederland	02
(PL) Polska	02
(DE) Deutsch	03
(HU) Magyarország	03
(RU) Русский	03
(ES) Español	04
(RO) Romanesc	04
(JP) 日本語	04
(FR) Français	05
(BG) български	05
(IT) Italia	05
(SK) Slovenský jazyk	06

(EN) English

OPERATION

The ambidextrous switch on the PL-MINI 2 can only be pressed down to activate the light. Pressing the side or front of the switch will not turn it on.

Momentary ON: Press and hold down either switch for momentary on. The light will stay on until the switch is released.

On/Off: Single click either switch for constant on. Single click again to turn the light off.

(FI) Finnish

KÄYTTÖ

PL-Minin molempikäinen kytkin toimii painamalla kumpaa tahansa kytkintä ylhäältä alaspäin. Kytkimen painaminen sivusta tai suoraan takaa ei käynnistä valaisinta.

On/Off: Kytke valaisin päälle tai pois painamalla kumpaa tahansa kytkintä kerran lyhyesti.

Hetkellinen käyttö: Käytä valaisinta hetkellisesti painamalla kumpaa tahansa kytkintä pitkään. Valo sammuu kun vapautat kytkimen.

(NO) Norwegian

BETJENING

Bryteren på PL-MINI kan benyttes på begge sider. Den kan bare trykkes ned for å aktivere lyset. Hvis du trykker på siden eller forsiden av bryteren, slås den ikke på.

AV/PÅ: Enkelt klikk for å slå på lykten med konstant lys. Enkelt klikk igjen for å slå den av.

Momentær PÅ: Press og hold nede bryteren for momentær på. Lyset vil være på til bryteren slippes.

01

(SV) Swedish

ANVÄNDNING

Den dubbelmanövrerade brytaren på PL-MINI kan endast tryckas ned för att tända lampan. Trycks brytaren i sidled eller framifrån, tänds inte lampan.

Av/på: Klicka en gång på brytaren för att tända lampan konstant. Klicka igen för att släcka lampan.

Tillfällig tändning: Håll brytaren nedtryckt för att tända tillfälligt. Lampan lyser tills det att brytaren släpps.

(NED) Nederland

GEBRUIKSAANWIJZING

De tweehandige schakelaar op de PL-MINI kan alleen naar beneden worden gedrukt om de lamp te activeren. De lamp reageert niet wanneer de schakelaar vanaf de zijkant of voorkant wordt ingedrukt.

Aan/ Uit: Druk eenmaal op één van de schakelaars voor "Constant Aan". Druk nogmaals op de schakelaar om de lamp uit te zetten.

Kortstondig Aan: Houdt één van de schakelaars vast voor "Kortstondig Aan". De lamp blijft aan totdat de schakelaar wordt losgelaten door de gebruiker.

(PL) Polska

UŻYTKOWANIE

Aby włączyć latarkę dwustronny włącznik na PL-MINI należy wcisnąć w dół. Wcisnięcie go z boku lub od frontu nie włączy latarki

Włączanie/wyłączanie: Wcisnij włącznik aby włączyć latarkę. Wcisnij go ponownie, aby ją wyłączyć

Włączanie chwilowe: wcisnij i przytrzymaj jedną ze stron włącznika. Światło pozostanie włączone do momentu jej zwolnienia przez użytkownika

02

(DE) Deutsch

BEDIENUNG

Der beidseitige Schalter muss zum Schalten nach unten gedrückt werden. Seitlicher Druck führt nicht zum Schaltvorgang

AN/AUS: Ein einfacher Klick schaltet die Lampe ein. Ein erneuter einfacher Klick schaltet die Lampe aus.

Momentary ON: Halten Sie den Schalter gedrückt geht die Lampe an. Die Lampe geht aus sobald sie den Schalter loslassen.

(HU) Magyarország

AKTIVÁLÁS

A PL-Mini kétkézes kapcsolóját csak az aktiváláshoz nyomja meg léfele. Ha oldalt vagy elől nyomjuk meg a kapcsolót, a lámpa nem kapcsol be.

On/Off: Nyomja meg egyszer az oldalkapcsolók valamelyikét. A kikapcsoláshoz nyomja meg egyszer valamelyik kapcsolót.

Pillanatnyi üzemmód: Nyomja meg valamelyik kapcsolót és tartsa lenyomva. A kapcsoló elengedésekor a lámpa kikapcsol.

(RU) Русский

ИНСТРУКЦИЯ

В модели используется двухпозиционная кнопка, которая включает фонарь при нажатии вниз. При нажатии в других направлениях фонарь не включится.

Включение/выключение: для включения фонаря быстро нажмите вниз на кнопку, при повторном нажатии фонарь отключится.

Тактический режим: нажмите и удерживайте кнопку, фонарь будет светить до тех пор, пока вы ее не отпустите.

03

(ES) Español

OPERACIÓN

El switch ambidiestro de la PL-MINI solo puede utilizarse para encender la linterna. La linterna no se encenderá presionando el swith lateral o frontal.

On/Off: Presion solo una vez cualquier switch para encendido. Repita la misma operación para apagado.

Encendido momentáneo: Mantenga presionado cualquier switch para encendido momentáneo. La linterna se apagará cuando el usuario libere el switch.

(RO) Românesc

UTILIZARE

Cele doua comutatoare identice (ambidextru) se operează prin apăsare pentru a porni lanterna. Butoanele funcționează doar prin apăsare de sus în jos.

Pornit / Oprit: o simpla apăsare pe oricare din butoane pornește / oprește lanterna.

Pornire de moment : apăsăți lung oricare din butoane. Lanterna va rămâne aprinsa pana la eliberarea butonului.

(JP) 日本語

テールの左右から突き出た部分がスイッチです。

ON / OFF : 左右どちらかのスイッチを奥まで素早く押し下げると常時点灯し、もう一度奥まで素早く押し下げると消灯します。

間欠点灯 (Momentary ON) : 左右どちらかのスイッチを押し下げている間だけ点灯します。指を離すと消灯します。

04

(FR) Français

OPÉRATION

L'interrupteur ambidextre sur PL-MINI ne peut être appuyé que pour activer la lumière. Appuyer sur le côté ou l'avant du commutateur ne l'allume pas.

Activé/Désactivé: un seul clic permet de commuter pour une activation constante. Cliquez un seul clic pour l'éteindre.

ON Momentané: Appuyez sur et maintenez enfoncé l'interrupteur pour ON momentané. Lâchez l'interrupteur pour l'éteindre.

(BG) Български

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

Двустранният бутон на може да се задейства само при натискане надолу. При натискане напред или от страни фенера няма да се включи.

On/Off: Фенерът се включва и изключва с единично натискане на бутона.

Momentary ON: Моментно задействане - натиснете надолу и задръжте един от бутоните. При отпускане на бутона фенера ще се изключи.

(IT) Italia

OPERAZIONE

La luce si attiva solo tramite premere giù l'interruttore ambidestro sul PL-MINI. Premere il lato o la parte anteriore dell'interruttore non si accenderà.

On/Off: Fare clic singolo su uno dei due interruttori per accenderla costantemente. Ripetere l'azione per disattivarlo.

ON Momentaneo: Premere uno dei due interruttori e mantenere l'azione per accesso momentaneo. La luce rimane accesa finché non viene rilasciata dall'utente.

05

(SK) Slovenský jazyk

OVLÁDANIE

Obojsmerný spínač na môže byť stlačený len pre aktiváciu svetla. Stlačením bočnej alebo prednej časti spínača sa svetlo nezapne.

Zapnutie / vypnutie: Jedným kliknutím stlačte jeden z prepínačov. Jedným kliknutím znova ho vypnete.

Momentary ON: Stlačte a podržte niektorý spínač na chvíľu, svetlo bude svietiť. Svetlo zostane zapnuté, kým ho uvoľní používateľ.

DANGER

- Do not shine the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness or even permanent damage to the eyes.

- Do not charge this product with other charging cables except the one included in the original packaging.



06

NOTICE

- Fully charge the battery before storing the light for a long period of time.

- Please keep the charging port clean. Wipe any dust off before the charge.

- The LED light will work for one minute at the top output mode and gradually step down to 60 lumens within 10 minutes.

- The two triggers can only be activated by pushing downward. Pushing forward or on the side of the switch will not activate the light.

- Always keep the LED light firmly attached to the firearm to protect from any damage or misuse.

- The PL-MINI 2 can only charge using the included magnetic charging cable (The same magnetic charging cable as PL-MINI). This cable is proprietary for this LED light and cannot be used with any other Olight products.

- The Glock adapter labelled GL is already installed, which can be directly installed on Glock handguns. For firearms using Picatinny (mil-std-1913) rails, the user needs to replace the GL adapter with the included 1913 adapter using the screws and socket head wrench provided in the package.

EU-DECLARATION OF CONFORMITY



EU-Declaration of Conformity can be found here CE: <https://olightworld.com/ec-declaration>

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Return to the original seller for repair or replacement.

Within 2 years of purchase: Return to Olight for repair or replacement.

This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an Authorized retailer or Olight itself.

USA Customer Support

cs@olightstore.com

Global Customer Support

Customer-service@olightworld.com

Visit www.olightworld.com to see our complete product line of portable illumination tools.



Olight Technology Co., Limited

5th Floor, Building A2, Fuhai Information Harbor, Fuhai Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, China 518103

Made In China



3.0031.6010.9002

V3. 01. 18. 2019

www.DrMemory.com/Olight