

i3T EOS

Thank you for purchasing this Olight Product. Before use, please read the manual carefully!

PACKAGE CONTENTS

i3T EOS, 1*AAA Alkaline battery (installed inside the flashlight), User Manual

SPECIFICATIONS


Material: AL6061-T6 aluminum alloy unibody design with MilSpec Type-III hard anodizing.

Table with flashlight specifications: High/Low modes, lumens, beam distance, runtime, beam diameter, brightness, weight, and IP rating.

*All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1-2009 Standards.

INSULATING FILM

Before first use, unscrew the tailcap and remove the insulating film

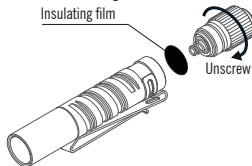

(EN) English

When the light is first turned on, it will go to low as the default mode. Soft press without fully clicking for momentary on. Cycle through momentary low and high mode by quickly soft pressing, letting go, and soft pressing again. Deep press for constant on (you will hear a click). Continue to click on and off within 2 seconds after it was turned off to shift between low and high brightness levels. If it is turned on over 2 seconds after it was switched off, it will go directly to low mode as default again.

(CHS) 简体中文

开机默认低亮。轻按按键时点亮。重按锁定亮度。连续点击改变亮度。关机超出2秒后，再次开机返回默认亮度。

(FI) Finnish

Valoa ensi kertaa käytettäessä laite siirtyy oletusarvoiseen alhaiseen tilaan. Kevyt lyhytaikainen, ei pohjaan asti suoritettu painallus kytkee laitteen hetkeksi päälle. Hetkellisen alhaisen tilan ja korkean tilan välillä voidaan siirtyä kevyesti painamalla, päästämällä painike vapaaksi ja painamalla sitten uudestaan. Paina syvempään kytkäksesi laitteen pysyvästi päälle (voit kuulla napsahduksen). Jatka painamalla

(NO) Norwegian


Når lykten først slås på, går den til lav styrke som standard modus. Trykk svakt på knappen uten å trykke den helt inn for momentan modus. Bla gjennom momentan lav og høy modus med svake trykk, slipp knappen og trykk svakt igjen. Trykk knappen helt inn for konstant lys (du hører et klikk). Fortsett å slå på og av innen 2 sekunder etter at lykten er slått av for å veksle mellom lav og høy lysstyrke. Hvis lykten slås på mer enn 2 sekunder etter at den er slått av, går den direkte til lav modus som standard igjen.

(SV) Swedish

När lampan först slås på kommer den att gå till låg som standardläge. Tryck mjukt utan att helt klicka tillfälligt. Kör tillfälligt genom lågt och högt låge genom snabb mjukpressning, släpp och tryck mjukt igen. Djuptryck konstant på (ett klick kommer höras). Fortsätt att klicka på och av inom 2 sekunder efter att den stängdes av för att växla mellan låga och höga ljusstyrkor. Om den är slås

BATTERY INSTALLATION

If the battery needs to be changed, make sure that the positive polarity side of the battery faces toward the direction of the flashlight head (the side of the LED).

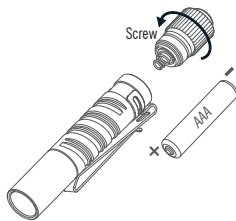

AVAILABLE BATTERIES

- 1 x 1.5V AAA alkaline battery(included)
1 x AAA lithium battery
1 x AAA NiMH battery

CONTENTS

Table listing contents in various languages: (EN) English, (CHS) 简体中文, (FI) Finnish, (NO) Norwegian, (SV) Swedish, (NED) Nederland, (PL) Polska, (DE) Deutsch, (HU) Magyarország, (RU) Русский, (ES) Español, (RO) Romanesc, (JP) 日本語, (FR) Français, (BG) Български, (IT) Italia, (SK) Slovenskýjazyk.

szerinti alacsony fényerőfokozatra áll. A kapszoló finom, teljes kattanás nélküli megnyomásakor a lámpa rövid időre bekapcsol. A rövid ideig tartó alacsony és erős fényerőfokozat üzemmódok közötti átváltás a kapszoló gyors egymás utáni finom megnyomásával, felengedésével és újabb finom megnyomásával végezhető. A lámpa folyamatos fénnyel történő bekapcsolása a kapszoló teljes lenyomásával (kattanás hallható) érhető el. Ha a lámpa kikapcsolása után 2 másodpercen belül végzett újabb kattanásig történő gombnyomással és felengedéssel végrehajtott visszakapcsolásakor alacsonyról erős, majd erősről alacsony fényerőfokozatra állítható. Ha a lámpa kikapcsolás után visszakapcsolása 2 másodpercen túl történik, a lámpa ismét az alapbeállítás szerinti alacsony fényerőfokozatra áll.

(RU) Русский

При первом включении фонарь активирует минимальный режим. Смена режима осуществляется путем нажатия на кнопку в течении 2 секунд. Если фонарь был выключен больше 2 секунд, то при включении он активирует минимальный режим. Легкое нажатие активирует минимальный кратковременный режим, глубокое нажатие активирует максимальный кратковременный режим.

(SK) Slovenskýjazyk

Pri mäkkom stlačení spúšte do polovice bez kliknutia sa predvolený svetelný režim zniží. Cyklickým mäkkým stlačím stlačenia vypínača do polovice (bez kliknutia) rýchlo za sebou meníte svetelný režim medzi slabým a silným jasom. Silným stlačím svetliedlo zapnete na trvalo (budete počuť kliknutie). Svetliedlo vypnete opätovným silným stlačením (začujete kliknutie), ak do 2 sekúnd po vypnutí svetliedla znovu zapnete zmeníte predvolený režim jasu. Ak po vypnutí zapnete svetliedlo po viac ako 2 sekundách svetliedlo sa automaticky prepne do režimu nízkeho jasu.

DANGER

- Do NOT throw the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.
Do NOT cover the light head when the flashlight is on, or place the flashlight head on the ground. The radiation energy of the flashlight may cause damage to the flashlight itself, or even result in burning to other materials.

(ES) Español

Quando la luz esté encendida por primera vez, se irá a modo bajo como el modo por default. Circula momentáneamente por los modos bajo y alto, mediante presionar rápidamente, soltando y presionar nuevamente. Presione fuertemente para encendido constante (escucharás un click). Continúa haciendo click enciendiendo y apagando durante dos segundos después de haber apagado, se irá directamente al modo bajo por default.

(RO) Romanesc

Lanterna porneste implicat pe modul mic. Apasati usor (fara sa se auda "click") pentru a accesa modul aprins temporar - mic. Pentru a accesa modul temporar aprins - mare, apasati de doua ori usor, rapid (apasati usor-eliberati-apasati din nou usor). Apasare normala pentru a porni lanterna (se aude "click"). Pentru a trece in modul mare apasati de doua ori succesiv normal (auzind "click"). Daca lanterna sta oprita mai mult de 2 sec, la urmatoarea apriredere va trece in modul mic.

(JP) 日本語

初回点灯時は、既定モードのローモードで点灯します。スイッチを完全に押し込まず、軽く押すことで間欠点灯となります。この操作を素早く

- Please do NOT cover a flashlight that is on. The generated heat can cause burning or even unpredictable disasters.
Please do NOT use batteries other than the ones mentioned in the "available batteries", especially rechargeable lithium batteries, otherwise it could lead to the damage of the flashlight, or unexpected danger.

WARNING

- Keep out of reach of children.
When the flashlight is working on the high mode, the surface temperature can reach 50°C. Please switch off the flashlight temporarily or turn it to low mode.
If the light is about to be put aside for a long time or be transported, please unscrew the tail cap for half a circle to cut off the circuit.

NOTICE

- Ensure battery is inserted with the positive (+) end pointing to the head of the flashlight (LED side).
When the flashlight is turned on, it will go to low as the default mode. Continue to click on and off within 2 seconds after it was turned off to shift between low and high brightness levels. If it is turned on over 2 seconds after it was switched off, it will go directly to low mode as default again.

繰り返して、点灯 / 消灯する度にローとハイが切り替わります。クリック音が聞こえるまで完全にスイッチを押し込むと常時点灯となります。消灯後、2秒以内に再点灯するとローとハイのモードが切り替わります。消灯後、2秒以上経過するとデフォルトのローモードにリセットされます。

(FR) Français

Lorsque la lampe est allumée pour la première fois, elle passera au mode par défaut. Appuyez doucement sans cliquer complètement pour le moment. Faites changer les modes momentanément bas et haut en appuyant rapidement et doucement, en lâchant prise et en appuyant à nouveau doucement. Appuyez fortement la lampe pour s'allumer complètement (vous entendrez un clic). Continuez à cliquer l'interrupteur et arrêtez en 2 secondes après qu'il a été éteint pour passer entre les niveaux de luminosité faible et élevé. S'il est allumé plus de 2 secondes, la lampe s'éteint directement. La lampe s'allume de nouveau après qu'il a été éteint, il reprend le mode le plus bas par défaut.

(BG) Български

Когато фенерът е включен за първи път, той винаги преминава на слаб режим. Натиснете леко, без пълно

прищракване за момент. Пренавивайте през слаб и висок режим с бързо меко натискане и отпускане и натискане отново. Натиснете силно за момент (ще чуете прищракване). Продължете да щракате и отпускате в рамките на 2 секунди, след като фенерът се изключи, за да преминете между нисък и висок режим на яркост. Ако включите фенера след повече от 2 секунди след изключването му, той директно ще премине в слаб режим по дефиниция отново.

(IT) Italia

Quando la luce viene accesa per la prima volta, andrà nella modalità bassa come modalità predefinita. Premere delicatamente senza fare clic per un'azione momentanea. Per passare attraverso la modalità momentanea bassa ed alta bisogna premere rapidamente il tasto, senza fare clic, rilasciarlo e premere di nuovo il tasto delicatamente, senza fare clic. Premere a fondo per accendere costantemente (si sentirà un clic). Continuare a fare clic su o e off entro 2 secondi dallo spegnimento per passare tra il livello di luminosità basso ed alto. Se viene accesa di nuovo dopo oltre di 2 secondi dallo spegnimento, passerà direttamente alla modalità bassa come impostazione predefinita.

USA Customer Support cs@lightstore.com

Global Customer Support Customer-service@lightworld.com

Visit www.oightworld.com to see our complete product line of portable illumination tools.

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Return to the original seller for repair or replacement.
Within 5 years of purchase: Return to Olight for repair or replacement.

Battery Warranty: Olight offers a one year warranty for all rechargeable batteries.

This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an Authorized retailer or Olight itself.

EU-DECLARATION OF CONFORMITY



EU-Declaration of Conformity can be found here CE: https://oightworld.com/ec-declaration

Olight Technology Co., Limited

Address: 5th Floor, Building A2, Fuhai Information Harbor, Fuhai Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, China 518103
Made In China
V1. 05. 21. 2018
3.0409.6010.9000



LEARN MORE

