# OLIGHT
# USER MANUAL

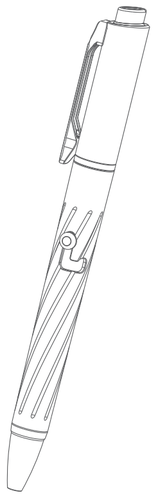

O'Pen Pro Cu

Thank you for purchasing this Olight Product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

## IN THE BOX




## SPECIFICATIONS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HIGH | 120lumens | 100% 23min | 30% | |
| MEDIUM | 60lumens | 100% 40min | 17% | 5min |
| LOW | 20lumens | 100% 2h | | |
| MOON | 5lumens | 100% 8h | | |

| 14m | 49cd | (L)153*(D)12.7mm (L)6.02*(D)0.5in | 72.3g/2.55oz |
|---|---|---|---|

LASER 1

Max Output: 0.39mW (Class 1)
Max Runtime: 4h30min
Laser Wavelength: 508-530nm

*All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1-2009 Standard.*

## TEAR HERE TO TAKE OUT THE PRODUCT AND DEOXIDIZER.

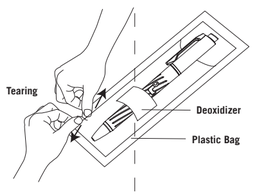


## PRODUCT OVERVIEW

The product is separable, the lower part is a pen, the upper part is a flashlight and a central ring used as a separation point.

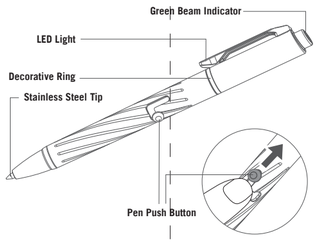


**NOTE:**
* Slide up the button (in the direction of the arrow) to operate the LED light (please refer to the operating instructions for specific operatipn).
* The pen tip is protected by wax. Please remove the protective wax before writing.

## CHARGING

Before first use, please fully charge the product! Unscrew the pen from the middle and store the lower part (pen). Connect the upper part to the USB power supply or computer USB port via the provided charging cable (USB power supply not included. Users can use any USB power supply of digital devices or household appliances). The indicator lights up red to indicate charging, and the red will go out when it is fully charged.

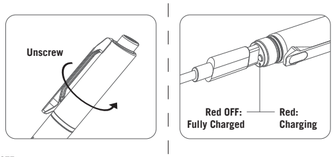


**NOTE:**
* Plug in the USB cable again when it is full charged, the charging indicator will still be Red for about 60 seconds.
* The product uses a USB-C charging interface with 4.2V 200mA constant current and voltage for charging. It can be fully charged in 55 minutes.

## REFILL REPLACEMENT

**a.** Unscrew the tip, take out the refill and remove the spring from the refill.
**Note:** Please remove the spring from the refill carefully and DO NOT stretch it.



**b.** Install the spring with the narrow end first on the new refill, then put the new refill back into the pen and tighten the tip.












## ( NL ) Nederlands

### HOE TE BEDIENEN

**Bij gebruikt als pen:**
Schuif de pendrukknop voorzichtig langs de L-vormige track naar beneden, de punt verschijnt en wordt vergrendeld, waarna u kunt beginnen met schrijven. Laat de pendrukknop los aan de bovenkant van de L-vormige track, de punt zal terugveren in de pen.

**Gebruikt als zaklamp:**
**ON/OFF:** Schuif de knop omhoog om het licht aan (ON) (de standaarduitgang is 5 lumen) / uit (OFF) te zetten.
**HELDERHEID WIJZIGEN:** Wanneer het licht aan is, schuift u de knop omhoog om laag → gemiddeld → hoog → lag in te voeren.
**HOOG WIT LICHT:** Wanneer het licht uit is, schuift u de knop twee keer snel omhoog om direct toegang te krijgen tot hoog wit licht, schuift u nogmaals twee keer omhoog om terug te keren naar de maanlichtmodus. Wanneer het witte lampje brandt, schuift u de knop twee keer snel omhoog om naar de hoge modus te gaan, schuift u nogmaals twee keer omhoog om het opgeslagen helderheidsniveau terug te keren (twee keer omhoog om terug te keren naar medium in de hoge modus).
**Groene straal:** wanneer de lamp uit is, schuift u de knop en houdt deze ingedrukt om de groene straal aan te zetten, schuif de knop één keer omhoog om de groene straal uit te schakelen.

## ( PL ) Polska

### INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

**Sposób użycia długopisu:**
Delikatnym ruchem, wzdłuż ścieżki w kształcie litery L, przesu ń przycisk długopisu w dół. Ko ń cówka zostanie zablokowana i możesz zacząć pisać. W celu schowania ko ń cówki długopisu należy nacisnąć na przycisk i przesunąć go wzdłuż ścieżki "L" do góry.

**Sposób użycia latarki:**
**WŁĄCZ/WYŁĄCZ:** Przesuń przełącznik aby włączyć światło (domyślny tryb to 5 lumenów) lub je wyłączyć.
**ZMIANA JASNOŚCI:** Kiedy światło jest włączone, przesuń przełącznik aby wejść w tryb niski → średni → wysoki → niski.
**TRYB WYSOKI ŚWIATŁA BIAŁEGO:** Kiedy światło jest wyłączone, szybko przesuń przełącznik dwukrotnie, aby od razu przejść do trybu wysokiego białego światła, ponownie przesuń przełącznik dwukrotnie, aby wrócić do trybu moonlight. Kiedy światło jest włączone, szybko przesuń przełącznik dwukrotnie, aby przejść do trybu wysokiego, ponownie przesuń dwukrotnie, żeby przywrócić zapamiętany tryb (przesuń dwukrotnie, aby przywrócić średni tryb w trybie wysokim).
**ZIELONY LASER:** Kiedy światło jest wyłączone, przesuń i przytrzymaj przełącznik, aby włączyć zielony laser. Przesuń przełącznik, aby go wyłączyć.

## ( DE ) Deutsch

### BEDIENUNG

**Als Kugelschreiber:**
Schiebe den Bolzen entlang der L-förmigen Vertiefung bis die Schreibspitze einrastet, um zu schreiben. Bewege den Bolzen aus der arretierten Position nach oben, um die Schreibspitze zurück in den Kugelschreiber zu bewegen.

**Als Taschenlampe:**
**AN/AUS:** Schalter nach oben schieben, um das Licht einzuschalten (Standard sind 5 Lumen) und nach unten schieben zum Ausschalten.
**HELLIGKEIT EINSTELLEN:** Im eingeschalteten Zustand den Schalter mehrfach nach oben schieben, um zwischen den Modi niedrig → mittel → hoch → niedrig zu wählen.
**HOHER MODUS:** Im ausgeschalteten Zustand den Schalter 2x in schneller Folge nach oben schieben, um die Lampe direkt im hohen Modus einzuschalten. Erneutes zweimaliges hoch schieben aktiviert den Moonlight Modus. Im Eingeschalteten Zustand wird auf diese Weise ebenfalls der hohe Modus aktiviert und bei erneutem zweimaligen Hochschieben wird der zuletzt gewählte Modus aktiviert.
**GRÜNER LASER:** Im ausgeschalteten Modus den Schalter hochschieben und gedrückt halten, um den grünen Laser zu aktivieren. Zum Ausschalten den Schalter einmalig hochschieben.



## ( HU ) Magyarország

### A HASZNÁLAT MÓDJA

**Használat tollként:**
Óvatosan csúsztassa végig a toll nyomógombját az L-alakú pályán az alsó végpontig. Ekkor a tollhegy kicsúszik, és miután ebben a pozícióban rögzül, hozzá lehet fogni az íráshoz. Húja a toll nyomódombját és engedje fel az L-alakú pálya felső végpontjáig. Ekkor a tollhegy visszahúzódik a toll belsejébe.

**Használat elemlámpaként:**
**BE/KI:** A lámpa BE/KI kapcsolásához csúsztassa fel a gombot (az alapbeállítás szerinti fokozat 5 lumen).
**A FÉNYERŐ MEGVÁLTOZTATÁSA:** A bekapcsolt állapotban lévő lámpán csúsztassa fel a gombot az alacsony → közepes → magas → alacsony fényerőfokozat kapcsolásához.
**FEHÉR FÉNYŰ MAGAS FOKOZATÚ ÜZEMMÓD:** A kikapcsolt állapotban lévő lámpa a gomb kétszeri gyors felfelé csúsztatásakor közvetlenül fehér fényű magas fokozatra áll. A gomb kétszeri újabb felfelé csúsztatásakor a lámpa holdfény üzemmódra áll. A fehér fényű üzemmódban lévő lámpa a gomb kétszeri gyors felfelé csúsztatásakor fehér fényű magas fokozatra áll. A gomb kétszeri újabb felfelé csúsztatásakor a lámpa visszaáll az elmentett fényerőfokozatra (magas fokozat esetén kétszeri felfelé csúsztatáskor a közepes fokozat tér vissza).
**Zöld fény:** A kikapcsolt állapotban lévő lámpa a felfelé csúsztatott gomb pozícióban tartásával zöld színű fényre kapcsolható. A gomb egyszeri felfelé csúsztatásával kikapcsolható.

## ( RU ) Русский

### ИНСТРУКЦИЯ

**Использовать как ручку** :
Аккуратно передвиньте головку штока ручки вниз до фиксирующего паза, после вы можете начать писать. Отпустите кнопку пера на вершине L-образной дорожки, наконечник отскочит обратно в ручку.
**Использовать как фонарь** :
**Вкл/выкл :** переместите кнопку вверх, чтобы включить фонарь (по умолчанию 5 люмен)/выключить.
**Режимы работы:** когда фонарь включен, переместите кнопку вверх, чтобы выбрать режимы минимальный→ средний → высокий → минимальный.
**Максимальный режим белого света:** когда фонарь выключен, быстро переместите кнопку вверх 2 раза, чтобы включить максимальный режим белого света, повторите операцию, чтобы вернуться в режим лунного света. Когда фонарь включен, быстро переместите кнопку вверх 2 раза, чтобы включить максимальный режим белого света, повторите операцию, чтобы вернуться к ранее сохраненному режиму ( дважды переместите кнопку вверх, чтобы вернуться в средний режим из максимального режима).
**Зеленый луч:** когда фонарь выключен, переместите и удерживайте кнопку вверх, чтобы активировать зеленый луч, сдвиньте кнопку вверху, чтобы выключить зеленый луч.

## ( ES ) Español

### CÓMO OPERAR

**Usar como bolígrafo:**
Deslice suavemente el botón del lápiz a lo largo de la pista que tiene forma de L, la punta aparecerá y se bloqueará, luego puede comenzar a escribir. Suelte el botón del bolígrafo situado en la parte superior de la pista en forma de L, la punta volverá dentro del bolígrafo.

**Usar como linterna:**
**ENCENDIDO / APAGADO:** Deslice el botón hacia arriba para ENCENDER / APAGAR la linterna (la salida predeterminada es de 5 lúmenes).
**CAMBIAR BRILLO:** Cuando la luz esté encendida, deslice el botón hacia arriba para activar bajo → medio → alto → bajo.
**LUZ BLANCA ALTA:** cuando la luz está apagada, deslice rápidamente el botón hacia arriba dos veces para acceder directamente a la luz blanca alta, deslice hacia arriba dos veces nuevamente para regresar al modo de luz de luna. Cuando la luz blanca esté encendida, deslice rápidamente el botón hacia arriba dos veces para regresar al modo alto, deslice hacia arriba dos veces nuevamente para regresar al nivel de brillo memorizado (deslice hacia arriba dos veces para regresar al modo medio en el modo alto).
**Haz verde:** cuando la luz está apagada, desliza y mantén presionado el botón para emitir el haz verde, deslizalo hacia arriba para apagarlo.



## ( RO ) Romanesc

### MOD OPERARE

**Folosit ca pix:**
Glisati usor butonul, varful va iesi si se va bloca. Este gata de scris.
Eliberati butonul, varful va intra automat.

**Folosit ca lanterna:**
**PORNIT/OPRIT:** Impinge in sus butonul pentru a aprinde (modul memorat este de 5 lum).
**SCHIMBARE MODURI:** Atunci cand lanterna este pornita, iminge in sus butonul pentru a schimba modurile (mic→mediu→mare →mic).
**ACCESARE MOD ALB MARE:** Atunci cand lanterna este oprita impinge butonul rapid de doua ori pentru a accesa modul mare alb, direct; impinge din nou de doua ori rapid butonul pentru a trece in modul moonlight. Atunci cand lanterna este pornita impinge de doua ori rapid butonul pentru a accesa direct modul mare; impinge din nou de doua ori rapid pentru a accesa modul utilizat anterior.
**Punctator verde:** Atunci cand lanterna este oprita impingeti in sus butonul si mentineti impins pana cand se aprinde punctatorul verde. Pentru a opri impingeti scurt butonul in sus.



## ( UA ) Ukrainian

### ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

**Використовується як ручка:**
Акуратно просуньте кнопку натискання ручки по доріжці у формі L донизу. Стрижень ручки з'явиться і заблокується, тоді ви зможете почати писати. Відпустіть кнопку натискання пера на верхній частині L-образної доріжки, стрижень відскочить назад у ручку.

**Використовується як ліхтарик:**
**УВІМК./ВИМК:** Посуньте кнопку вгору, щоб увімкнути ліхтарик (світловий потік за замовчуванням становить 5 люмен) / вимкнути ліхтарик.
**ЗМІНИТИ ЯСКРАВІСТЬ:** Коли ліхтарик увімкнений, посуньте кнопку вгору, щоб змінити рівень яскравості: низький → середній → високий →низький.
**ЯСКРАВЕ БІЛЕ СВІТЛО:** Коли ліхтарик вимкнений, швидко двічі натисніть кнопку вгору, щоб перемкнути його на біле світіння, ще раз двічі натисніть вгору, щоб повернути режим місячного світла. Коли біле світло увімкнене, швидко двічі натисніть кнопку вгору, щоб перейти до режиму найяскравішого світіння, ще раз двічі натисніть вгору, щоб повернути попередній рівень яскравості (двічі натисніть вгору, щоб повернути середній рівень, коли ліхтарик працює у найяскравішому режимі).
**Зелене світіння:** Коли ліхтарик вимкнений, посуньте та утримуйте кнопку, щоб переключитися в режим зеленого світіння; одне натискання вгору вимкне його.

## ( JP ) 日本語

### 使用方法

**ペンとして使う：**
ライトの中部のハンドルを軽く押して、L型レールに沿って底部までスライドさせ、ペン先が伸びてロックされ、書くことを始められます。 ハンドルをL型レールの上方に解 放し、ペン先はペンの内部に戻ります。

**照明ライトとして使う：**
**オン/オフ：** ボタンを上にスライドさせると、ライトがオン（初期出力は5ルーメン）/オフになります。

### DANGER

- DO NOT shine the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness or permanent damage to the eyes.
- DO NOT cover the flashlight with objects, the heat generated by flashlight may cause burning or even cause unexpected disasters.
- Keep out of reach of children. DO NOT allow children to play to prevent physical harm.
- Built-in lithium battery, please DO NOT drop or hit heavy objects.

### WARNING

- If you have used it in a watery environment, please keep the product clean and dry before charging.
- **Beware of dropping:** The refill inside is a precision assembly product, and the ball on the tip may lose its writing function if damaged.
- **DO NOT soak in water:** The refill of the product uses gel ink. The ink will become diluted or unable to write after dissolved in water.

### NOTICE

- When the battery level is less than 5%, the maximum output is limited to 5 lumens.
- The product adopts PWM dimming, which may cause noise when placed close to the radio.
- The clip is suitable for clamping on objects not more than 3mm thick.
- When replacing the refill, be careful not to deform the spring, as this may affect the use of the refill.
- Writing on soft or padded surfaces may result in thicker lines.
- Please keep the top lens of the pen cap clean, otherwise it may affect the use of the green beam.

### EXCLUSION CLAUSE

*Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual.*

## CONTENTS

( EN ) English _ _ _ _ _ _ _ 01
( CN ) 简体中文 _ _ _ _ _ _ 01
( FI ) Finnish _ _ _ _ _ _ _ 02
( NO ) Norwegian _ _ _ _ _ 02
( SV ) Swedish _ _ _ _ _ _ 03
( NL ) Nederlands _ _ _ _ _ 04
( PL ) Polska _ _ _ _ _ _ _ 04
( DE ) Deutsch _ _ _ _ _ _ 05
( HU ) Magyarország _ _ _ 06
( RU ) Русский _ _ _ _ _ _ 06
( ES ) Español _ _ _ _ _ _ 07
( RO ) Romanesc _ _ _ _ _ 08
( UA ) Ukrainian _ _ _ _ _ 08
( JP ) 日本語 _ _ _ _ _ _ _ 09
( KR )한국어_ _ _ _ _ _ _ 10
( TH ) ไทย _ _ _ _ _ _ _ _ 11
( FR ) Français _ _ _ _ _ 11
( IT ) Italia _ _ _ _ _ _ _ 12
( SK ) Slovenskýjazyk _ _ _ 13

## ( EN ) English

### HOW TO OPERATE

**Used as a pen:**
Gently slide the pen push button along the L-shaped track to the bottom, the tip will appear and be locked, then you can start writing. Release the pen push button to the top of the L-shaped track, the tip will bounce back into the pen.

**Used as a flashlight:**
**ON/OFF:** Slide up the button to turn the light ON (the default output is 5 lumens) / OFF.
**CHANGE BRIGHTNESS:** When the light is on, slide up the button to enter low → medium → high → low.
**HIGH WHITE LIGHT:** When the light is off, quickly slide up the button twice to access high white light directly, slide up twice again to return moonlight mode. When the white light is on, quickly slide up the button twice to output high light, slide up twice again to return the memorized brightness level (slide up twice to return medium in high light mode).
**GREEN BEAM:** When the light is off, slide up and hold the button to output the green beam, single slide up to turn it off.

## ( CN ) 简体中文

### 操作说明

当作笔使用
轻推笔身中部手柄，沿L形轨道滑至底部，笔尖伸出并锁定，可以开始书写；释放手柄至L形轨道上端，笔尖收回到笔头内。

当作为照明灯使用：
开/关机：向上推动笔身中部手柄开/关机，开机默认5流明 (月光档)；
改变亮度：开机状态下，向上长推笔身中部手柄依次为低亮档→中亮档→高亮档→低亮档；
直接高亮：关机状态下，向上快速推动手柄两次输出高亮档，再次快速推动手柄两次返回月光档；白光开机状态下，向上快速推动手柄两次输出高亮档，再次快速推动手柄两次返回记忆的亮度（高亮档下双推返回中亮档）。
绿激光：关机状态下，向上长推中部手柄输出绿激光，单次推动手柄关机。



## ( FI ) Finnish

### KÄYTTÖOHJE:

**Kynä-käyttö:**
Liu ´uta kynän painike L-muotoista rataa pitkin alaspäin, kunnes kynän kärki on näkyvillä ja lukittunut. Sitten voit aloittaa kirjoittamisen. Vapauta kynän painike L-muotoisen radan yläosaan, kärki työntyy takaisin kynän sisälle.

**Lamppu-käyttö:**
**ON/OFF:** Siirrä liukukytkintä virran kytkemiseksi päälle ja pois (Oletusvaloteho on 5 lm).
**KIRKKAUDEN SÄÄTÖ:** Kun valo on päällä, siirrä kytkin ylös valotehoon vaihtamiseen, low → medium → high → low.
**KORKEA VALOTEHO:** Valon ollessa pois päältä, siirrä liukukytkintä nopeasti ylös kaksi kertaa kytkeäksesi korkean valotehon, tai palataksesi kuumavalotilaan. Valon ollessa päällä, siirrä liukukytkintä nopeasti ylös kaksi kertaa kytkeäksesi korkean valotehon, tai palataksesi viimeksi käytettyyn valotehoon.
**Vihreä valo:** Valon ollessa pois päältä, siirrä ja pidä liukukytkin ylhäällä kytkeäksesi vihreän valon päälle. Siirrä kytkin ylös sammuttaaksesi valon.

## ( NO ) Norwegian

### BETJENING

**Bruke som en pen:**
Skyv pennetasten forsiktig langs det L-formede sporet til bunnen, spissen vil vises og være låst, så kan du begynne å skrive. Slipp penneknappen til toppen av det L-formede sporet, spissen spretter tilbake inn i pennen.



**Bruke som en lommelykt:**
**PÅ/AV:** Skyv knappen for å skru PÅ (standard lysstyrke er 5 lumen) / AV
**ENDRE LYSSTYRKE:** Når lyser er på, skyv knappen for å endre til low → medium→ high → low.
**STERK HVITT LYS:** Når lyset er av, skyv knappen opp raskt to ganger for å aktivere sterkt hvitt lys. Skyv to ganger for å returnere til moonlight-modus. Når hvitt lys er aktivert, skyv knappen raskt to ganger for å aktivere sterkt hvitt lys, skyv knappen to ganger for å returnere til memorert lysstyrke (skyv opp to ganger for å returnere til medium fra sterkt lys).
**Grønn stråle:** Når lyset er av, skyv og hold knappen for å aktivere grønn stråle, skyv opp én gang for å skru av.

## ( SV ) Swedish

### BYTA EFFEKTLÄGE

**Använd som penna:**
Tryck försiktigt ned pennknappen längs den L-formade spåret tills den når botten, spetsen på pennan kommer att visas och pennan kommer låsas i det läget, du kan nu börja använda pennan och skriva. Tryck in och släpp pennknappen knappen studsar till toppen av den L-formade luckan och spetsen åker tillbaka in i pennan.

**nvänd som ficklampa:**
**På / AV:** Skjut knappen uppåt för att tända lampan PÅ (standardinställningen är 5 lumen) / AV.
**Ändra ljusstyrka:** När lampan är på, skjut knappen uppåt för att ändra till låg → medium → hög → låg.
**Starkt vitt ljus:** När lampan är släckt trycker du snabbt upp knappen två gånger för att aktivera starkt vitt ljus. Tryck två gånger för att återgå till moonlight. När vitt ljus är aktiverat trycker du snabbt på knappen två gånger för att aktivera starkt vitt ljus, tryck två gånger på knappen igen för att återgå till tidigare memorerad ljusstyrka (tryck upp två gånger för att återgå till medium från starkt ljus).
**Grön stråle:** När lampan är släckt, skjut upp och håll knappen intryckt för tända den gröna strålen, skjut upp brytaren igen för att stänga av den.



**明るさモード変更**：点灯しているときにボタンを上にスライドさせると、低→中→高→低と入力されます。
**高輝度白色光：** 消灯時にボタンを素早く2回上にスライドさせると、白色光の高モードに直接アクセスできｍもう一度2回上にスライドさせると月光モードに戻ります。白色光が点灯していると きに、ボタンをすばやく2回スライドアップすると、高モードになり、もう一度2回スライドアップすると、記憶した明るさレベルに戻ります（高モードでは、2回スライドアップすると中に戻ります）。
**グリーンビーム：** 消灯時にボタンを長押しすると緑色のビームが出力され、シングルスライドアップすると消灯します。

## ( KR ) 한국어

### 작동 방법

**펜으로 사용할 경우**
제품 측면에 있는 L타입 레버를 가볍게 아래쪽으로 밀어 내려주시면 볼펜심이 나옵니다. 측면에 있는 L타입 레버를 위쪽으로 올려주면 볼펜심이 제품 속으로 들어갑니다.

**조명으로 사용할 경우**
**전원 ON/OFF:** 버튼을 밀어 라이트를켜고 끕니다.(기본 출력값은 5루멘).
**밝기 조절:** 라이트가 꺼져 있는 상태에서, 버튼을 밀어 올려 로우 - 미디엄 - 하이 - 로우 순으로 밝기를 조절 할 수 있습니다.
**최고 밝기 모드:** 라이트가 꺼져 있는 상태에서, 빠르게 2회 버튼을 밀어 올려 하이 모드로 진입합니다. 다시 한번 2회 밀어 올려 주면 문라이트 모드로 돌아옵니다. 라이트가 켜져 있는 상태에서 빠르게 2회 버튼을 밀어 올려 주면 역시 하이 모드로 진입합니다. 다시 반복을 하면 기존에 켜져있던 밝기로 돌아갑니다.(하이 모드인 상태에서 되돌아갈땐 미디엄 모드가 됩니다).



**그린 레이저 빔:** 라이트가 꺼져 있는 상태에서, 버튼을 밀어 올려 유지해주면 그린 레이저 빔 모드가 작동 됩니다. 다시 한번 밀어 올려주면 꺼집니다.

## ( TH ) ไทย

**ใช้งาน**
วิธีการใช้ปากกา
เลื่อนปุ่มด้านข้างปากกาไปตามร่องตัวเอล ปลายปากกาจะเลื่อนออกมาและค้างไว้ให้ใช้งาน
เมื่อต้องการเลิกใช้ปากกาให้ทำวิธีเดียวกันย้อนกลับ
วิธีการใช้งานไฟฉาย
เปิดหรือปิด : กดปุ่มขึ้นเพื่อเปิดไฟ ( ค่าเริ่มต้นเป็นแสงเริ่มที่ระดับ 5 ลูเมนส์ ) หรือปิด
วิธีเปลี่ยนความสว่าง: เมื่อไฟเปิดอยู่ ให้กดปุ่มสวิทช์ไฟฉายค้างไว้เพื่อจะวนไปเรื่อยๆ ต่ำ→กลาง→สูง→ต่ำ จนกว่าจะปล่อยนิ้ว
แสงสีขาวระดับสูง : เมื่อปิดอยู่ ให้กดปุ่มขึ้น 2 ครั้งเพื่อเข้าสู่แสงสีขาวสูงโดยตรง และกดขึ้นอีก 2 ครั้งเพื่อกลับสู่โหมดแสงจันทร์
เมื่อไฟสีขาวสว่างขึ้น ให้กดปุ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 2 ครั้งเพื่อเข้าสู่โหมดความสว่างสูง และกดขึ้น 2 ครั้งอีกเพื่อกลับสู่ระดับความสว่างที่บันทึกไว้ (กดปุ่มขึ้น 2 ครั้งเพื่อกลับสู่โหมดความสว่างสูง)
ลำแสงสีเขียว : เมื่อไฟดับอยู่ ให้กดปุ่มด้านไว้เพื่อให้ลำแสงสีเขียวออก และกดปุ่มขึ้นด้านเดียวเพื่อปิด

## ( FR ) Français

### MODE D'EMPLOI

**Utilisée comme stylo :**
Faites descendre le bouton-poussoir le long du stylo jusqu'au bas de la fente en forme de L, la pointe apparaîtra et sera verrouillée, vous pourrez alors commencer à écrire. Relâchez le bouton-poussoir du stylo en haut de la fente en forme de L, la pointe se rétractera dans le stylo.

**Utilisée comme lampe de poche :**
**Allumage / Extinction:** Faites glisser le bouton-poussoir vers le haut pour allumer/éteindre la lampe (puissance par défaut : 5 lumens).
**Modifier la luminosité:** Lorsque la lampe est allumée, faites glisser le bouton-poussoir vers le haut afin de modifier le niveau de luminosité dans l'ordre suivant : faible → moyen → fort → faible.
**Lumière blanche forte:** Lorsque la lampe est éteinte, faites glisser vers le haut rapidement le bouton-poussoir deux fois pour passer directement en mode lumière blanche forte, faites glisser vers le haut encore deux fois pour revenir en mode clair de lune. Lorsque la lumière blanche est allumée, faites glisser rapidement vers le haut le bouton-poussoir deux fois pour passer en mode fort, et faites glisser vers le haut encore deux fois pour revenir au niveau de luminosité mémorisé (faites glisser vers le haut deux fois pour revenir du mode moyen au mode fort).
**Laser/Faisceau vert :** Lorsque la lampe est éteinte, faites glisser et maintenez le bouton-poussoir afin d'émettre le laser/faiseau vert. Faites glisser vers le haut une seule fois pour l'éteindre.

## ( IT ) Italia

### COME OPERARE

**Usata come una penna:**
Fai scorrere delicatamente il pulsante della penna lungo la guida a forma di L verso il basso, la punta apparirà e sarà bloccata, quindi potrai iniziare a scrivere. Rilascia il pulsante della penna nella parte superiore della guida a forma di L, la punta rientrerà nella penna.

**Usata come una torcia:**
**ON/OFF:** far scorrere il pulsante verso l'alto per accendere la luce (l'uscita predefinita è 5 lumen) / OFF.
**CAMBIARE LUMINOSITÀ:** quando la luce è accesa, far scorrere il pulsante verso l'alto per accedere a basso→ medio→ alto→ basso.
**LUCE BIANCA ALTA:** quando la luce è spenta, far scorrere rapidamente il pulsante due volte per accedere direttamente alla luce bianca alta, scorrere di nuovo due volte verso l'alto per tornare alla modalità chiaro di luna. Quando la luce bianca è accesa, far scorrere rapidamente il pulsante due volte verso l'alto per accedere alla modalità alta, scorrere nuovamente due volte verso l'alto per ripristinare il livello di luminosità memorizzato (far scorrere due volte verso l'alto per tornare alla modalità media alta).
**Luce verde:** quando la luce è spenta, fai scorrere e tieni premuto il pulsante per emettere la luce verde, fai scorrere una volta verso l'alto per spegnerlo.



## ( SK ) Slovenskýjazyk

### AKO POUŽÍVAŤ†

**Používané ako pero:**
Opatrne posuňte tlačidlo pera pozdĺž stopy v tvare písmena L nadol, objaví sa špička a je zablokovaná, potom môžete začať písať. Uvoľnite tlačidlo pera na vrchol stopy v tvare L, hrot sa odrazí späť do pera.

**Používa sa ako svietidlo:**
**ON / OFF:** Posunutím hore zapnete svetlo (predvolený výstup je 5 lúmenov) / OFF.
**ZMENIŤ JAS:** Keď je svetlo zapnuté, posuňte tlačidlo hore, aby ste dosiahli nízky →stredný →vysoký →nízky.
**VYSOKÉ BIELE SVETLO:** Keď je svetlo vypnuté, rýchlo dvakrát posuňte tlačidlo nahor, aby ste priamo dosiahli vysoké biele svetlo, opätovným posunutím dvakrát sa vráťte do režimu mesačného svetla. Keď svieti biele svetlo, rýchlym dvojitým posunutím tlačidla nahor vstúpte do vysokého režimu, opätovným dvojitým posunutím nahor obnovíte uloženú jasu (dvojitým posunutím nahor sa médium vráti do vysokého režimu).
**Zelený lúč:** Keď je svetlo vypnuté, posunutím a podržaním tlačidla vyžarujete zelený lúč, jedným posunutím nahor ho vypnete.



## WARRANTY

**Within 30 days of purchase:**
Contact the original seller for repair or replacement.

**Within 2 years of purchase:** Contact Olight for repair orreplacement.

The other no warranty fragile or low-value fittings like refill and USB cable, you can contact post-sale in 30 days after purchase if it has quality drawback or damage under normal use condition. Over 30 days or damage under abnormal use condition, the conditional quality assurance will be provided as appropriate.

**EU-DECLARATION OF CONFORMITY**

EU-Declaration of Conformity can be found here:
https://olightworld.com/ec-declaration

**USA Customer Support**
cs@olightstore.com
**Global Customer Support**
customer-service@olightworld.com

Visit **www.olightworld.com** to see our complete product line of portable illumination tools.

OLIGHT
**Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd**

4th Floor, Building 4, Kegu Industrial Park, No 6 Zhongnan Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China.

**A. 10, 25, 2021**
Made in China 3.1322.6010.9006