OLIGHT
USER MANUAL

IN THE BOX

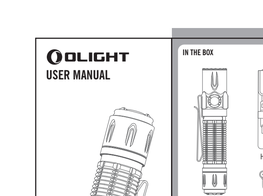

SPECIFICATIONS

TURBO	2000lm	1700lm	1000lm	500lm	300lm
HIGH	1000lm	850lm	500lm	250lm	150lm
MED	250lm	210lm	125lm	60lm	35lm
LOW	60lm	50lm	30lm	15lm	10lm
MOON	1lm	0.8lm	0.5lm	0.3lm	0.1lm

	TURBO	HIGH	MED	LOW	MOON
⊙	300m	185m	90m	25m	
⊙	300m	185m	90m	25m	5m

1.5m	23.00m	IPX8	IU:2P-IEC29 Class 4(J5-47°383.1)m	
WATER	AIR	FIRE	EARTH	STH
TITANIUM	TITANIUM	TITANIUM	TITANIUM	PURE TITANIUM

17h01m 0%p17m (Battery Saver)	17h01m 0%p17m (Battery Saver)	17h01m 0%p17m (Battery Saver)	17h01m 0%p17m (Battery Saver)	17h01m 0%p17m (Battery Saver)

** All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1-2009 Standard. The tests are performed using the battery included in the flashlight.*
Note: The maximum output brightness will decrease as the battery voltage decreases.

BATTERY INSTALLATION

Before first use, please unscrew the tailcap and remove the insulating film. If the battery needs to be replaced, make sure that the positive end of the new battery faces the flashlight head when you put it in.

USB MAGNET CHARGING CABLE — MCC3

Parameter	Specification
Charging cable	USB type A – magnetic charging connection, length: 0.1m
Input	USB A – Type DC 5V 2A
Charging pattern	CC&CV
Maximum charging current	2A
Voltage of fully charged battery	4.2V ± 0.05V
Time to fully charge	5.5 hours (For reference only. When the USB power supply is the charging source, the power capacity the charging time will be longer)
Charge indication	Green: full charge Green: full over 95%,or disconnected with flashlight

CHARGING

AVAILABLE BATTERIES

- 1 x customized 5000mAh 21700 rechargeable lithium battery

INDICATORS ON BOTH SIDES

Brightness Level Indicators	Battery Level Indicators
Turbo	≥ 75%
High	50%~75%
Medium	25%~50%
Low / Moonlight	10%~25%

NOTE: While the light is on, if the battery power is less than 10%, the lowest indicator on the right side will glow red.

PROXIMITY PROTECTION FUNCTION

When the light is on and set at level 3 or higher brightness, if the front lens proximity sensor detects an obstruction nearby, the brightness will automatically reduce. The brightness will restore when the obstruction is gone. The light will turn off directly if the blockage continues for more than 1 minute.

To disable the proximity sensor, please quickly double click or triple click the switch within 5 seconds after the automatic dimming. Then, the brightness will restore to the normal level. Turning off the light can re-activate the proximity sensor.

Built-in Proximity Sensor

Level 3 or Higher Brightness

DANGER

- DO NOT shine the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.
- DO NOT cover the flashlight's head or place the head on the ground when the flashlight is on. Re-radiation energy may cause damage to the flashlight head. It may even cause the burning of flammable objects nearby.
- The battery can only be charged while installed in the flashlight.

WARNING

- DO NOT activate turbo mode repeatedly under high temperature to prevent the flashlight body from overheating and failure. (Circle the right)
- The tail switch may not work while immersed in sea water or other conductive liquids. Rinse it off to keep it clean and dry.
- DO NOT use Non-protected rechargeable batteries.
- DO NOT use the battery if the wrapper is broken, or if any other compromised cases.
- Please lock out the switches if the flashlight is left unused, carried, or terminated. The tail switch up due to accidental activation may melt the lens of the flashlight, cause close objects to burn, or even result in unexpected disasters.
- Store the battery with care. If the battery needs to be changed, please take good care of the battery taken out. Do not mix it with the conductive metals.

ATTENTION

- The built-in sensor may NOT work if it is blocked by water or oil on the lenses. Please keep the lens clean to ensure that it works properly.
- Please protect the surface of the front lens carefully. If there is any damage on the surface of the front lens, the light output may be automatically decreased by 50%.
- While pressing and holding the tail switch or the magnetic remote switch to momentarily access high, turbo, or moonlight, if the front lens proximity sensor detects an obstruction nearby, the brightness will be automatically reduce. The light will turn off automatically if the obstruction continues for more than 1 minute.

NOTICE

- When the flashlight is turned off, the control circuit will be memorized. The modes that can be memorized are: moonlight, low, medium, and high mode (after the light is turned off, high mode will be memorized if it was last used before the moonlight mode). Strobe and turbo mode cannot be memorized.
- Switch off the light when not in use to save the surrounding air. A short circuit in this case will result in a weak battery. Unscrew the tailcap and may lead to a complete battery drain if it is in this state for too long.
- The magnetic tail is easy to attract other metals. Please keep the tail switch cap and the ring surrounding it clean.

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(NO) Norwegian 04
(SV) Swedish 05
(NL) Nederlands 06
(PL) Polska 07
(DE) Deutsch 09
(HU) Magyarország 10
(RU) Русский 12
(ES) Español 14
(RO) Romanesc 15
(UA) Ukrainian 17
(JP) 日本語 19
(KR) 한국어 20
(TH) ไทย 21
(FR) Français 22
(IT) Italia 23
(SK) Slovenskýjazyk 25
(CS) Čeština 26

(EN) English

HOW TO OPERATE

SIDE SWITCH

ON/OFF: Single click the side switch to turn the light ON/OFF. When the light is turned on again, it will return to the last used brightness level.

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the flashlight is on, press and hold the side switch and it will, starting from the current brightness level, automatically cycle through Low, Medium, and High mode. The mode you selected when the side switch has been released. (Please note: moonlight, turbo and strobe are not in the cycle mode.)

MOONLIGHT MODE: When the flashlight is off, press and hold the side switch for over one second to access the moonlight mode. If the momentary mode is moonlight, simply click the switch to access it.

TURBO AND STROBE: Quickly double click or side switch to enter into Turbo, double click again to return. If memory mode were High or Medium, the output is Medium. Pressing the switch for 1s to keep it clean and dry.

- DO NOT use Non-protected rechargeable batteries.
- DO NOT use the battery if the wrapper is broken, or if any other compromised cases.

LOCK/UNLOCK: When the flashlight is off, press and hold the side switch for about 2 seconds) to access the button lockout mode. Flashlight will ave the moonlight mode first and then switch off to signal the lockout mode. In lockout mode, if you press and hold the side switch for less than one second or use the tail switch, the indicator light will flash 2 times, switch will light up at the lowest level for two seconds to signal that the light is still in lockout mode. To unlock it, keep the side switch pressed for one second until the moonlight mode is on again.

TAIL SWITCH

The flashlight produces different output settings by pressing lightly or hard on the tail switch (please refer to the following program configurations).

TWO DIFFERENT PROGRAM CONFIGURATIONS

CONFIGURATION 1 (FACTORY DEFAULT SETTING): Press lightly for moonlight, press hard for turbo.

Single press the tail switch (press and release quickly) to turn ON/OFF the light.

Press and hold the tail switch for momentary on. Release to turn off.

CONFIGURATION2: Half press for Turbo, hard press for Strobe, release switch to turn the flashlight off.

SWITCH BETWEEN DIFFERENT PROGRAM CONFIGURATIONS

Switch between configuration 1 and configuration 2: by pressing hard then holding tail switch and single press on side switch at the same time. when you release tail switch, the Configuration will be selected.

(CN) 简体中文

操作说明
侧按键
开/关机：单按开、关机。开机时，手电会恢复记忆的亮度模式。
注：模式记忆：通过侧按键调整或进入的月光模式、低档、中档、高档亮度模式，会记忆(该模式记忆12分钟后转为冷机)，作为下次侧按键开机默认亮度，爆闪与特殊档不记忆。
改变亮度：开机状态下，长按按键，输出从（从最低亮度开始）循环，松开后，按照当前亮度模式，循环顺序：低档->中档->高档->关闭。
月光模式：关机状态下长按按键1秒以上，开启月光模式，松开后，模式开启。
开启月光：关机状态下按住按键1秒以上，开启月光模式，松开后，月光模式开启。
单按按键：
特别提醒：快速双按按键进入爆亮，再次双按返回，如记忆状态为高档或中档，输出中档，如记忆状态为低档或月光模式，输出记忆状态。
闪烁：快速连按三次（或以上）进入爆亮，再按或长按按键关闭爆亮。
锁键与解锁：关机状态下，按住按键（约2秒）直至闪烁两下，松开后，锁键模式开启。在锁键状态下，长按按键超过1秒以上或单按尾开关，闪烁两下，灯光以最低亮度开启2秒钟，表示锁键状态下。长按按键超过1秒以上后，松开后，即可解锁。
尾按键
轻按或重按尾部按键开关，手电输出不同的模式（参阅下文程序配置）。
手电按钮两种程序配置
配置1(出厂默认)：轻按输出半档，重按输出最亮。
单按尾开关（快按快放）开启或关闭手电；长按开启手电，手电开启，按键释放时手电关闭。
配置2：轻按输出低亮档，重按输出爆闪，轻按释放时手电关闭。
切换程序模式
长按尾开关，（长按开关）同时单按侧按键，手电开启，松开尾开关，手电关闭，程序模式已切换。

(RU) Русский

Инструкция по эксплуатации
Боковая кнопка
Включение/выключение: Нажмите и быстро отпустите кнопку для включения/выключения. При повторном включении фонарь активирует ранее использовавшийся режим яркости.
Изменение уровня яркости: При включенном фонаре нажмите и удерживайте боковую кнопку для изменения уровней яркости. Начиная с сохраненного режима, они автоматически будут меняться по кругу: минимальный - средний - максимальный. Отпустите кнопку, выбран последний режим. (Режимы лунный, турбо и стробоскоп не находятся в основном цикле.)
Режим лунный: Для активации режима лунный выключен и удерживайте боковую кнопку более 1 секунды, когда фонарь выключен. Если настроенный режим был лунный, то при повторном включении нажмите боковую кнопку.
Турбо режим: для перехода в Турбо режим быстро дважды нажмите на боковую кнопку. Для возврата в предыдущий режим, повторите операцию. Если при выключенном фонаре, режим был Максимальный или Средний, то оно сохранится в памяти, как Средний. Режимы Мерцающий и Турбо не сохраняются в памяти, при выключенном фонаре.
Режим стробоскоп: Быстрое нажатие на кнопку. Сменить режим можно нажатием на кнопку. Сменить режим можно нажатием на однократным нажатием, либо удерживая кнопку.
Блокировка/разблокировка: Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте кнопку около 2 секунд, чтобы заблокировать фонарь. Фонарь сначала включится в режиме лунного света, а потом заблокируется. Когда фонарь заблокирован, если нажать и удерживать кнопку менее одной секунды, то индикатор справа от заблокированного фонаря мигнет два раза. Фонарь на самом низком уровне, это означает, что фонарь еще в режиме блокировки. Чтобы разблокировать фонарь, нажмите и удерживайте боковую кнопку около 2 секунд, до тех пор пока не загорится режим лунного света.
Хвостовая кнопка
Фонарь имеет различные режимы работы торцевой кнопки: легкое или полное нажатие. (см. Настройки режимов работы торцевой кнопки ниже)
Настройка режимов работы торцевой кнопки
Настройка 1 (Заводская настройка): Легкое нажатие активирует режим Средний, полное нажатие активирует режим Турбо.
Для включения фонаря необходимо быстро нажать и отпустить торцевую кнопку. Если нажать и удерживать кнопку, фонарь будет гореть до тех пор, пока Вы не отпустите.
Настройка 2: Легкое нажатие активирует режим Турбо, полное нажатие активирует режим - Стробоскоп.
Для смены настроек режимов работы торцевой кнопки необходимо, одновременно удерживать торцевую кнопку, нажать кнопку на боковом фонаре, затем отпустите торцевую кнопку.

(ES) Español

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
SWITCH LATERAL
ENCENDIDO/APAGADO: Pulse encender o apagar, simplemente haz clic en el switch lateral. Cuando la luz está encendida nuevamente, regresará al modo memorizado previo.
CAMBIO DE NIVELES DE BRILLO: Cuando la linterna está encendida, pulse y mantenga pulsado el interruptor lateral y comenzará a cambiar de modo, cuando con diferentes niveles de brillo. Bajo, medio, alto. Cuando se ha alcanzado el modo deseado, suelte el interruptor lateral. (Nota: Luz de luna, Luz de Luna, Turbo y Estroboscopio, no se activan al presionar el interruptor.)
MODO MOONLIGHT: Cuando la linterna está apagada, mantén presionado el switch por un segundo aproximadamente para acceder al modo moonlight. Si el modo memorizado es moonlight, solo más clic de clic en el switch para acceder a él.
TURBO: Doble click rápido en el interruptor lateral para acceder al modo turbo, y vuelva a pulsar para salir. Si la memoria se encuentra en modo Alto o Medio, la salida será Medio. Si la memoria fuera de modo Bajo o Luz de Luna, se encenderá en ese modo.
ESTROBOSCOPIO: Rápidamente haz click tres veces en el switch para acceder al modo estroboscópico.
BLOQUEO / DESBLOQUEO: Cuando la linterna está apagada, mantenga presionado el interruptor lateral (durante aproximadamente 2 segundos) para entrar en el modo de bloqueo (la linterna entrará primero en el modo de luna y luego se apagará). En el modo de bloqueo, si presiona el interruptor lateral durante menos de un segundo o usa el interruptor trasero, el indicador de nivel bajo de batería se iluminará en rojo durante dos segundos para indicar que la luz bloqueada está en modo de bloqueo. Para desbloquearla, mantenga presionado el interruptor lateral durante más de un segundo hasta que el modo de luna suelva a estar encendido.
INTERRUPTOR TRASERA
La linterna Warrior 3S emite una salida de luz diferente dependiendo de la presiona ligeramente o con fuerza el interruptor trasera (consulte la siguiente configuración del programa).
DOS PROGRAMAS DE CONFIGURACIÓN DIFERENTES
CONFIGURACIÓN 1 (CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA DE FÁBRICA): Presione ligeramente para el Modo. Si presiona fuerte accionará el Modo Turbo.
Para apagar o encender la linterna solo tiene que presionar el interruptor de cola (presione y suelte rápidamente).
Cuando mantiene presionado el interruptor de cola la linterna se encenderá; luego suelte el interruptor para apagarla.
CONFIGURACIÓN 2: Presione levemente para accesar al Modo Turbo. Presione fuerte para accesar la luz estroboscópica. Suelte el interruptor para apagar la linterna.
CAMBIAR ENTRE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE CONFIGURACIÓN
Cambia entre la configuración 1 y la configuración 2: presionando con fuerza y luego manteniendo presionado el interruptor de cola y luego presionar lateral al mismo tiempo; cuando suelte el interruptor de cola, se seleccionará la configuración.

(RO) Romanesc

INSTRUCIUNI DE FOLOSIRE
BUTONUL LATERAL
PORNIT / OPRIT: Apasă scurt butonul lateral. Lanterna va porni pe ultimul nivel folosit anterior.
SCHIMBAREA MODURILOR DE ILUMINARE: Atunci cand lanterna este pornita, apasă si menteneti butonul lateral pentru a accesa modurile (luna, low, medium, mare). Modul este selectat atunci cand eliberezi butonul. Modurile moonlight, turbo si stroboscop nu se afla in acest ciclu.
MODUL MOONLIGHT: Cand lanterna este oprita, tineti apasat pe butonul lateral (mai mult de 1sec). Dacca ajungi lanterna de modul moonlight, acest mod va fi memorat si se va putea accesa de aici inainte.
ACCESARE MOD TURBO: Dublu click (apasare rapida urmata de o a doua apasare rapida) pe butonul lateral pentru a accesa modul turbo. Lanterna va merge pe modul folosit anterior accesarii modului turbo, cu excepta modului mare – acesta va merge pe modul mediu.
STROBOSCOP: Apasare tripla pe butonul lateral. Pentru a parasi modul stroboscop, apasare scurta sau butonul apasat lateral.
BLOCARE/DEBLOCARE: Cand lanterna este oprita, apasă si menteneti apasat butonul lateral (pentru 2 secunde) pentru a bloca lanterna (lanterna va se aprinde in modul moonlight si apoi va se stinge blocand-se). In modul blocat daca apasi butonul lateral pentru mai puin de 1 secunde sau folosiri butonul din partea dreapta a lanternei, butonul va lumina rosu pentru 2 secunde pentru a semnala faptul ca lanterna este blocata. Pentru a debloca, menteneti apasat butonul lateral pentru main de 1 secunde.
BUTONUL DIN SPATE
Butonul spate (cu o apasare usoara/ferma de tata sau complet) butonul din spate se poi accesa diverse moduri de iluminare. (vezi tabelul de instrucciunile de mai jos).
DOUA MODURI DE CONFIGURARE
CONFIGURAREA 1 (STATUT INITIAL):
Apasare usoara pentru MEDIUM, apasare complete pentru TURBO.
Apasare rapida (apasare si eliberare rapida) pentru a aprinde / stinge lanterna.
Atunci cand se apasa si se menteneste apasat lanterna functioneaza in modul aprindere temporara
Cand lanterna se opreste cand butonul este eliberat.
MOD CONFIGURARE 2
Apasare usoara pentru TURBO, apasare complete pentru STROBOSCOP. Apasare rapida pentru a stinge lanterna. (vezi aplendere temporara).
CONFIGURARE DIFERITE MODURI DE ILUMINARE
In timp ce este menținut apasat complet butonul din spate se poate ajunge la toate modurile și pe ultimul butonul din spate, cand este selectat.

(UA) Ukrainian

Інструкція з використання
Бічний вимикач
УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ: Один раз натисніть бічний перемикач, щоб увімкнути / вимкнути світло. Коли світло знову увімкнеться, воно повернеться до раніше запам'ятованого режиму.
ЗМІНА РІВНЯ ЯСКРАВОСТІ: Коли ліхтарик увімкнений, натисніть та утримуйте бічний вимикач, і потім, починаючи з поточного рівня яскравості, автоматично пройдіть через Низький, Середній та Високий режими. Щоб обрати режим відпустіть бічний перемикач. (Зверніть увагу, що Місячне світло, Місячне світло, Турбо і стробоскоп відсутні в основному циклі.)
РЕЖИМ «ЛУНЕ СВІТЛО»: Коли ліхтарик вимкнено, натисніть і утримуйте бічний перемикач, щоб увімкнути режим «Лунне світло», щоб перейти до режиму місячного світла. Якщо запам'ятовуваний режим - місячне світло, просто натисніть бічний перемикач, щоб отримати доступ до нього.
Увімк.Вимк. ТРИВО: швидко двічі натисніть кнопку, щоб увійти в Турбо, двічі знову, щоб повернутися. Якщо пам'ять зберігала значення Високий або Середній, то режим буде до Середнього. Якщо запам'ятовувався Низький, то, натиснувши або «Місячне світло», повернення до запам'ятованого режиму.
СТРОБОСКОП: Швидко втричі натисніть бічний перемикач, щоб увійти в режим стробоскопа. Щоб вийти з цього режиму, натисніть і утримуйте бічний вимикач.
БЛОКУВАННЯ/РОЗБЛОКУВАННЯ: Коли ліхтарик вимкнений, натисніть і утримуйте бічну кнопку (приблизно 2 секунди), щоб заблокувати ліхтарик (ліхтарик спочатку перейде в режим місячного світла, а потім вимкнеться, що означає режим блокування). Якщо у режимі блокування натиснути та утримувати бічну кнопку менше одної секунди або використовувати хвостовий перемикач, індикатор рівня залишиться червоним на два секунди, щоб сигналізувати про те, що ліхтарик усе ще знаходиться в режимі блокування. Щоб розблокувати ліхтар, утримуйте бічну

(JP) 日本語

使用方法
サイドスイッチ
点灯(オン)/消灯(オフ): サイドスイッチを押すと点灯(オン)/消灯(オフ)します。ライトが点灯する際の出力は前回使ってご記憶された明るさになります。
モード切替(明るさ): ライトが点灯している状態で、サイドスイッチを押し続けると、現在のモードから、ロー(低)、ミディアム(中)、ハイ(高)の順番で切り替わります。手を離すとモードが切り替わります。（ここでは、Moon、Turboとストロボモードは循環できません。）
明るさ：ライトが点灯している状態で、長く押すとMoonモードに切り替わります。ライトがMoonモードの場合は、サイドスイッチを押すと点灯します。
Turboモード：素早く2回サイドスイッチを押すとTurboモードになり、もう一度素早く2回サイドスイッチを押すと以前の状態に戻ります。記憶されたモードがHighまたはMedの場合、Medに戻ります。記憶されたモードがLowまたはMoonの場合、記憶されたモードに戻ります。
ストロボ：素早く3回サイドスイッチを押すとストロボモードになります。ストロボモードを解除するには、サイドスイッチを押すか、もしくは押したまま離します。
ロック/アンロック：電源OFFの状態で、サイドスイッチを（2秒間ほど）押し続けると、ロックアウトモードに切り替わります。ライトは、もしくはサイドスイッチを押すと、サイドスイッチ右側のインジケーターが一瞬レッドに光ったのち消えて2秒間点灯。ライトがロックアウトモードであることを表示します。ロックアウトを解除するには、ムーンモードが再び点灯するまでサイドスイッチを1秒間以上押し続けてください。
テールスイッチ
慎中程度に、テールスイッチを浅く（または深く）押すことにより、二つの異なる出力で点灯します（次の設定を参照してください）。
2つの異なる設定
設定1（出荷時の設定）：浅く押すと（Medモード）、深く押すと（Turboモード）。
単一の点灯（オン）/消灯（オフ）：テールスイッチを押してすぐ離すと、ライトが点灯します。
モメンタリー：テールスイッチを押し続けると、ライトが点灯します。テールスイッチを離すと、ライトが消灯します。
設定2：浅く押すとTurboを出力します。深く押すとストロボを出力します。テールスイッチから指を離すと消灯します。
設定の切り替え
テールスイッチを深く押したまま、サイドスイッチを1回押して設定を切り替えます。Turboモードになり、もう一度押すと2回サイドスイッチを押すと設定します。記憶されたモードがHighまたはMedの場合、Medに戻ります。記憶されたモードがLowまたはMoonの場合、記憶されたモードに戻ります。

(KR) 한국어

작동방법
측면 스위치
전원 ON/OFF: 전원 제어 상태에서 측면 버튼을 한 번 눌러 전원을 켜거나 끕니다. 전원을 켜면 마지막 사용했던 밝기로 켜집니다.
밝기 조정: 전원이 켜져 있는 상태에서 측면 버튼을 눌러보면 유지하면 현재 밝기에서 시작하여 로우-미디엄-하이 드로 순서대로 변경됩니다. 버튼을 떼면 손을 떼면 밝기가 선택됩니다. (문라이트, 터보와 스트로보 모드는 포함되지 않습니다)
문라이트 모드: 전원이 꺼져 있을 때, 측면 스위치를 2초 이상 누르면 문라이트 모드로 전환됩니다. 만약 마지막 사용한 밝기가 문라이트 모드라면 그냥 켜집니다.
터보 모드: 측면 스위치를 빠르게 2회 눌러 터보 모드로 전환합니다. 다시 2회 눌러 이전 모드로 돌아갑니다. 만약 마지막 사용한 밝기가 하이 또는 미디엄이었다면 미디엄 모드로 돌아갑니다.
스트로보 모드: 측면 스위치를 3회 빠르게 눌러 스트로보 모드로 전환합니다. 다시 한 번 눌러보거나 스위치를 눌러보면 원래 모드로 돌아갑니다.
잠금 및 잠금 해제: 전원이 꺼져 있는 상태에서 측면 스위치를 (2초 정도) 눌러 잠금 모드로 전환합니다. 잠금 모드에서 스위치를 한 번 눌러보거나 (짧게) 눌러보면 인디케이터 램프가 2회 깜빡이며 기능이 없음을 알려줍니다. 잠금 모드를 해제하려면 스위치를 (1초 정도) 눌러보면 문라이트 모드가 켜집니다.
테일 스위치
추가 프로그램 구성 2개
구성 1 (공장 디폴트 설정): 가볍게 누르면 문라이트 모드, 강하게 누르면 터보 모드.
구성 2: 가볍게 누르면 터보 모드, 강하게 누르면 스트로보 모드.
구성 간 전환: 테일 스위치를 강하게 누른 상태에서 사이드 스위치를 한 번 눌러 구성을 전환합니다.

(TH) ไทย

วิธีการทางานของไฟฉาย
ปุ่มด้านข้าง: ทำงานโดยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว โดยปุ่มด้านข้างจะทำงานการเปิดและปิดไฟฉายเมื่อไฟฉายเปิดอยู่ ทำงานเป็นไฟฉายโดยการกดปุ่มค้างไว้ 2 วินาที
การเปลี่ยนระดับความสว่าง: ในขณะที่ไฟฉายเปิดอยู่ ให้กดปุ่มค้างไว้ 1 วินาที โดยจะเริ่มเปิดที่ระดับความสว่างล่าสุดที่ใช้งาน จากนั้นจะเปลี่ยนระดับความสว่างเป็นวงรอบ ต่ำ-กลาง-สูง ตามลำดับ โดยจะปล่อยปุ่มเพื่อเลือกระดับความสว่างที่ต้องการ ไฟฉายจะไม่ทำงานในโหมดมูนไลท์ ไฟฉายจะทำงานในโหมดสโตรบ ไฟฉายจะทำงานในโหมดเทอร์โบ
โหมดมูนไลท์: ขณะที่ไฟฉายปิดอยู่ ให้กดปุ่มค้างไว้ 1 วินาที เพื่อเข้าสู่โหมดมูนไลท์ ถ้าหากโหมดที่ใช้งานล่าสุดเป็นมูนไลท์ ก็จะทำงานในโหมดมูนไลท์ทันที
โหมดเทอร์โบ: ดับเบิลคลิกที่ปุ่มด้านข้างเร็วๆ เพื่อเข้าโหมดเทอร์โบ ดับเบิลคลิกอีกครั้งเพื่อกลับ ถ้าหากโหมดที่ใช้งานล่าสุดเป็นสูงหรือกลาง ไฟฉายจะทำงานที่ระดับกลาง
โหมดสโตรบ: ดับเบิลคลิกที่ปุ่มด้านข้างเร็วๆ 3 ครั้งเพื่อเข้าโหมดสโตรบ ดับเบิลคลิกอีกครั้งเพื่อกลับ
ล็อคและปลดล็อค: ขณะที่ไฟฉายปิดอยู่ ให้กดปุ่มค้างไว้ประมาณ 2 วินาที เพื่อเข้าสู่โหมดล็อคปุ่ม ไฟฉายจะทำงานในโหมดมูนไลท์ก่อนจะปิดไฟเพื่อแสดงสัญญาณว่าล็อคปุ่มแล้ว ในโหมดล็อคปุ่ม ถ้าคุณกดปุ่มค้างไว้ไม่ถึงวินาทีหรือใช้สวิตช์ท้าย ไฟแสดงสถานะจะกะพริบ 2 ครั้ง สวิตช์จะสว่างที่ระดับต่ำสุดเป็นเวลาสองวินาทีเพื่อแสดงสัญญาณว่าไฟฉายยังอยู่ในโหมดล็อค ในการปลดล็อค ให้กดปุ่มค้างไว้ประมาณหนึ่งวินาทีจนกว่าโหมดมูนไลท์จะเปิดขึ้นอีกครั้ง
สวิตช์ท้าย
ไฟฉายให้ระดับความสว่างที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการกดเบาหรือแรงที่สวิตช์ท้าย (โปรดดูโปรแกรมการตั้งค่าด้านล่าง)
โปรแกรมการตั้งค่าสองแบบที่แตกต่างกัน
การตั้งค่าโปรแกรมที่ 1 (ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน): กดเบาๆ เพื่อเข้าโหมดมูนไลท์ กดแรงเพื่อเข้าโหมดเทอร์โบ
กดสวิตช์ท้ายเพื่อเปิดหรือปิดไฟฉาย (กดและปล่อยอย่างรวดเร็ว)
กดสวิตช์ท้ายค้างไว้เพื่อเปิดไฟชั่วคราว ปล่อยเพื่อปิดไฟ
การตั้งค่าโปรแกรมที่ 2: กดเบาๆ เพื่อเข้าโหมดเทอร์โบ กดแรงเพื่อเข้าโหมดสโตรบ ปล่อยสวิตช์ท้ายเพื่อปิดไฟฉาย
การเปลี่ยนโปรแกรมการตั้งค่าระหว่างกัน
เปลี่ยนระหว่างการตั้งค่าโปรแกรมที่ 1 และการตั้งค่าโปรแกรมที่ 2: โดยการกดค้างที่สวิตช์ท้ายแล้วกดปุ่มด้านข้างพร้อมกันครั้งเดียว เมื่อปล่อยสวิตช์ท้ายแล้วจะเลือกการตั้งค่าโปรแกรมที่ต้องการ

(FR) Français

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
BOUTON LATERAL
MARCHE/ARRÊT : cliquer une fois sur le bouton latéral pour allumer/éteindre la lampe torche. Lorsque la lampe est rallumée, elle le sera dans le mode précédemment mémorisé.
CHANGEMENT DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE : Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur le bouton latéral appuyé, ce qui permettra, à partir du niveau de luminosité actuel, de basculer automatiquement entre les modes Bas, Moyen et Haut. Lorsque le bouton latéral est relâché, le mode sélectionné. (Note : les modes Lunaire, Turbo et Stroboscope ne sont pas dans le cycle automatique)
MODE LUNAIRE : lorsque la lampe est éteinte, maintenir le bouton latéral appuyé pendant plus d'une seconde pour accéder au mode lunaire. Si le mode mémorisé est le mode lunaire, un simple clic permettra y accéder.
TURBO ET RETOUR au MODE PRÉCÉDENT : Faire un double clic rapide sur le bouton pour activer le mode Turbo, faire un nouveau double clic pour revenir au mode précédent. Si le mode mémorisé était le mode Haut ou Moyen, le mode sera Moyen. Si le mode mémorisé était Faible ou Lunaire, le mode sera celui-ci.
STROBOSCOPE : un triple clic rapide sur le bouton latéral active le mode stroboscopique. Un simple clic ou un clic prolongé permet de quitter ce mode.
CAMBIARE LIVELLI DI LUMINOSITÀ. Una volta che la torcia è accesa, tenere premuto l'interruttore laterale e si passerà ciclicamente tra le modalità bassa, media e alta all'attivo livello di luminosità selezionato. La modalità di illuminazione sarà selezionata rilasciando l'interruttore. (Nota: la modalità "Luce lunare", "Turbo" e "Strobo" non sentono nel ciclo sopra descritto.)
MODALITÀ NOTTURNA: Con la lampada spenta, tenere premuto il pulsante laterale per accessione per più di un secondo per accedere alla modalità Notturna. Quando la modalità memorizzata è quella notturna, semplicemente l'interruttore laterale enforcé pendant plus d'une seconde jusqu'à ce que le mode lucide soit à nouveau actif.
MODALITÀ TURBO: Fare clic rapidamente due volte sul pulsante per entrare nella modalità Turbo, tutto nuovamente per ritornare alla modalità precedente. Se la memoria è in modalità alta o media, sarà la media. Se la memoria è in modalità bassa o luce lunare, sarà quella.
MODALITÀ STROBO: Premere velocemente tre volte il pulsante di accensione per accedere alla modalità Strobo. Per uscire dalla modalità Strobo, premere una volta o tenere premuto il pulsante di accensione.
BLOCCO/SBLOCCO: A torcia spenta, tenere premuto l'interruttore laterale (per circa 2 secondi) per accedere alla modalità di blocco del pulsante! (la torcia passerà prima alla luce lunare chiaro di luna e poi si spegnerà indicando la modalità di blocco). In modalità di blocco, se si tiene premuto l'interruttore laterale per meno di un secondo o si utilizza l'interruttore di coda, il livello di rosso al livello più basso per due secondi per segnalare che la luce è ancora in modalità di blocco. Per sbloccarla, tenere premuto l'interruttore laterale per più di un secondo fino al nuovo ritorno di luna sino ci riattiverà.
INTERRUTTORE DI CODA
La torcia dispone di diversi livelli di luminosità, per selezionarli, premere leggermente o con decisione l'interruttore posto sul retro (fare riferimento alla configurazione del programma).
DUE DIVERSE CONFIGURAZIONI
CONFIGURAZIONE 1 (IMPOSTAZIONE PREDEFINITA DI FABBRICA): Premere leggermente per una luminosità media, premere con decisione per la modalità Turbo.
Premere una volta l'interruttore sul retro (premere e rilasciare rapidamente) per accendere o spegnere la torcia.
Tenere premuto l'interruttore sul retro, la torcia si accenderà, rilasciarlo per spegnerla.
CONFIGURAZIONE2: premere leggermente per la modalità Turbo, premere con decisione per la modalità Strobo, rilasciare l'interruttore per spegnere la torcia.
CAMBIARE TRA LE DIFFERENTI CONFIGURAZIONE 2
Per passare dalla configurazione 1 alla configurazione 2 premere a fondo l'interruttore di coda e premere contemporaneamente premere l'interruttore laterale. Quando rilasciate l'interruttore di coda, verrà selezionata una delle due configurazioni.

(SK) Slovenskýjazyk

OPERÁCIE
BOCNÝ VYPÍNAČ
ON / OFF: Jedným kliknutím na bočný prepínač zapnete alebo vypnete svetlo. Ak svietite lampou, vráti sa do predtým uloženého režimu.
ZMENA GRENIE SVETLOSTI: Keď je baterka zapnutá, stlačte a podržte bočný prepínač a cyklus automaticky od úrovne aktuálnej úrovne jasu cez Low, Medium, High. Vyberte si úroveň, ktorú chcete pomocou bočného prepínača. (Upozornenie: v rámci automatického cyklu sa nenachádza moonlight, turbo a strobo)
REŽIM MOONLIGHT: Keď je baterka vypnutá, stlačte a podržte bočný prepínač na viac ako 1 sekundu, aby ste získali prístup do režimu Moonlight. Ak je v tom režime uložený v pamäti nasadol svetlo, jednoduché kliknite na prepínač. Pre získanie prístup.
BACKLOR ENTRE DIFFERENTES CONFIGURATIONS PROGRAMME DIFFERENTES
Cyklus between ON and OFF, strobe and turbo at maintenir, et en même temps cliquez légèrement sur le bouton latéral pour basculer entre la configuration 1 et la configuration 2, lorsque vous relâchez le bouton arrière, la configuration sera sélectionnée.

(IT) Italia

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO
INTERRUTTORE LATERALE
ACCESO/SPENTO: Per Accendere o Spegnere la lampada premere l'interruttore laterale. Ad ogni nuova accensione, la torcia si accenderà con l'ultimo livello di luminosità impostato al suo spegnimento.
VERROUILLAGE / DÉVERROUILLAGE: Lorsque la lampe est éteinte, maintenez enfoncé l'interrupteur latéral pendant plus de 2 secondes) pour accéder au mode de verrouillage des boutons (la lampe entrera d'abord en mode lune, puis s'éteindra). Si le mode mémorisé est le mode de verrouillage, il suffit de cliquer sur le bouton latéral. Lorsque vous maintenez enfoncé l'interrupteur latéral pendant moins d'une seconde ou utilisez l'interrupteur arrière, le voyant rouge clignotera deux fois pour signaler que la lampe est en mode verrouillage. Pour la déverrouiller, maintenez l'interrupteur latéral enfoncé pendant plus d'une seconde jusqu'à ce que le mode lucide soit à nouveau actif.
MODE LUNAIRE: Lorsque la lampe est éteinte, appuyez et maintenez le bouton latéral pendant plus d'une seconde pour accéder au mode lunaire. Si le mode mémorisé est le mode lunaire, un simple clic permettra y accéder.
TURBO: Double click rapide sur le bouton latéral pour accéder au mode turbo, et à nouveau pour quitter. Si la mémoire se trouve en mode Haute ou Moyenne, le mode sera Moyen