USER MANUAL

OLIGHT

IN THE BOX

** Above data are tested per ANSI/NEMA FL1-2013 standard in Olight's labs for reference.*

Table 1:
SPECIFICATIONS
LUMINUS SFT-70XTW: 26W/LED

COOL WHITE	CCT: 6500K CRI:70
TURBO	2,500 lumens 2.5 min 142 meters 39 min
HIGH	800 lumens 168 min 13 h
MEDIUM	200 lumens 39 min 39 min
LOW	15 lumens 130 h
MOONLIGHT	1 lumen 55 days

Table 2:
MCC

Cable length	0.5 m
Input	USB type A DC 5V 2A
Output	CC&CV 4.2V 2.0A
Time to fully charge	About 5.5 hours

WARRIOR ULTRA

SIDE SWITCH OPERATION:

Figure 3
ON/OFF

Figure 2
Charging

Figure 4
Lockout Mode

Figure 5
Moonlight

Figure 6
Turbo



Figure 7
Strobe

Figure 8
Triple press

TAIL SWITCH OPERATION:

Figure 9
Configuration Switching

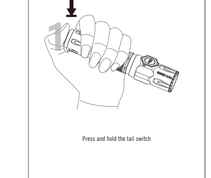

Configuration 1

Figure 10
Press lightly for Medium

Figure 11
Press lightly and hold for momentary on (Medium)

Figure 12
Press firmly for Turbo Mode

Figure 13
Press firmly and hold for momentary on (Turbo)

Configuration 2

Figure 14
Change from Medium to Turbo

Figure 15
Press lightly and hold for momentary on (Turbo)

Figure 16
Press firmly and hold for momentary on (Strobe)

Figure 17
Indicators

NOTE: While the light is on, if the battery power is less than 10%, the lowest indicator on the right side will give red.

Figure 18
Proximity sensor



Figure 19
Disable the proximity sensor



CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(NO) Norwegian 04
(SV) Swedish 05
(NL) Nederlands 06
(PL) Polska 07
(DE) Deutsch 08
(HU) Magyarország 09
(RU) Русский 10
(ES) Español 11
(RO) Romanesc 13
(UA) Українська 14
(JP) 日本語 15
(KR) 한국어 17
(TH) ไทย 19
(FR) Français 20
(IT) Italiano 21
(SK) Slovenskýjazyk 22
(PT) Português 23

(EN) English

Operating Instructions
1. Product specifications, see Table 1 and Table 2;
2. Remove the insulating film before use, see Figure 1;
3. Charging, see Figure 2;
4. Side switch operation:
4.1 Turn On/Off the flashlight, see Figure 3;
Press the switch to turn the flashlight on or off. When turned on, the flashlight will illuminate at the memorized brightness level.
Note: Moonlight, Low, Medium and High modes accessed via side switch will be memorized when turned off. (High mode will automatically switch to Medium mode after 1 minute of use). Strobe and Turbo modes will not be memorized.
4.2 Lockout Mode, see Figure 4;
Lock: While the flashlight is off, press and hold the side switch for about 2 seconds until the Moonlight mode briefly turns on and then off. In the lockout state, pressing the side or tail switch (not to unlock) will cause the red indicator to light up for 2 seconds.
Unlock: In the locked state, press and hold the side switch for at least 1 second to activate Moonlight mode.
4.3 Moonlight, see Figure 5;
To activate Moonlight, press and hold the switch for over 1 second when the flashlight is off. After the initial short mode was flashed, simply press the switch.
4.4 Turbo, see Figure 6;
Quickly double-press the switch to enter Turbo mode.
4.5 Strobe, see Figure 7;
Quickly press the switch three times or more to activate Strobe. Press or press and hold to exit the mode.
4.6 Change brightness levels, see Figure 8;
When the flashlight is on, press and hold the switch. The flashlight will cycle through Low, Medium, and High, starting from the current brightness level. Release the switch to select the desired brightness level. (**Note**: This cycle does not include Moonlight, Turbo, and Strobe modes.)
5. Tail switch operation:
5.1 Switch between two program configurations, see Figure 9;
To switch between Configuration 1 and Configuration 2, press firmly and hold the tail switch, while simultaneously pressing the side switch. Release the tail switch to select the desired configuration.
5.2 Configuration 1 (Factory Default Setting):
5.2.1 Quickly tap once for Medium mode, see Figure 10;
5.2.2 Tap and hold for momentary Medium, and release to turn off, see Figure 11;
5.2.3 Quickly press firmly once for Turbo, see Figure 12;
5.2.4 Press firmly and hold for momentary Turbo, and release to turn off, see Figure 13;
5.2.5 Change from Medium to Turbo, see Figure 14;
In Medium mode, quickly and firmly press once for Turbo, and press again to turn off, see Figure 13.
5.2.6 Change from Medium to Turbo, see Figure 15;
In Medium mode, quickly and firmly press once for Turbo, and press again to turn off, see Figure 13.
5.2.7 Momentary Strobe, see Figure 16;
5.2.8 Momentary Turbo, see Figure 17;
5.2.9 Indicators, see Figure 18;
5.2.10 Proximity sensor, see Figure 19;
5.2.11 Disabling the proximity sensor, see Figure 19;
5.2.12 Lockout Mode, see Figure 4;
5.3 Configuration 2 (Optional Setting):
5.3.1 Quickly tap once for Medium, see Figure 10;
5.3.2 Tap and hold for momentary Medium, and release to turn off, see Figure 11;
5.3.3 Quickly press firmly once for Turbo, see Figure 12;
5.3.4 Press firmly and hold for momentary Turbo, and release to turn off, see Figure 13;
5.3.5 Change from Medium to Turbo, see Figure 14;
In Medium mode, quickly and firmly press once for Turbo, and press again to turn off, see Figure 13.
5.3.6 Change from Medium to Turbo, see Figure 15;
In Medium mode, quickly and firmly press once for Turbo, and press again to turn off, see Figure 13.
5.3.7 Momentary Strobe, see Figure 16;
5.3.8 Momentary Turbo, see Figure 17;
5.3.9 Indicators, see Figure 18;
5.3.10 Proximity sensor, see Figure 19;
5.3.11 Disabling the proximity sensor, see Figure 19;
5.3.12 Lockout Mode, see Figure 4;
6. Lockout Mode:
6.1 Lockout Mode, see Figure 4;
6.2 Unlock Mode, see Figure 4;
7. Battery Indicator, see Figure 17;
8. Disable proximity sensor, see Figure 19;
To temporarily disable the proximity sensor, quickly double-press or triple-press the side switch within 5 seconds after the sensor is activated when the flashlight is on high. This will bring the flashlight's brightness back to High from Medium. To re-enable the sensor, turn off the flashlight.

(CN) 简体中文

操作说明
1. 产品参数请见 Table 1和Table 2;
2. 使用前请撕掉绝缘膜, 参阅Figure 1;
3. 充电, 参见Figure 2;
4. 侧按键操作指南:
4.1 开/关手电, 参见Figure 3;
按动开关, 即可开、关手电筒在记忆状态的亮度。
注意：通过侧按键设置或进入的亮度为低、低档、中档、高档四种亮度模式（高档亮度模式在开启1分钟后自动降档）。作为个只记忆最后开启模式亮度，频闪与应用程序不记忆。
4.2 锁定 / 解锁, 参见Figure 4;
锁定：关闭手电筒状态下，按住侧按键约2秒钟(直至见到月光（短暂开启）)，即可进入锁键状态。此时，侧按键与尾按键将无法被操作直到解锁，但长按侧按键2秒钟，红色指示灯将亮起2秒。
解锁：锁键状态下，长按侧键1秒以上解锁，输出月光模式。
4.3 月光模式, 参见Figure 5;
关机状态下按住按键 1秒以上，月光开启，如松开关机为月光模式。
4.4 极亮模式, 参见Figure 6;
快速双击按键进入极亮模式。
4.5 频闪, 参见Figure 7;
快速连续按键三次以上进入频闪，单按或长按键停止频闪模式。
4.6 改变亮度, 参见Figure 8;
开启状态下，长按按键，松开将从当前亮度开始，进入低档 → 中档 → 高档的循环，释放按键即选定亮度。（注意月光档、极亮档、频闪不在此循环模式内开启）。
5. 尾按键操作指引:
5.1 配置指示灯模式, 参见Figure 9;
要切换配置模式时，同时按住侧按键，然后压住配置1和配置2程序之间转换，释放按键即选定一个配置。
5.2 配置 1（出厂默认）:
5.2.1 快速轻点按键即进入中档, 参见Figure 10;
5.2.2 按住按键保持中档, 松开即关, 参见Figure 11;
5.2.3 快速轻点按键即进入极亮, 参见Figure 12;
5.2.4 按住按键保持极亮, 松开即关, 参见Figure 13;
5.2.5 中档转换到极亮, 参见Figure 14;
中档状态下快速轻点按键，输出极亮，再次单按关机。
5.2.6 中档转换到极亮, 参见Figure 15;
中档状态下快速轻点按键，输出极亮，再次单按关机。
5.2.7 瞬时频闪, 参见Figure 16;
当输出光源为高亮或低亮，通过快速三（包括第3次）按尾开关，即可瞬时切换频闪模式。松开按键即恢复原来的亮度。
5.2.8 瞬时极亮, 参见Figure 17;
5.2.9 指示灯, 参见Figure 18;
5.2.10 光感应器, 参见Figure 19;
5.2.11 光感应器关闭, 参见Figure 19;
当输出光源为高亮或低亮，通过快速三（包括第3次）侧按，即可暂时关闭光感应器。关闭后，手电筒亮度将从高亮切换回中亮。要重新启用光感应器，请关闭手电筒。
5.2.12 锁定模式, 参见Figure 4;
5.3 配置 2（可选设置）:
5.3.1 轻点按键即进入中档, 参见Figure 10;
5.3.2 按住按键保持中档, 松开即关, 参见Figure 11;
5.3.3 快速轻点按键即进入极亮, 参见Figure 12;
5.3.4 按住按键保持极亮, 松开即关, 参见Figure 13;
5.3.5 中档转换到极亮, 参见Figure 14;
中档状态下快速轻点按键，输出极亮，再次单按关机。
5.3.6 中档转换到极亮, 参见Figure 15;
中档状态下快速轻点按键，输出极亮，再次单按关机。
5.3.7 瞬时频闪, 参见Figure 16;
5.3.8 瞬时极亮, 参见Figure 17;
5.3.9 指示灯, 参见Figure 18;
5.3.10 光感应器, 参见Figure 19;
5.3.11 光感应器关闭, 参见Figure 19;
5.3.12 锁定模式, 参见Figure 4;
6. 锁定模式:
6.1 锁定模式, 参见Figure 4;
6.2 解锁模式, 参见Figure 4;
7. 电量指示, 参见Figure 17;
8. 关闭光感应器, 参见Figure 19;
暂时关闭光感应器，请在手电筒开启的情况下，5秒内快速轻点侧按键三次或长按侧按键。手电筒亮度将从高亮切换回中亮。要重新启用光感应器，请关闭手电筒。

(FI) Finnish

Käyttöohjeet
1. Tuotteen tekniset tiedot, katso Taulukko 1 ja Taulukko 2;
2. Poista eristäkalvo ennen käyttöä, katso Kuva 1;
3. Lataus, katso Kuva 2;
4. Sivukytkimen käyttö:
4.1 Taskulampun pääälle/pois kytkeminen, katso Kuva 3;
Paina kytkintä taskulampun sammuttamiseksi pälle tai pois. Kun taskulampun ytkettään pälle, se syttyy viimeksi käytetyllä kirkkaustasolla.
Huomautus: Moonlight-, Low-, Medium- ja High-tilat tallennetaan muistiin, kun taskulampun sammutetaan. (High-tila vaihtuu automaattisesti Medium-tilaan 1 minuutin käytön jälkeen). Strobe- ja Turbo-tilaa ei tallennetu.
4.2 Lukitus/kesa kuitus, katso Kuva 4;
Lukitus: Kun taskulampu on pois päältä, pidä sivukytkintä painettuna noin 2 sekunti kunnes Moonlight-tila hetkeksi syttyy ja sammuu. Lukitusta tilassa painamalla sivu- tai takakytkintä (ei avaamista varten) punainen ilmaisinvalo palaa 2 sekunnin.
4.3 Moonlight, katso Kuva 5;
Moonlight-tilan aktivoimiseksi paina ja pidä kytkintä painettuna yli 1 sekunti ajan, kun taskulampu on pois päältä. Jos kyseessä kirkas tila ei ole Moonlight, paina uudelleen.
4.4 Turbo, katso Kuva 6;
Kaksoispaina kytkintä nopeasti siirtyäksesi Turbo-tilaan.
4.5 Strobo, katso Kuva 7;
Paina kytkintä nopeasti kolme kertaa tai useamman aktivoidaksesi Strobe-tilan. Paista tilasta painamalla tai pitämällä painettuna.
4.6 Vaihda kirkkaustasoa, katso Kuva 8;
Pitämällä kytkintä painettuna on pälällä, pidä kytkintä painettuna. Taskulamppu kiertää Low-, Medium- ja High-tilojen läpi alkaen nykyisestä kirkkaustasosta. Vapauta kytkin valitaksesi haluttan kirkkaustason. (Huomautus: Tämä kierto ei sisällä Moonlight-, Turbo- tai Strobe-tilaa.)
5. Takakytkimen käyttö:
5.1 Valitsemisen kahden ohjelmointiohjelman välillä, katso Kuva 9;
Vaihtaaksesi Konfiguraatio 1 ja Konfiguraatio 2 -ohjelmien välillä, paina takakytkintä lukasti ja pidä sitä painettuna samalla, kun painat sivukytkintä. Vapauta takakytkin valaitsaksesi halutun konfiguraation.
5.2 Konfiguraatio 1 (Tehdasasetukset):
5.2.1 Napauta nopeasti kerran Medium-tilaan, katso Kuva 10;
5.2.2 Pidä painettuna Medium-tilassa ja vapauta sammuttaaksesi, katso Kuva 11;
5.2.3 Paina nopeasti ja lukasti kerran Turbo-tilaan, katso Kuva 12;
5.2.4 Paina lukasti ja pidä painettuna Turbo-tilaa ja vapauta sammuttaaksesi, katso Kuva 13;
5.2.5 Vaihda Medium-tilasta Turbo-tilaan, katso Kuva 14;
Medium-tilassa paina nopeasti ja tukasti kerran Turbo-tilaan ja paina uudelleen sammuttaaksesi.
5.2.6 Konfiguraatio 2
5.2.1 Pidä painettuna helleittisen Turbo-tila ja vapauta sammuttaaksesi, katso Kuva 15;
5.2.2 Paina tukasti ja pidä painettuna Strobe-tila ja vapauta sammuttaaksesi, katso Kuva 16;
6. Kirkkaus- ja akkutason merkkivalot, katso Kuva 17;
7. Lähiyksityisyysanturi, katso Kuva 18;
High. Turbo-tila Strobe-tilassa (kun 3 tai useampi merkkisalo palaa). jos linssin lähellä havaitaan esite, kirkkaus pienenee automaattisesti yläkuunmeisessen esitemäärästä ja tuoparamaan esineitä sekä linssiä. Kirkkaus palaa alemmalle tasolle, kun esite poistetaan. Voit sammuta automaattinen esite esite on pakottaan yli 1 minuutin ajan.
8. Lähiyksyysanturin poistaminen käytöstä, katso Kuva 19;
Poistaa lähiyksyysanturin tilapäisesti käytöstä kaksois- tai kolmoispainamalla sivukytkintä 5 sekunnin sisällä siitä jälkeen, kun anturi on aktivoitu valaistuneen ollessa päällä High-tilassa. Tämä palauttaa valaistuksen kirkkauden High-tilaan. Ota anturi takaisin käyttöön sammuttamalla valaisin.

(NO) Norwegian

Bruksanvisning
1. Produktspesifikasjoner, se Tabell 1 og Tabell 2;
2. Fjern isolasjonsfilmen før bruk, se Figur 1;
3. Ladning, se Figur 2;
4. Bruk av sidestykk:
4.1 Slå på/av lommelykten, se Figur 3;
Trykk på bryteren for å slå lommelykten på eller av. Når den er slått på, vil lommelykten lyse med det lagrede lysstyrkenivået.
Merk: Månesjein, Low, Medium og Høy-moduser som brukes via sidestykken, blir husket når lommelykten slås av. (Høy-modus vil automatisk bytte til Medium-modus etter 1 minutts bruk). Strobe og Turbo-modus blir ikke husket.
4.2 Lås/Lås opp, se Figur 4;
Lås: Når lommelykten er av, trykk og hold sidestykken i omtrent 2 sekunder til Månesjein-modusen kort slår seg på og deretter av. I låst tilstand vil trykk på sidte- eller halestykken av bryteren (uten å Lås opp) få den røde indikatoren i 2 sekunder.
Lås opp: I låst tilstand, trykk og hold sidestykken i minst 1 sekund for å aktivere Månesjein-modus.
4.3 Månesjein, se Figur 5;
For å aktivere Månesjein, trykk og hold bryteren i over 1 sekund når lommelykten er av. Hvis den som første brukte modusen var Månesjein, trykk bare på bryteren.
4.4 Turbo, se Figur 6;
Dobbeltrykk raskt på bryteren for å gå inn i Turbo-modus.
4.5 Strobe, se Figur 7;
Trykk raskt på bryteren tre ganger eller mer for å aktivere Strobe. Trykk eller hold inne bryteren for å avslutte modus.
4.6 Endre lysstyrkenivåer, se Figur 8;
Når lommelykten er på, trykk og hold bryteren. Lommelykten vil sykle gjennom Low, Medium og Høy, startende fra det nåværende lysstyrkenivået. Slipp bryteren for å velge ønsket nivå.
(**Merk:** Denne syklusen inkluderer ikke Månesjein, Turbo og Strobe-modusene.)
5. Bruk av baksidestykk:
5.1 Bytt mellom to programkonfigurasjoner, se Figur 9;
For å bytte mellom Konfigurasjon 1 og Konfigurasjon 2, trykk fast og hold baksidestykk vedlig, samtidig som du trykker på sidestykket. Slipp baksidestykk vedlig for å velge ønsket konfigurasjon.
5.2 Konfigurasjon 1 (Fabrikkinnstilt):
5.2.1 Trykk raskt og gang for Medium-modus, se Figur 10;
5.2.2 Trykk og hold for midlertidig Medium, og slipp for å slå av, se Figur 11;
5.2.3 Trykk fast raskt og gang for Turbo, se Figur 12;
5.2.4 Trykk fast og hold for midlertidig Turbo, og slipp for å slå av, se Figur 13;
5.2.5 Endre fra Medium til Turbo, se Figur 14;
I Medium-modus, trykk raskt og fast en gang for Turbo, og trykk igen for å slå av, se Figur 13.
5.2.6 Konfigurasjon 2
5.2.1 Trykk og hold for midlertidig Turbo, og slipp for å slå av, se Figur 15;
5.2.2 Trykk fast og hold for Strobe, og slipp for å slå av, se Figur 16;
5.2.3 Trykk og hold for midlertidig Strobe, se Figur 16;
5.2.4 Trykk og hold for midlertidig Turbo, se Figur 17;
5.2.5 Indikatorer, se Figur 18;
5.2.6 Lysstyrke- og batteriindikatorer, se Figur 17;
5.2.7 Nærhetssensor, se Figur 19;
I Høy, Turbo eller Strobe-modus (når 3 eller flere indikatorer er på), vil lysstyrken automatisk reduseres hvis en hindring oppdages nær linsen, for å forhindre overeksponering og forstyrrende objektiv-fokusering. Lysstyrken vil gå tilbake til høyeste nivå når hindringen fjernes. Lyset slås automatisk av hvis hindringen vedvarer i mer enn 1 minutt.
5.2.8 Deaktivere nærhetssensoren, se Figur 19;
For å midlertidig deaktivere nærhetssensoren, trykk raskt dobbelt eller trippelt på sidebryteren innen 5 sekunder etter at sensoren er aktivert i Høy lommelykten er på høy lysstyrke. Dette vil gjenopprette lommelykten's lysstyrke til høy. For å aktivere sensoren igen, slå av lommelykten.

(SV) Swedish

Bruksanvisning
1. Produktspecifikationer, se Tabell 1 och Tabell 2;
2. Ta bort isolerningsfilmen före bruk, se Figur 1;
3. Ladda, se Figur 2;
4. Bruk av sidoreglaget:
4.1 Slå på/av lommelykten, se Figur 3;
Tryck på brytaren för att slå lommelykten på eller av. När den är slåtten på, vill lommelykten lyse med det lagrade ljusstyrkenivån.
Mer: Månesken, Low, Medium og Høy-moduser som brukes via sidestykken, blir husket når lommelykten slås av. (Høy-modus vil automatisk bytte til Medium-modus etter 1 minutts bruk). Strobe og Turbo-modus blir ikke husket.
4.2 Lås/Lås opp, se Figur 4;
Lås: Når lommelykten er av, trykk og hold sidestykken i omtrent 2 sekunder til Månesken-modusen kort slår seg på og deretter av. I låst tilstand vil trykk på sidte- eller halestykken av bryteren (uten å Lås opp) få den røde indikatoren i 2 sekunder.
Lås opp: I låst tilstand, trykk og hold sidestykken i minst 1 sekund for å aktivere Månesken-modus.
4.3 Månesken, se Figur 5;
For å aktivere Månesken, trykk og hold brytaren i over 1 sekund når lommelykten er av. Hvis den som første brukte modusen var Månesken, trykk bare på brytaren.
4.4 Turbo, se Figur 6;
Dobbeltrykk raskt på brytaren for å gå inn i Turbo-modus.
4.5 Strobe, se Figur 7;
Trykk raskt på brytaren tre ganger eller mer for å aktivere Strobe. Trykk eller hold inne brytaren for å avslutte modus.
4.6 Endre lysstyrkenivåer, se Figur 8;
Når lommelykten er på, trykk og hold brytaren. Lommelykten vil sykle gjennom Low, Medium og Høy, startende fra det nåværende lysstyrkenivået. Slipp brytaren for å velge ønsket nivå.
(**Mer:** Denne syklusen inkluderer ikke Månesken, Turbo og Strobe-modusene.)
5. Bruk av baksidestykk:
5.1 Bytt mellom to programkonfigurasjoner, se Figur 9;
For å bytte mellom Konfigurasjon 1 og Konfigurasjon 2, trykk fast og hold baksidestykk vedlig, samtidig som du trykker på sidestykket. Slipp baksidestykk vedlig for å velge ønsket konfigurasjon.
5.2 Konfigurasjon 1 (Fabrikkinnstilt):
5.2.1 Trykk raskt og gang for Medium-modus, se Figur 10;
5.2.2 Trykk og hold for midlertidig Medium, og slipp for å slå av, se Figur 11;
5.2.3 Trykk fast raskt og gang for Turbo, se Figur 12;
5.2.4 Trykk fast og hold for midlertidig Turbo, og slipp for å slå av, se Figur 13;
5.2.5 Endre fra Medium til Turbo, se Figur 14;
I Medium-modus, trykk raskt og fast en gang for Turbo, og trykk igen for å slå av, se Figur 13.
5.2.6 Konfigurasjon 2
5.2.1 Trykk og hold for midlertidig Turbo, slipp for å slå av, se Figur 15;
5.2.2 Trykk fast og hold for Strobe, slipp for å slå av, se Figur 16;
5.2.3 Trykk og hold for midlertidig Strobe, se Figur 16;
5.2.4 Trykk og hold for midlertidig Turbo, se Figur 17;
5.2.5 Indikatorer, se Figur 18;
5.2.6 Lysstyrke- og batteriindikatorer, se Figur 17;
5.2.7 Nærhetssensor, se Figur 19;
I Høy, Turbo eller Strobe-modus (når 3 eller flere indikatorer er på), vil lysstyrken automatisk reduseres hvis en hindring oppdages nær linsen, for å forhindre overeksponering og forstyrrende objektiv-fokusering. Lysstyrken vil gå tilbake til høyeste nivå når hindringen fjernes. Lyset slås automatisk av hvis hindringen vedvarer i mer enn 1 minutt.
5.2.8 Deaktivere nærhetssensoren, se Figur 19;
For å midlertidig deaktivere nærhetssensoren, trykk raskt dobbelt eller trippelt på sidebryteren innen 5 sekunder etter at sensoren er aktivert i Høy lommelykten er på høy lysstyrke. Dette vil gjenopprette lommelykten's lysstyrke til høy. For å aktivere sensoren igen, slå av lommelykten.

(NL) Nederlands

Bedieningsinstructies
1. Productspecificaties, zie Tabel 1 en Tabel 2;
2. Verwijder de isolatiefilm voor gebruik, zie Figuur 1;
3. Opladen, zie Figuur 2;
4. Bediening van de zijschakelaar:
4.1 Zaklamp aan/uit, zie Figuur 3;
Druk op de schakelaar om de zaklamp in of uit te schakelen. Wanneer ingeschakeld, zal de zaklamp op het onthouden helderheidsniveau opkleuren.
Opmerking: De modi Maanlicht, Laag, Medium en Hoog, toegankelijk via de zijschakelaar, worden onthouden wanneer de zaklamp wordt uitgeschakeld. (De Hoge modus schakelt zich na 1 minuut gebruik automatisch over naar de Medium modus.) Strobe- en Turbo-modi worden niet onthouden.
4.2 Vergrendelingsfunctie, zie Figuur 4;
Vergrendelen: Terwijl de zaklamp uit staat, druk op de zijschakelaar ongeveer 2 seconden totdat de Maanlicht-modus kort inschakelt en daarna uitschakelt. In de vergrendelde toestand zal het indrukken van de zij- of achterschakelaar (zonder te ontgrendelen) ervoor zorgen dat de rode indicator 2 seconden oplicht.
Ontgrendelen: In de vergrendelde toestand, houd de zijschakelaar minstens 1 seconde ingedrukt om de Maanlicht-modus te activeren.
4.3 Maanlicht, zie Figuur 5;
Om Maanlicht te activeren, houd de schakelaar langer dan 1 seconde ingedrukt wanneer de zaklamp uit staat. Als de laatst gebruikte modus Maanlicht was, hoeft u alleen op de schakelaar te drukken.
4.4 Turbo, zie Figuur 6;
Druk snel twee keer op de schakelaar om de Turbo-modus in te schakelen.
4.5 Strobe, zie Figuur 7;
Druk snel drie keer of meer op de schakelaar om Strobe te activeren. Druk of houd ingedrukt om de modus te verlaten.
4.6 Helderheidsniveaus wijzigen, zie Figuur 8;
Wanneer de zaklamp aan staat, houd de schakelaar ingedrukt. De zaklamp doorloopt de helderheidsniveaus Laag, Medium en Hoog, beginnend bij het huidige helderheidsniveau. Laat de schakelaar los om het gewenste helderheidsniveau te selecteren. (**Opmerking:** Deze cyclus omvat niet de Maanlicht-, Turbo- en Strobe-modi.)
5. Bediening van de achterschakelaar:
5.1 Wisselen tussen twee programma-instellingen, zie Figuur 9;
Om te wisselen tussen Configuratie 1 en Configuratie 2, druk stevig op de achterschakelaar en houd deze ingedrukt, terwijl u tegelijkertijd de zijschakelaar indrukt. Laat de achterschakelaar los om de gewenste configuratie te selecteren.
5.2 Configuratie 1 (Fabrieksinstelling):
5.2.1 Tik snel één keer voor de Medium-modus, zie Figuur 10;
5.2.2 Tik en hou ingedrukt voor tijdelijke Medium-modus, laat los om uit te schakelen, zie Figuur 11;
5.2.3 Druk stevig snel één keer voor Turbo, zie Figuur 12;
5.2.4 Druk stevig en hou ingedrukt voor tijdelijke Turbo, laat los om uit te schakelen, zie Figuur 13;
5.2.5 Wisselen van Medium naar Turbo, zie Figuur 14;
In de Medium-modus, druk snel en stevig één keer voor Turbo, en druk nogmaals om uit te schakelen.
5.2.6 Configuratie 2:
5.2.1 Tik en hou ingedrukt voor tijdelijke Turbo, laat los om uit te schakelen, zie Figuur 15;
5.2.2 Druk stevig in en hou vast voor Strobe, laat los om uit te schakelen, zie Figuur 16;
5.2.3 Tijdelijke Strobe, zie Figuur 16;
5.2.4 Tijdelijke Turbo, zie Figuur 17;
5.2.5 Indicatoren, zie Figuur 18;
5.2.6 Helderheids- en batterijniveau-indicatoren, zie Figuur 17;
5.2.7 Nabijheidssensor, zie Figuur 19;
In de Hoog-, Turbo- of Strobe-modi (wanneer 3 of meer indicatoren aan zijn), zal de helderheid automatisch afnemen als er een obstakel dicht bij de lens wordt gesteld om oneerlijkheid te voorkomen en de lens en objectiefscherpte te beschermen. De helderheid zal terugkeren naar het hoogste niveau zodra de obstakel verwijderd wordt. Het licht schakelt automatisch uit als het obstakel langer dan 1 minuut blijft staan.
5.2.8 Uitschakelen van nabijheidssensor, zie Figuur 19;
Om de nabijheidssensor tijdelijk uit te schakelen, druk snel twee of drie keer op de zijschakelaar binnen 5 seconden nadat de sensor is geactiveerd terwijl de zaklamp op de hoge stand staat. Dit zal de helderheid van de zaklamp naar de hoge stand. Zet de zaklamp uit om de sensor weer in te schakelen.

(PL) Polska

Instrukcja obsługi
1. Specyfikacja produktu, patrz Tabela 1 i Tabela 2;
2. Usuń folię izolacyjną przed użyciem, patrz Rysunek 1;
3. Ładowanie, patrz Rysunek 2;
4. Obsługa przyciisku bocznego:
4.1 Włączanie/Wyłączanie latarki, patrz Rysunek 3;
Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć latarkę. Po włączeniu latarka zaświeci na zapamiętanym poziomie jasności.
Uwaga: Tryby Moonlight, Low, Medium i High, aktywowane przez przycisk boczny, będą zapamiętane po wyłączeniu (Tryb High automatycznie przełącza się na Medium po 1 minucie użytkowania). Tryby Strobe i Turbo nie będą zapamiętane.
4.2 Zablokowanie/Odblokowanie, patrz Rysunek 4;
Zablokowanie: Gdy latarka jest wyłączona, przytrzymaj przycisk boczny przez około 2 sekundy, aż tryb Moonlight na chwilę się włączy i wyłączy. W stanie zablokowanym, naciśnięcie przycisku bocznego lub tylnego spowoduje Dwa odblokowania) spowoduje zapalenie się czerwonego wskaźnika na 2 sekundy.
Odblokowanie: W stanie zablokowanym naciśnij przycisk boczny przez co najmniej 1 sekundę, aby aktywować tryb Moonlight.
4.3 Moonlight, patrz Rysunek 5;
Aby włączyć Moonlight, przytrzymaj przycisk przez przez 1 sekundę, gdy latarka jest wyłączona. Jeśli ostatni używany tryb to Moonlight, wystarczy naciśnąć przycisk.
4.4 Turbo, patrz Rysunek 6;
Szybko naciśnij przycisk dwukrotnie, aby przejść do trybu Turbo.
4.5 Strobe, patrz Rysunek 7;
Szybko naciśnij przycisk trzy razy lub więcej, aby aktywować Strobe. Naciśnij lub przytrzymaj, aby wyjść z trybu.
4.6 Zmiana poziomów jasności, patrz Rysunek 8;
Gdy latarka jest włączona, przytrzymaj przycisk. Latarka przejdzie przez tryby Low, Medium i High, zaczynając od bieżącego poziomu jasności. Zwolnij przycisk, aby wybrać żądany poziom jasności. (**Uwaga:** Ta zmiana nie obejmuje trybów Moonlight, Turbo i Strobe.)
5. Obsługa przycisku ogonowego:
5.1 Przełączanie między dwoma konfiguracjami programu, patrz Rysunek 9;
Aby przełączyć się między Konfiguracją 1 a Konfiguracją 2, przytrzymaj przycisk ogonowy, jednocześnie naciskając przycisk boczny. Zwolnij przycisk ogonowy, aby wybrać pożądaną konfigurację.
5.2 Konfiguracja 1 (Domyślne ustawienia fabryczne):
5.2.1 Szybko naciśnij raz, aby włączyć tryb Medium, patrz Rysunek 10;
5.2.2 Naciśnij i przytrzymaj dla chwilowego trybu Medium, a zwolnij, aby wyłączyć, patrz Rysunek 11;
5.2.3 Szybko naciśnij raz, aby włączyć tryb Turbo, patrz Rysunek 12;
5.2.4 Naciśnij i przytrzymaj dla chwilowego trybu Turbo, a zwolnij, aby wyłączyć, patrz Rysunek 13;
**5.2.5 Zmiana z Medium na Turbo, patr